

Pulpit sterowniczy do systemów nadzoru wizyjnego AXIS T8310

Modularny pulpit sterowniczy do profesjonalnego zarządzania kamerami oraz systemami nadzoru wizyjnego.



- > System modularny
- > Precyzyjne sterowanie kamerami PTZ
- > Profesjonalnie zaprojektowany
- > Duża trwałość
- > Łatwa instalacja

Pulpit sterowniczy do systemów nadzoru AXIS T8310 to system modularny składający się z trzech oddzielnych urządzeń: joysticka, klawiatury numerycznej i pokrętła. System modularny umożliwia wybranie prostego rozwiązania tylko z joystickiem lub kompletnego ze wszystkimi trzema modułami umożliwiającymi zarządzanie zarówno kamerą, jak i materiałem wizyjnym.

Joystick AXIS T8311 do nadzoru wizyjnego umożliwia precyzyjne sterowanie wszystkimi kamerami PTZ Axis, w tym kopułkowymi kamerami sieciowymi. Klawiatura do nadzoru wizyjnego AXIS T8312 umożliwia szybką nawigację między obszarami roboczymi, kamerami, obrazami i wstępnymi gotowymi ustawieniami PTZ. Pokrętło sterownicze do systemów nadzoru AXIS T8313 umożliwia nawigowanie między nagraniami wideo.

Wszystkie trzy urządzenia zbudowane są z wytrzymałych materiałów, a ich profesjonalny wygląd i wykończenie dobrze współgrają z wystrojem pomieszczenia umożliwiającego sterowanie nadzorem wizyjnym. Urządzenie zaprojektowano z myślą o osobach leworęcznych i praworęcznych. Joystick AXIS T8311 to urządzenie 3-osiowe z pokrętłem i sześcioma klawiszami dostępu definiowanymi przez aplikację.

Klawiatura numeryczna AXIS T8312 ma dziesięć klawiszy dostępu definiowanych przez aplikację oraz 12 klawiszy z gotowymi ustawieniami. Pokrętło AXIS T8313 również ma sześć klawiszy dostępu definiowanych przez aplikację oraz pokrętło sterownicze.

Urządzenia te są łatwe w instalacji dzięki zastosowaniu interfejsu USB. W przypadku korzystania z kompletnego panelu sterowniczego AXIS T8310 moduły są ze sobą połączone, a klawiatura numeryczna AXIS T8312 służy jako koncentrator USB. Panel sterowniczy AXIS T8310 współpracuje z oprogramowaniem AXIS Camera Station w wersji 3.30, lub wyższej.



Specyfikacja techniczna – Pulpit sterowniczy do systemów nadzoru wizyjnego AXIS T8310

Pulpit sterowniczy do systemów nadzoru wizyjnego AXIS T8310

Elementy składowe	Joystick AXIS T8311 do nadzoru wizyjnego Klawiatura numeryczna AXIS T8312 do nadzoru wizyjnego Pokrętko AXIS T8313 do nadzoru wizyjnego
Ogólne	
Zasilanie	Przez interfejs USB
Obudowa	Poliwęglan ABS
Temperatura pracy	Od 0 °C do 60 °C
Interfejs	Zgodny z USB 1.1/ 2.0
Certyfikaty	EN 55022: Klasa B; EN 55024; EN 61000-6-2; FCC Cześć 15 podrozdział b; Klasa B (CISPR 22) C-Tick; VCCI; ICES-003; IP20
Wymagania systemowe	Windows 7 i 8, Vista, XP, 2000, 2003 Server Port USB 2.0
Kompatybilne produkty	Kamery sieciowe Axis, wideoserwery sieciowe Axis
Joystick AXIS T8311 do nadzoru wizyjnego	
Funkcjonalność	Joystick (efekt Halla) z trzema osiami: - X/Y: do obrotu i pochylania - Z: pokrętko do zoomu 6 konfigurowalnych przycisków
Odchylenie	Kwadratowy ogranicznik Obrót/Pochylenie (XY): +/- 15° Powiększenie (Z): +/- 25°
Wymiary (WxSxG)	109 x 182x 181 mm
Masa	730 g
Złącza	USB Typ B
Załączone elementy	1 x kabel USB o długości 200 cm do połączenia z komputerem; Instrukcja obsługi
Wymagania sprzętowe AXIS Camera Station	AXIS Camera Station w wersji 2.11, lub wyższej

Klawiatura numeryczna AXIS T8312 do nadzoru wizyjnego


Funkcjonalność	22 klawisze: 10 konfigurowalnych przycisków z czego 5 jest podświetlane, 0-9, tab, alt
Wymiary (WxSxG)	35 x 182 x 181 mm
Masa	630 g
Złącza	2x USB typ A, 1x USB typ B
Interfejs	Zintegrowany koncentrator USB
Załączone elementy	1 x kabel USB o długości 40cm do połączenia jednostek; 1 x kabel USB o długości 200cm do połączenia z komputerem; Instrukcja obsługi
Wymagania sprzętowe AXIS Camera Station	AXIS Camera Station w wersji 3.30, lub wyższej

Pokrętko AXIS T8313 do nadzoru wizyjnego

Funkcjonalność	6 konfigurowalnych przycisków
Odchylenie	Półkolisty zakres pracy 160°
Wymiary (WxSxG)	45 x 182 x 181 mm
Masa	630 g
Złącza	USB Typ B
Załączone elementy	1 x kabel USB o długości 40cm i 1 x kabel USB o długości 80cm do połączenia jednostek; Instrukcja obsługi
Wymagania sprzętowe AXIS Camera Station	AXIS Camera Station w wersji 3.30, lub wyższej

Więcej informacji na stronie www.axis.com

Wymiary

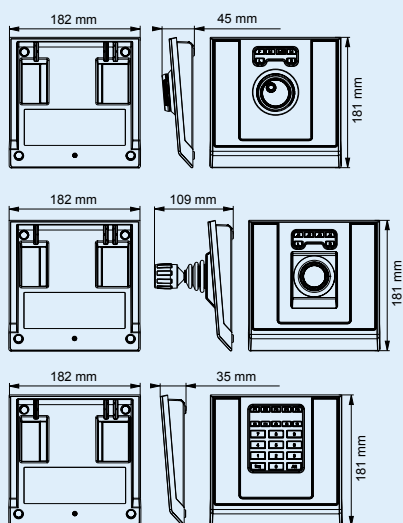

Kompatybilne produkty

Kamery sieciowe Axis



Wideoenkodery Axis

