

AXIS TQ1818-E

Installation guide
Guide d'installation
Installationsanleitung
Guida all'installazione
Guía de instalación
インストールガイド
Guia de instalação
Руководство по установке
설치가이드
安裝指南
Panduan instalasi

English

EN

Français

FR

Deutsch

DE

Italiano

IT

Español

ES

日本語

JA

中文

ZH

Read this first

Read through this installation guide carefully before you install the product. Keep the installation guide for future reference.

Legal considerations

Video and audio surveillance can be regulated by laws that vary from country to country. Check the laws in your local region before using this product for surveillance purposes.

Liability

Every care has been taken in the preparation of this document. Please inform your local Axis office of any inaccuracies or omissions. Axis Communications AB cannot be held responsible for any technical or typographical errors and reserves the right to make changes to the product and manuals without prior notice. Axis Communications AB makes no warranty of any kind with regard to the material contained within this document, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Axis Communications AB shall not be liable nor responsible for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance or use of this material. This product is only to be used for its intended purpose.

Intellectual property rights

Axis AB has intellectual property rights relating to technology embodied in the product described in this document. In particular, and without limitation, these intellectual property rights may include one or more of the patents listed at axis.com/patent and one or more additional patents or pending patent applications in the US and other countries.

Equipment modifications

This equipment must be installed and used in strict accordance with the instructions given in the user documentation. This equipment contains no user-serviceable components. Unauthorized equipment changes or modifications will invalidate all applicable regulatory certifications and approvals.

Trademark acknowledgements

AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC and VAPIX are registered trademarks of Axis AB in various jurisdictions. All other trademarks are the property of their respective owners.

Regulatory information

Europe



This product complies with the applicable CE marking directives and harmonized standards:

- Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU and 2015/863, including any amendments, updates or replacements. See *Disposal and recycling, on page 5*.

A copy of the original declaration of conformity may be obtained from Axis Communications AB. See *Contact information, on page 6*.

Electromagnetic compatibility (EMC)

This equipment has been designed and tested to fulfill applicable standards for:

- Radio frequency emission when installed according to the instructions and used in its intended environment.
- Immunity to electrical and electromagnetic phenomena when installed according to the instructions and used in its intended environment.

USA

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested using an unshielded network cable (UTP) and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. This equipment has also been tested using a shielded network cable (STP) and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Contact information

Axis Communications Inc.
300 Apollo Drive
Chelmsford, MA 01824
United States of America
Tel: +1 978 614 2000

Canada

This digital apparatus complies with CAN ICES-3 (Class A). The product shall be connected using a shielded network cable (STP) that is properly grounded. Cet appareil numérique est conforme à la norme CAN NMB-3 (classe A). Le produit doit être connecté à l'aide d'un câble réseau blindé (STP) qui est correctement mis à la terre.

Europe

This digital equipment fulfills the requirements for RF emission according to the Class A limit of EN 55032. The product shall be connected using a shielded

network cable (STP) that is properly grounded. Notice! This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause RF interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

Australia/New Zealand

This digital equipment fulfills the requirements for RF emission according to the Class A limit of AS/NZS CISPR 32. The product shall be connected using a shielded network cable (STP) that is properly grounded. Notice! This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause RF interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

Japan

この装置は、クラスA機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。VCCI-A

本製品は、シールドネットワークケーブル(STP)を使用して接続してください。また適切に接地してください。

本製品は電気通信事業者（移動通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダ等）の通信回線（公衆無線 LAN を含む）に直接接続することができません。本製品をインターネットに接続する場合は、必ずルータ等を経由し接続してください。

Korea

이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다. 적절히 접지된 STP (shielded twisted pair) 케이블을 사용하여 제품을 연결 하십시오.

Safety

The product complies with IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, safety of audio/video and IT equipment for outdoor use.

The product shall be grounded via a grounding cable with a minimum of 18 AWG.

The power supply used with this product shall have a rated output voltage within range of 52-58 VDC.

The power supply used with this product shall fulfill following requirements:

- Certified according to UL/IEC 62368-1 with rated ES1 output.
- Have the country approval for the installation.
- Output cable shall have minimum 18 AWG and comply with UL/CSA C22.2 No. 2556.
- Be aware to follow mounting and installation requirements of the power supply.
- Have the ambient temperature rating applicable for the installation.

We recommend the use of Axis power supply DIN PS56 480 W and AXIS Cable 24 V DC/24-240 V AC 22 m.

Disposal and recycling

When this product has reached the end of its useful life, dispose of it according to local laws and regulations. For information about your nearest designated collection point, contact your local authority responsible for waste disposal. In accordance with local legislation, penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste.

Europe



This symbol means that the product shall not be disposed of together with household or commercial waste. Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE) is applicable in the European Union member states. To prevent potential harm to human health and the environment, the product must be disposed of in an approved and environmentally safe recycling process. For information about your nearest designated collection point, contact your local authority responsible for waste disposal. Businesses should contact the product supplier for information about how to dispose of this product correctly.

This product complies with the requirements of Directive 2011/65/EU and 2015/863 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS).

China



This product complies with the requirements of SJ/T 11364-2014, Marking for the restriction of hazardous substances in electrical and electronic products.

有毒有害物质或元素						
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PB-B)	多溴二苯醚 (PB-DE)

电 气 实 装 部 分	X	0	0	0	0	0
<p>0: 表示该有毒有害物质在该部件均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。</p> <p>X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。</p>						

Contact information

Axis Communications AB
Gränden 1
223 69 Lund
Sweden

Tel: +46 46 272 18 00

axis.com

Warranty information

For information about Axis' product warranty and thereto related information, go to axis.com/warranty.

Support

Should you require any technical assistance, please contact your Axis reseller. If your questions cannot be answered immediately, your reseller will forward your queries through the appropriate channels to ensure a rapid response. If you are connected to the Internet, you can:

- find answers to resolved problems in the FAQ database, search by product, category, or phrase
- report problems to Axis support staff by logging in to your private support area
- chat with Axis support staff
- visit Axis Support at axis.com/support

Learn more!

Visit Axis learning center axis.com/learning for useful trainings, webinars, tutorials and guides.

English

Safety information

Hazard levels

DANGER

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

WARNING

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

NOTICE

Indicates a situation which, if not avoided, could result in damage to property.

Other message levels

Important

Indicates significant information which is essential for the product to function correctly.

Note


Indicates useful information which helps in getting the most out of the product.

Safety instructions


DANGER

Risk of electric shock. All cables shall be de-energized before installing or performing maintenance on the product.

CAUTION

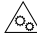 Moving parts. Risk of injury. Keep your body parts away from the product when it's in operation. Disconnect from power supply before installing or performing maintenance on the product.

CAUTION

 Hot surface. Risk of injury. Don't touch the product when it's in operation. Disconnect from power supply and allow the surfaces to cool before performing maintenance on the product.

NOTICE

- The Axis product shall be used in compliance with local laws and regulations.
- This product is for professional use.
- Install this product at a safe distance from children.
- Store the Axis product in a dry and ventilated environment.
- Avoid exposing the Axis product to shocks or heavy pressure.
- Do not install the product on unstable poles, brackets, surfaces or walls.
- Use only applicable tools when installing the Axis product. Using excessive force with power tools could cause damage to the product.
- Use a soft cloth dampened with pure lukewarm water to clean the device.
- Don't use chemicals such as window cleaner or acetone to clean your device.
- Use only accessories that comply with the technical specification of your product. These can be provided by Axis or a third party. Axis recommends using Axis power source equipment compatible with your product.
- Use only spare parts provided by or recommended by Axis.
- Do not attempt to repair the product yourself. Contact Axis support or your Axis reseller for service matters.
- Use a yellow/green colored grounding cable of at least 0.5 mm² or 20 AWG.

Transportation

NOTICE

- When transporting the Axis product, use the original packaging or equivalent to prevent damage to the product.

Français

Informations sur la sécurité

Niveaux de risques

DANGER

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera le décès ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner le décès ou des blessures graves.

ATTENTION

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures légères ou modérées.

REMARQUE

Indique une situation qui, si elle n'est pas évitée, pourrait endommager l'appareil.

Autres niveaux de message

Important

Indique les informations importantes, nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil.

Remarque

Indique les informations utiles qui permettront d'obtenir le fonctionnement optimal de l'appareil.

Consignes de sécurité

⚠ DANGER

Risque de choc électrique. Tous les câbles doivent être mis hors tension avant l'installation ou une intervention de maintenance sur le produit.

⚠ ATTENTION



Pièces mobiles. Risque de blessure. Restez à l'écart du produit lorsqu'il est en fonctionnement. Débranchez l'alimentation électrique avant d'installer le produit ou d'effectuer son entretien.

⚠ ATTENTION



Surfaces chaudes. Risque de blessure. Ne touchez pas le produit lorsqu'il est en fonctionnement. Débranchez l'alimentation électrique et laissez les surfaces refroidir avant d'effectuer l'entretien du produit.

REMARQUE

- Le produit Axis doit être utilisé conformément aux lois et règlements locaux.
- Ce produit est destiné à un usage professionnel.
- Installez ce produit à une distance sûre des enfants.
- Conserver ce produit Axis dans un environnement sec et ventilé.
- Ne pas exposer ce produit Axis aux chocs ou aux fortes pressions.
- Ne pas installer ce produit sur des poteaux, supports, surfaces ou murs instables.
- Utiliser uniquement des outils recommandés pour l'installation de l'appareil Axis. L'application d'une force excessive sur l'appareil avec des outils puissants pourrait l'endommager.
- Pour nettoyer le dispositif, utilisez un chiffon doux humide à l'eau tiède pure.
- N'utilisez pas de produits chimiques tels que le nettoyant pour vitres ou l'acétone pour nettoyer votre dispositif.
- Utiliser uniquement des accessoires conformes aux caractéristiques techniques de votre

produit. Ils peuvent être fournis par Axis ou un tiers. Axis recommande d'utiliser un équipement d'alimentation Axis compatible avec votre produit.

- Utiliser uniquement les pièces de rechange fournies ou recommandées par Axis.
- Ne pas essayer de réparer vous-même ce produit. Contacter l'assistance technique d'Axis ou votre revendeur Axis pour des problèmes liés à l'entretien.
- Utilisez un câble de mise à la terre de couleur jaune/vert d'au moins 0,5 mm² ou 20 AWG.

Transport

REMARQUE

- Lors du transport du produit Axis, utilisez l'emballage d'origine ou un équivalent pour éviter d'endommager le produit.

Deutsch

Sicherheitsinformationen

Gefährdungsstufen

⚠ GEFAHR

Weist auf eine gefährliche Situation hin, welche, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen wird.

⚠ WARNUNG

Weist auf eine gefährliche Situation hin, welche, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen könnte.

⚠ VORSICHT

Weist auf eine gefährliche Situation hin, welche, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichteren oder mäßig schweren Verletzungen führen könnte.

HINWEIS

Weist auf eine Situation hin, welche, wenn sie nicht vermieden wird, zu Sachschäden führen könnte.

Andere Meldeebenen

Wichtig

Weist auf wichtige Informationen hin, die den richtigen Betrieb des Produkts gewährleisten.

Hinweis

Weist auf nützliche Informationen hin, die die optimale Verwendung des Produkts unterstützen.

Sicherheitsanweisungen

⚠ GEFAHR

Stromschlaggefahr Vor der Installation oder Wartung des Produkts muss sichergestellt werden, dass an keinem der Kabel Spannung anliegt.

⚠ VORSICHT



Bewegliche Teile Verletzungsgefahr
Körperteile während des Betriebs vom Produkt
fernhalten. Vor der Installation oder Wartung des
Produkts alle Kabel von der Stromversorgung
abklemmen.

⚠ VORSICHT



Heiße Oberfläche. Verletzungsgefahr Das
Produkt während des Betriebs nicht berühren.
Trennen Sie vor Wartungsarbeiten die
Stromversorgung und lassen Sie die Oberflächen
des Produkts abkühlen.

HINWEIS

- Das Axis Produkt muss unter Beachtung der geltenden Gesetze und Bestimmungen betrieben werden.
- Dieses Produkt ist für den professionellen Gebrauch bestimmt.
- Installieren Sie dieses Produkt in sicherer Entfernung von Kindern.
- Lagern Sie das Axis Produkt in einer trockenen und belüfteten Umgebung.
- Das Axis Produkt weder Stößen noch starkem Druck aussetzen.
- Installieren Sie das Produkt nicht an instabilen Masten, Halterungen, Oberflächen oder Wänden.
- Verwenden Sie bei der Installation des Axis Produkts ausschließlich passende Werkzeuge. Ein zu großer Kraftaufwand mit elektrischen Werkzeugen kann das Produkt beschädigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts ein weiches, mit lauwarmem reinen Wasser befeuchtetes Tuch.
- Verwenden Sie zur Reinigung Ihres Geräts keine chemischen Substanzen wie Fensterreiniger oder Aceton.
- Verwenden Sie nur Zubehör, das den technischen Vorgaben Ihres Produkts entspricht. Dieses ist von Axis oder Drittanbietern erhältlich. Axis empfiehlt die mit Ihrem Produkt kompatible Stromversorgung von Axis.
- Verwenden Sie ausschließlich Ersatzteile die von Axis angeboten oder empfohlen werden.
- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbstständig zu reparieren. Wenden Sie sich bezüglich Reparatur und Wartung an den Axis Support oder Ihren Axis Händler.
- Verwenden Sie ein gelb/grün gekennzeichnetes Erdungskabel mit einem Querschnitt von mindestens 0,5 mm².

Transport

HINWEIS

- Bei Bedarf transportieren Sie das Axis Produkt in der Originalverpackung oder einer entsprechenden Verpackung, so dass Schäden vermieden werden.

Italiano

Informazioni di sicurezza

Livelli di pericolo

⚠ PERICOLO

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, provoca morte o lesioni gravi.

⚠ PREAVVISO

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare la morte o lesioni gravi.

⚠ ATTENZIONE

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni medie o minori.

AVVISO

Indica una situazione che, se non evitata, potrebbe danneggiare la proprietà.

Altri livelli di messaggio

Importante

Indica informazioni importanti, essenziali per il corretto funzionamento del dispositivo.

Nota


Indica informazioni utili che aiutano a ottenere il massimo dal dispositivo.

Istruzioni per la sicurezza


⚠ PERICOLO

Rischio di scosse elettriche. Tutti i cavi devono essere disidratati prima di installare o eseguire la manutenzione sul dispositivo.

⚠ ATTENZIONE

 Parti in movimento. Rischio di lesioni. Tenere il corpo distante dal dispositivo durante il funzionamento. Scollegare dall'alimentazione prima di installare o eseguire la manutenzione sul dispositivo.

⚠ ATTENZIONE

 Superficie calda. Rischio di lesioni. Non toccare il dispositivo durante il funzionamento. Scollegare dall'alimentazione e lasciar raffreddare le superfici prima di eseguire la manutenzione sul dispositivo.

AVVISO

- Il dispositivo Axis deve essere utilizzato in conformità alle leggi e alle normative locali.
- Questo prodotto è destinato all'uso professionale.
- Installare il prodotto a una distanza di sicurezza dai bambini.
- Conservare il dispositivo Axis in un ambiente asciutto e ventilato.
- Evitare di esporre il dispositivo Axis a urti o pressioni eccessive.
- Non installare il dispositivo su supporti, superfici, pareti o pali instabili.
- Utilizzare solo strumenti applicabili quando si installa il prodotto Axis. Se si utilizza una forza eccessiva con strumenti non adatti è possibile causare danni al dispositivo.
- Usare un panno morbido inumidito con acqua pura tiepida per pulire il dispositivo.
- Non utilizzare sostanze chimiche come detersivi per vetri o acetone per pulire il dispositivo.
- Utilizzare solo accessori compatibili con le specifiche tecniche del dispositivo. Questi possono essere forniti da Axis o da terze parti. Axis consiglia l'uso dell'apparecchiatura di alimentazione Axis compatibile con il dispositivo.
- Utilizzare solo parti di ricambio fornite o consigliate da Axis.
- Non tentare di riparare il dispositivo da soli. Contattare l'assistenza o il rivenditore Axis per questioni relative alla manutenzione.
- Utilizzare un cavo di messa a terra giallo o verde di almeno 0,5 mm² o 20 AWG.

Trasporto

AVVISO

- Durante il trasporto del dispositivo Axis, utilizzare l'imballaggio originale o equivalente per evitare danni al dispositivo.

Español

Información de seguridad

Niveles de peligro

⚠ PELIGRO

Indica una situación peligrosa que, si no se evita, provocará lesiones graves o la muerte.

⚠ ADVERTENCIA

Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones graves o la muerte.

⚠ PRECAUCIÓN

Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones moderadas o leves.

AVISO

Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede provocar daños materiales.

Otros niveles de mensaje

Importante

Indica información importante que es fundamental para que el producto funcione correctamente.

Nota


Indica información útil que ayuda a aprovechar el producto al máximo.

Instrucciones de seguridad


⚠ PELIGRO

Riesgo de descarga eléctrica. Todos los cables deberán estar sin energía antes de realizar trabajos de instalación o mantenimiento en el producto.

⚠ PRECAUCIÓN

 Piezas móviles. Riesgo de lesiones. No acerque ninguna parte del cuerpo al producto cuando esté funcionando. Desconecte la fuente de alimentación antes de realizar trabajos de instalación o mantenimiento en el producto.

⚠ PRECAUCIÓN

 Superficie caliente. Riesgo de lesiones. No toque el producto cuando esté funcionando. Desconecte la fuente de alimentación y deje que se enfríen las superficies antes de realizar trabajos de mantenimiento en el producto.

AVISO

- Este producto de Axis debe utilizarse de acuerdo con las leyes y normativas locales.
- Este producto es para uso profesional.
- Instale este producto a una distancia segura de los niños.
- Almacene el producto de Axis en un entorno seco y ventilado.
- Evite exponer el producto Axis a golpes o presiones excesivas.
- No instale el producto en postes, soportes, superficies o paredes inestables.
- Use solo las herramientas adecuadas al instalar el producto Axis. La aplicación de una fuerza

excesiva con herramientas eléctricas puede provocar daños en el producto.

- Utilice un paño suave humedecido con agua pura y tibia para limpiar el dispositivo.
- No utilice productos químicos como un limpiacristales o acetona para limpiar el dispositivo.
- Utilice solo accesorios que cumplan con las especificaciones técnicas de su producto. Puede obtenerlos de Axis o de un tercero. Axis recomienda utilizar un equipo de suministro de alimentación de Axis compatible con su producto.
- Utilice solo piezas de recambio suministradas o recomendadas por Axis.
- No intente reparar el producto usted mismo. Contacte con el servicio de asistencia de Axis o a su distribuidor de Axis para cualquier tema relacionado con el mantenimiento.
- Utilice un cable de tierra de color amarillo/verde de al menos 0,5 mm² o 20 AWG.

Transporte

AVISO

- Cuando transporte el producto de Axis, utilice el embalaje original o un equivalente para evitar daños en el producto.

日本語

安全情報

危険レベル

▲ 危険

回避しない場合、死亡または重傷につながる危険な状態を示します。

▲ 警告

回避しない場合、死亡または重傷につながるおそれのある危険な状態を示します。

▲ 注意

回避しない場合、軽傷または中程度の怪我につながるおそれのある危険な状態を示します。

注意

回避しない場合、器物の破損につながるおそれのある状態を示します。

その他のメッセージレベル

重要

製品を正しく機能させるために不可欠な重要情報を示します。

注

製品を最大限に活用するために役立つ有用な情報を示します。

安全に関する指示

▲ 危険

感電の危険があります。製品の設置やメンテナンスを行う前にすべてのケーブルの通電を切ってください。

▲ 注意

⚠️ 可動部分。損傷の危険があります。動作中は、身体の一部を本製品に近づけないでください。製品の設置やメンテナンスを行う前には電源を切ってください。

▲ 注意

⚠️ 表面が熱くなります。損傷の危険があります。動作中は、本製品に触れないでください。製品のメンテナンスを実行する前には電源を切り、表面が冷えるまで待ってください。

注意

- 本製品は、お使いになる地域の法律や規制に準拠して使用してください。
- 本製品は業務用です。
- 本製品はお子様の手が届かない場所に設置してください。
- 本製品は乾燥した換気の良い環境に保管してください。
- 本製品に衝撃または強い圧力を加えないでください。
- 本製品を不安定なポール、ブラケット、表面、または壁に設置しないでください。
- 本製品を設置する際には、適切な工具のみを使用してください。電動工具を使用して過剰な力をかけると、製品が損傷することがあります。
- 装置のクリーニングには、ぬるま湯で湿らせた柔らかい布を使用してください。
- 窓ガラス用洗剤やアセトンなどの化学薬品を使用して装置をクリーニングしないでください。
- 製品の技術仕様に準拠したアクセサリのみを使用してください。これらのアクセサリは、Axisまたはサードパーティから入手できます。Axisは、ご使用の製品と互換性のあるAxis給電ネットワークスイッチの使用を推奨します。
- Axisが提供または推奨する交換部品のみを使用してください。
- 製品を自分で修理しないでください。修理については、Axisサポートまたは販売代理店にお問い合わせください。
- 最低0.5 mm²または20 AWGの黄/緑色のケーブルを使用してください。

輸送

注意

- 本製品を運搬する際は、製品が損傷しないよう、元の梱包が同等の梱包を使用してください。

中文

安全信息

危险等级

▲ 危险

表示如果不避免则会导致死亡或严重伤害的危险情况。

▲ 警告

表示如果不避免则可能导致死亡或严重伤害的危险情况。

▲ 警示

表示如果不避免则可能导致轻微或中度伤害的危险情况。

注意

表示如果不避免则可能导致财产损失的情况。

其他消息等级

重要

表示产品正常工作所必需的重要信息。

注


表示有助于充分利用产品的有用信息。

安全说明


▲ 危险

触点危险。在安装或执行产品维护之前，电缆应断电。

▲ 警示

 活动部件。受伤风险。产品操作期间，请保持身体部位远离产品。安装或维护产品时，请断开电源。

▲ 警示

 表面灼热。受伤风险。请勿在产品运作期间触摸该产品。执行产品维护时，请断开电源并让表面冷却。

注意

- 使用安讯士产品时应遵守当地法律和法规。
- 本产品供专业人士使用。
- 安装本产品时，请与儿童保持安全距离。
- 在干燥通风的环境中存放安讯士产品。
- 避免将安讯士产品暴露在冲击或重压下。
- 请勿将本产品安装在不稳定的立杆、支架、表面或墙壁上。
- 安装安讯士产品时，仅使用适用的工具。使用电动工具过度施力可能导致产品损坏。
- 使用蘸有温水的软布清洁设备。
- 请勿使用窗户清洁剂或丙酮等化学品来清洁设备。
- 仅使用符合产品技术规格的附件。这些附件可由安讯士或第三方提供。安讯士推荐使用与产品兼容的安讯士电源设备。
- 仅使用安讯士提供或推荐的备件。
- 请勿尝试自行维修产品。有关服务事项，请联系安讯士支持部门或安讯士经销商。
- 使用一根至少为 0.5 mm² 或 20 AWG 的黄色/绿色接地电缆。

运输


注意

- 安讯士产品运输途中，应使用其原包装或等效包装，以防对产品造成损坏。


Package contents

- Positioning unit
- Power connector
- I/O connector
- Torx® bit T20 (long)
- Cable gland
- RJ45 installation tool
- Ring cable lug

Product overview

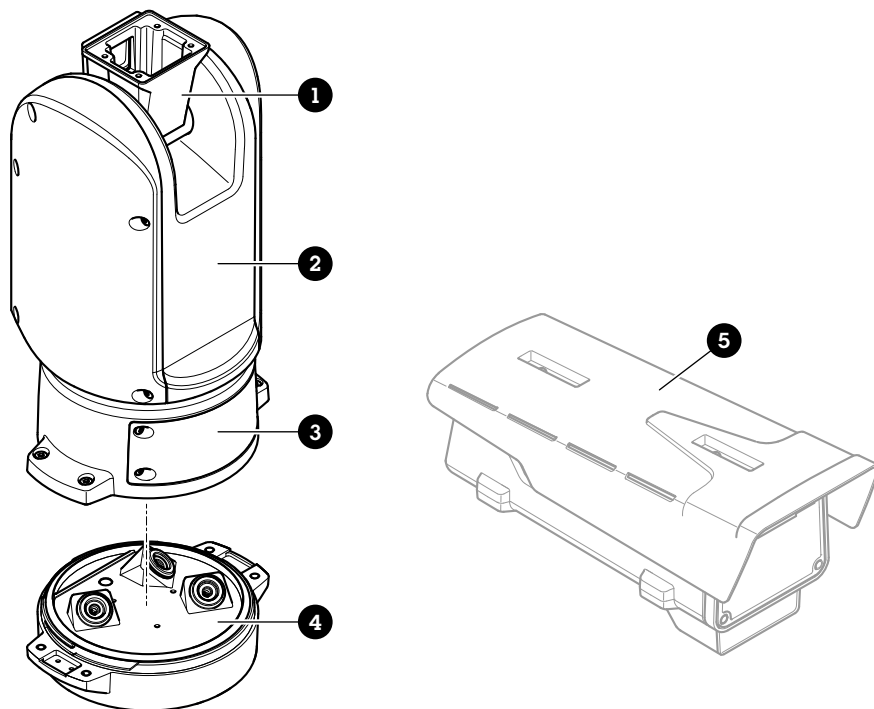

- 1 Positioning unit (tilt)
- 2 Positioning unit (pan)
- 3 Lid
- 4 Base unit
- 5 Camera (not included)

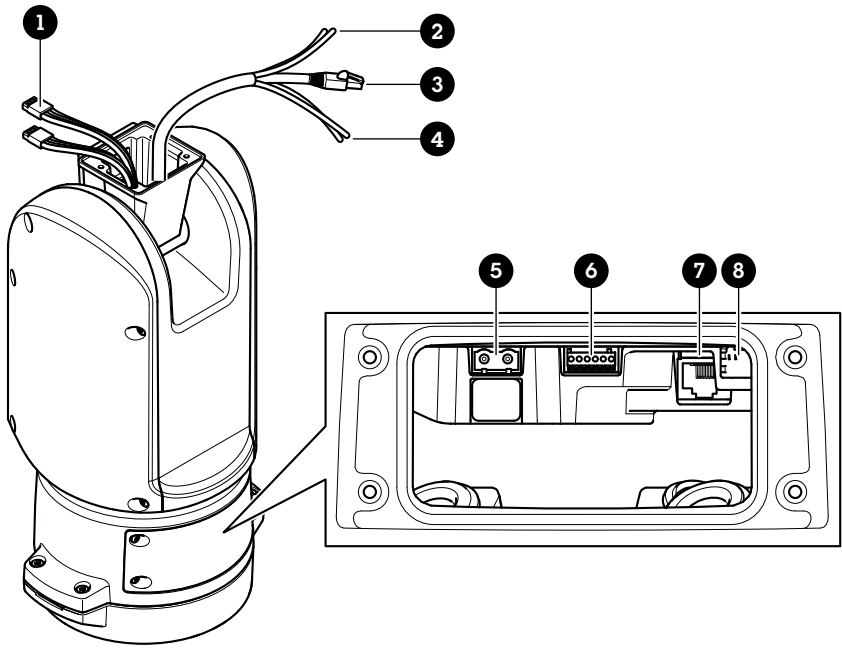

- 1 *Illuminator cables (not to be used)*
- 2 *Camera power cable*
- 3 *Camera network cable*
- 4 *Camera serial interface cable*
- 5 *Input power connector*
- 6 *I/O connector*
- 7 *RJ45 connector*
- 8 *SFP slot for SFP module (SFP module not included)*

How to install the product


⚠ DANGER

Risk of electric shock. All cables shall be de-energized before installing the product.


⚠ CAUTION

The electrical connections and conduit installations shall be made by a certified electrician and in compliance with local regulations.


⚠ CAUTION

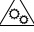 Risk of injury. Moving parts. Keep your body parts away from the product when in operation. Disconnect from power supply before installing or performing maintenance on the product.

⚠ CAUTION


 Risk of injury. Hot surface. Do not touch the product when in operation. Disconnect from power supply and allow the surfaces to cool before performing maintenance on the product.

Mount the base unit

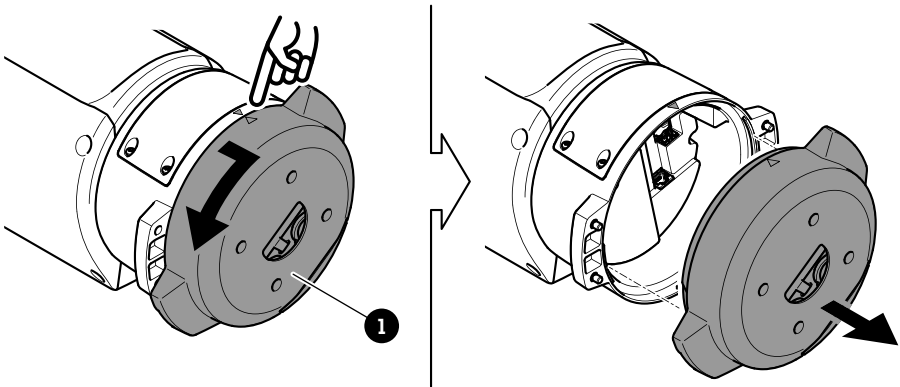

1 Base unit


1. Remove the four base unit screws (T30).
2. Simultaneously pull and turn the base unit counterclockwise until the arrows on the base unit and the rest of the positioning unit align.
3. Remove the base unit.

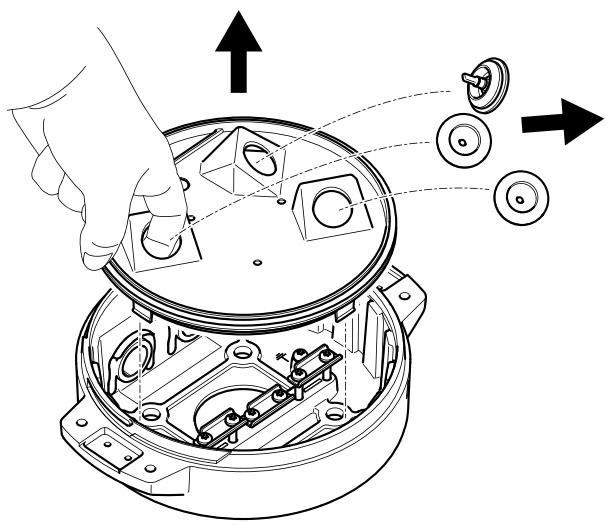

NOTICE

Do not use sharp tools when you remove the transparent base unit cover.

- 4. Remove the transparent base unit cover.

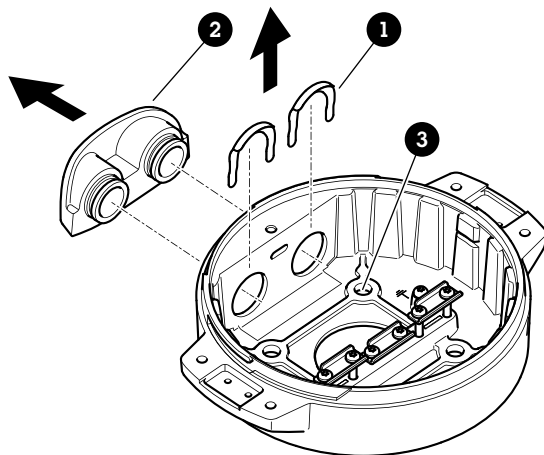

- 1 Conduit cover clip
- 2 Conduit cover
- 3 Screw hole (x4)

5. For conduit installations only: remove the two conduit cover clips followed by the conduit cover.
6. Attach the base unit to the mounting surface with appropriate fasteners in the four screw holes.


Route the cables

⚠ WARNING

Risk of electric shock. The product shall be grounded using both the protective grounding wire in the power cable and the grounding braid. Make sure both ends of the protective grounding wire and the grounding braid are in contact with their respective grounding surfaces.


Important

Use only cables that comply with the specified cable area. For more information, see *Cable thickness*, on page 30.

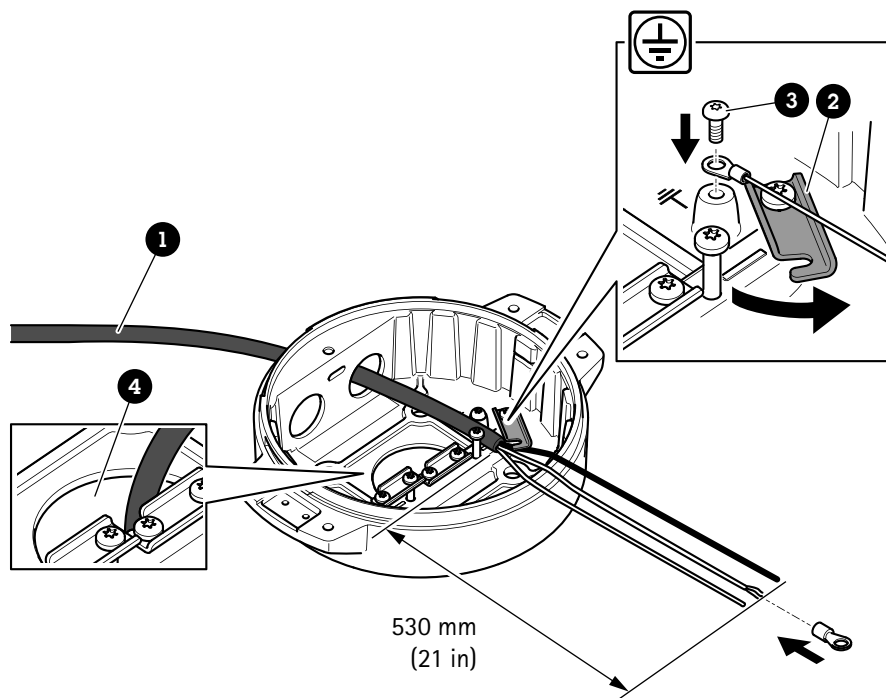



- 1 Power cable (not included)
- 2 Strain relief
- 3 Grounding screw
- 4 Bottom cable hole

1. Install the optional conduit adapters (not included).
2. Insert the power cable through the hole in the base unit as shown in the illustration above. Alternatively, insert it through the bottom cable hole.
3. Pull back the power cable sleeve by 530 mm (21 in), and then insert the power cable through the strain relief.
4. Fasten the green/yellow wire to the included ring cable lug and connect it to the grounding screw. The minimum required cable cross-sectional area is 18 AWG (0.82 mm²).

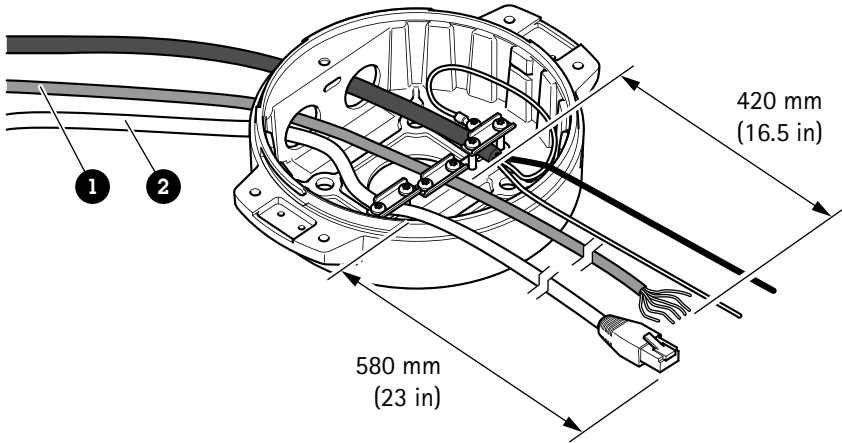

- 1 I/O cable (optional, not included)
- 2 Network cable (not included)

5. Insert the I/O cable (optional) and network cable through the hole in the base unit as shown in the illustration above. Alternatively, insert them through the bottom cable hole.
6. Insert the I/O cable through the strain relief with a distance of 420 mm (16.5 in) from the strain relief to the end of the cable.
7. Insert the network cable (optical fiber cable and/or RJ45 cable) through the strain relief with a distance of 580 mm (23 in) from the strain relief to the end of the connector. For more information on different network connectivity options, see *Install the network link*, on page 24.
8. Close and tighten the three strain reliefs.

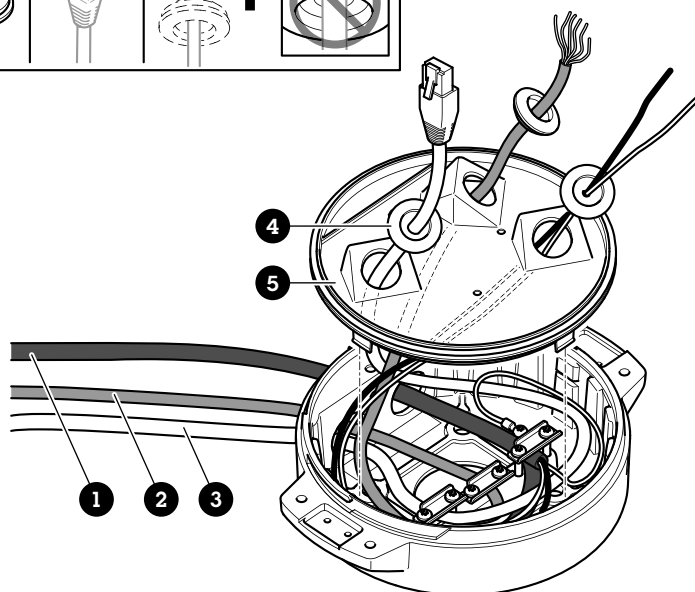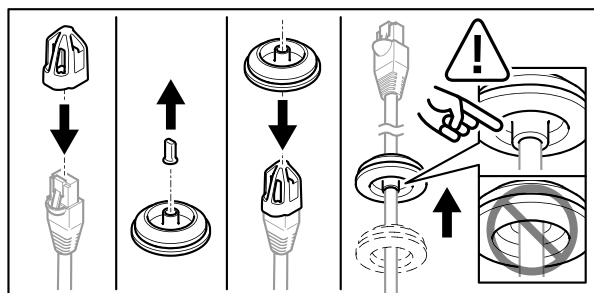


- 1 Power cable (not included)
- 2 I/O cable (optional, not included)
- 3 Network cable (not included)
- 4 Cable gasket
- 5 Transparent base unit cover

9. Fit cable gaskets on the cables. See *Cable thickness*, on page 30.
10. Insert the power, I/O and network cables including the cable gaskets through the holes in the transparent base unit cover and arrange the cables as shown in the illustration above.

NOTICE

If you use both an optical fibre cable and an RJ45 cable for network connectivity, route the optical fibre cable through the same cable gasket as the I/O cable. Apply a sealant between the cables and the cable gasket to prevent leakage. For more information on different network connectivity options, see *Install the network link*, on page 24.

11. Place the transparent base unit cover on the base unit and fit the cable gaskets inside the holes.

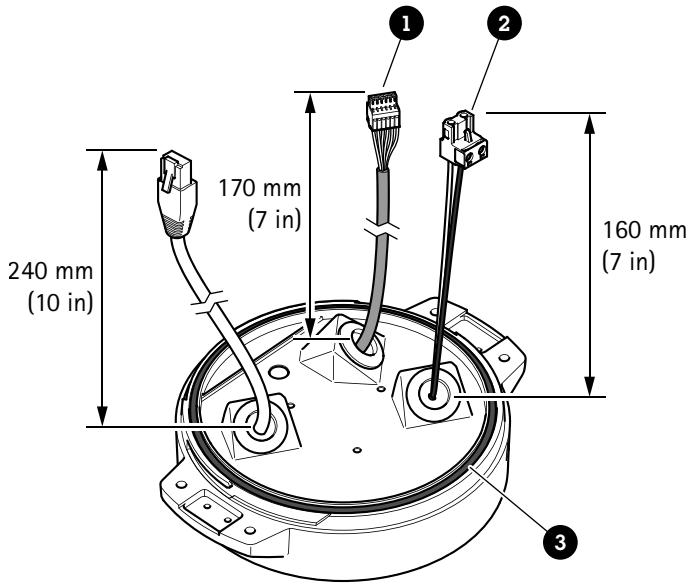

- 1 I/O connector
- 2 Power connector
- 3 O-ring

NOTICE

To not accidentally disconnect the unit from power if the cable is pulled, let the protective grounding wire be about 10 mm (0.4 in) longer than the other two wires (in the power cable).


Note

To make the installation as easy as possible, we recommend you to strip approximately 90 mm (3.5 in) of the power cable jacket and 70 mm (2.8 in) of the I/O cable jacket.

12. Install the power and I/O connectors.
13. Adjust the network, I/O and power cables so that the distance from the cable gasket to the end of the connector is 240 mm (10 in), 170 mm (7 in), and 160 mm (7 in) respectively.

NOTICE

Make sure that the O-ring is fitted correctly around the transparent base unit cover.

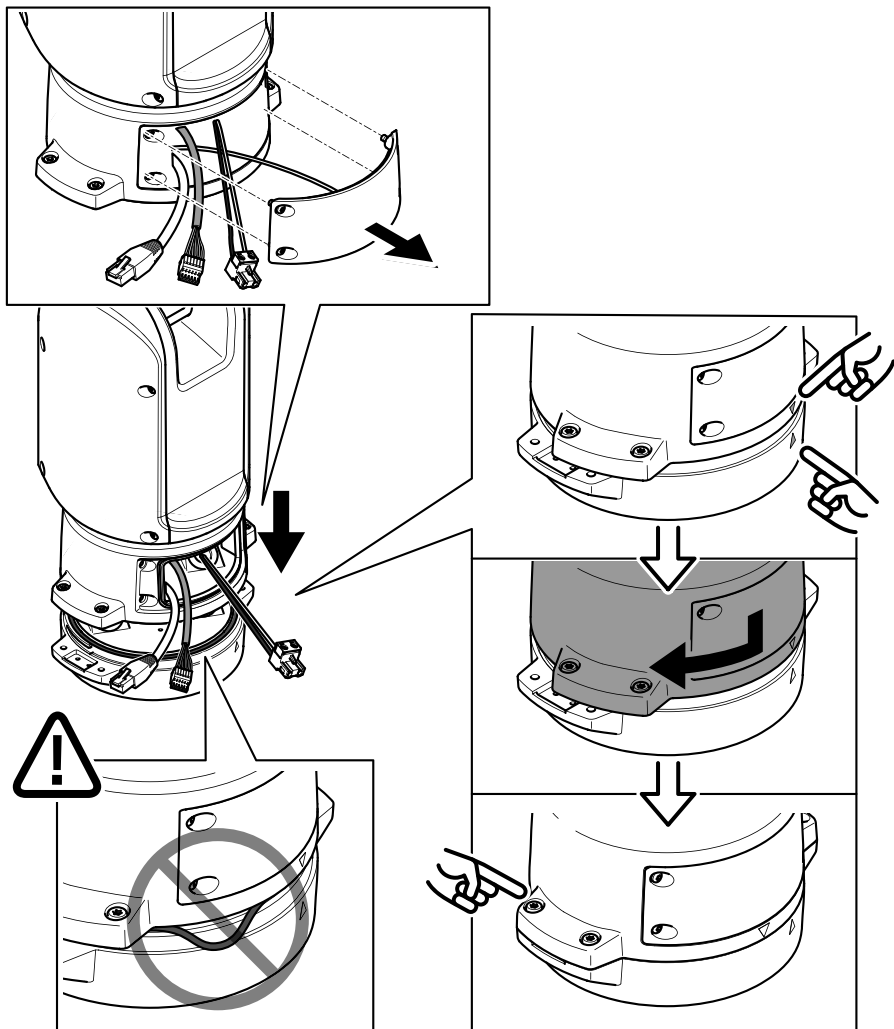

14. Place the positioning unit on the base unit. Make sure that the arrows on the two units are aligned.
15. Turn the positioning unit clockwise back to its original position and tighten the four base unit screws (T30, torque 3.0 Nm).

NOTICE

Make sure that the cables don't get pinched when you assemble the two units.

Install the network link

You can choose between different options when you install the network link:

- A: via an optical fiber or RJ45 cable connected to the SFP module (with a respective connector) in the SFP slot.
- B: via an RJ45 cable connected to the fixed RJ45 connector.
- C: via both of the above, in which case the SFP module connection functions as the primary network link, and the fixed RJ45 connection functions as the fail-over link.

For more information on network connector locations, see *Product overview, on page 14*.


Note

- SFP module is not included. For more information on available SFP modules, see axis.com
- If you install a network link only via the optical fiber cable using the respective SFP module, it works as a stand-alone solution for long range cabling installations.


Install the camera

NOTICE


- This product supports several camera models. For a complete list of supported cameras, see the product page at axis.com.
- For instructions on how to open the camera cover, see the camera's installation guide.

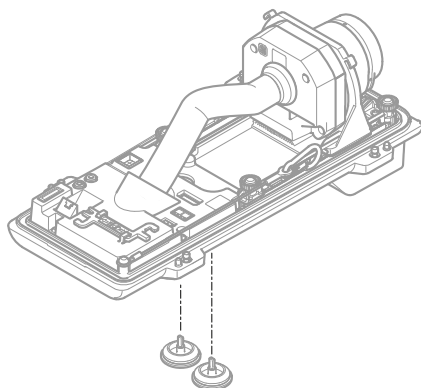


1. Remove the cable gaskets from the camera's bottom cover.

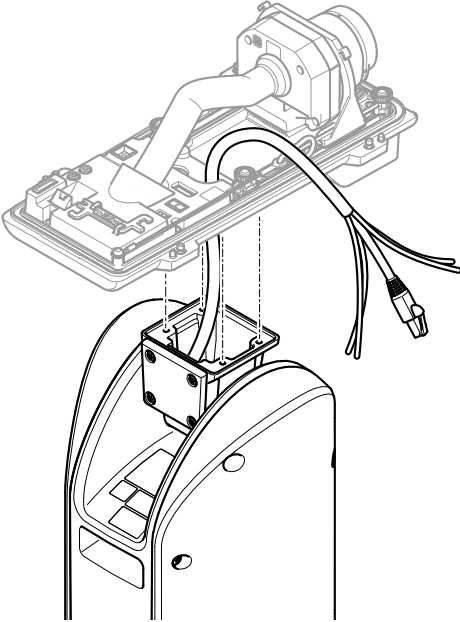

- 2. Insert the network/power/serial interface cable trough the holes in the bottom cover.
- 3. Fit the bottom cover on the positioning unit.

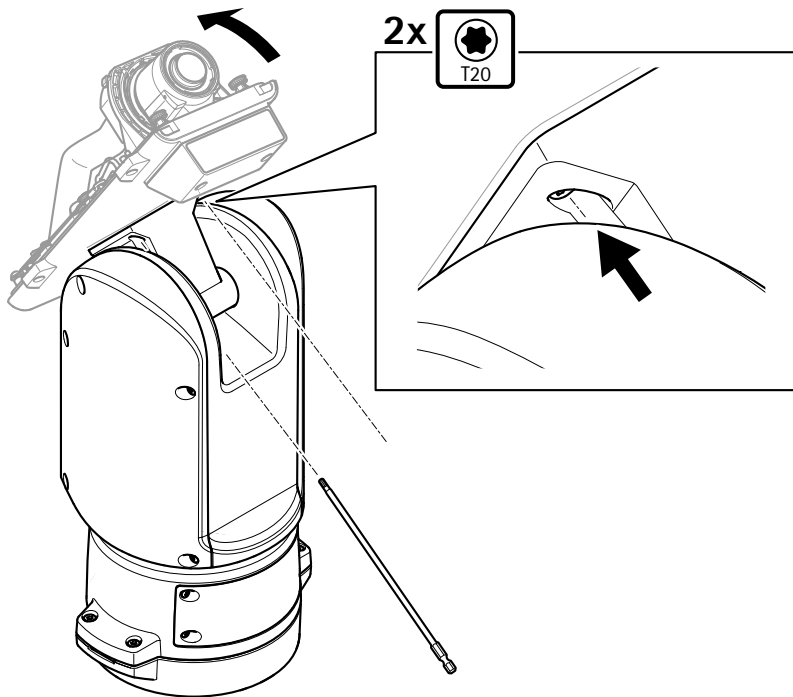


4. Tilt the bottom cover backward to its end position and tighten the two front screws of the positioning unit (T20, torque 3.0 Nm).

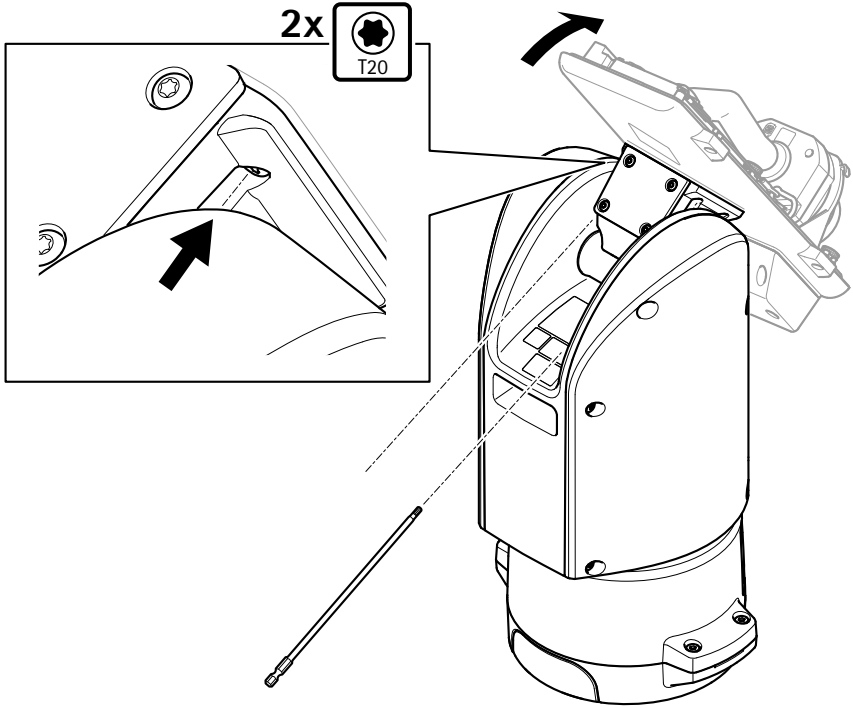


5. Tilt the bottom cover forward to its end position and tighten the two rear screws of the positioning unit (T20, torque 3.0 Nm).
6. Connect the camera network, serial interface and power cables according to the camera's installation guide. For more information on cable specifications, see *Camera power cable*, on page 29 and *Camera serial interface cable*, on page 30.
7. Finalize the camera installation according to the camera's installation guide.

Connect the cables

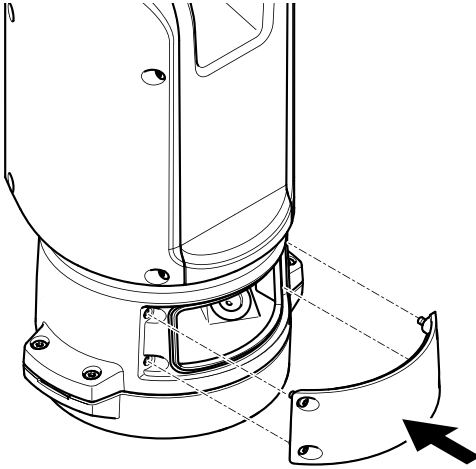

1. Loosen the four lid screws (T20) and remove the lid.

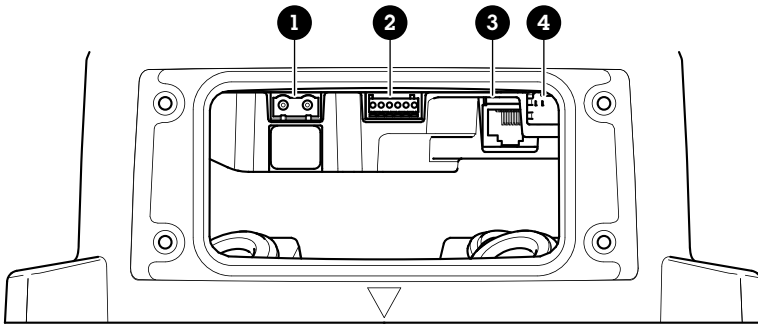

- 1 *Input power connector*
- 2 *I/O connector*
- 3 *RJ45 connector*
- 4 *SFP slot for SFP module (SFP module not included)*

2. Connect the network (optical fibre and/or RJ45), I/O and power cables. For more information on different network connectivity options, see *Install the network link*, on page 24.
3. Return the lid to its position and tighten the four lid screws (torque 3.0 Nm).
4. Remove the protective cover.

5. Apply power to the product.

Select the PTZ driver

1. Go to the camera's webpage.
2. Go to **System > Accessories > PTZ**.
3. If your camera supports both PTZ drivers and digital PTZ, select PTZ mode **Mechanical**.
4. Select the driver **APTP** and click **Save**.
5. Go to the **PTZ** tab and check that the pan-tilt settings are available.

Specifications

Cables

Cable thickness

The cable diameter, when using cable gaskets provided with the product, should be in the range of 5 to 11 mm (0.2 to 0.4 in).

NOTICE

- Use cables that keep within the specified cable area
- Select cables in compliance with your local regulations
- Make sure all cable holes are properly sealed
- Use cable gaskets or cable glands that match both the cable hole and the cable area

For information about accessories, such as cable gaskets and cable glands that allow for other cable areas, see www.axis.com

Camera serial interface cable

Cable color	Specification
White	RS485 RX/TX A
Green	RS485 RX/TX B


Camera power cable

Cable color	Specification
Red	+ 56 V DC
Black	0 V


Contenu de l'emballage

- Unité de positionnement
- Connecteur d'alimentation
- Connecteur E/S
- Torx® bit T20 (long)
- Presse-étoupe
- Outil d'installation RJ45
- Cosses à anneau

Vue d'ensemble du produit

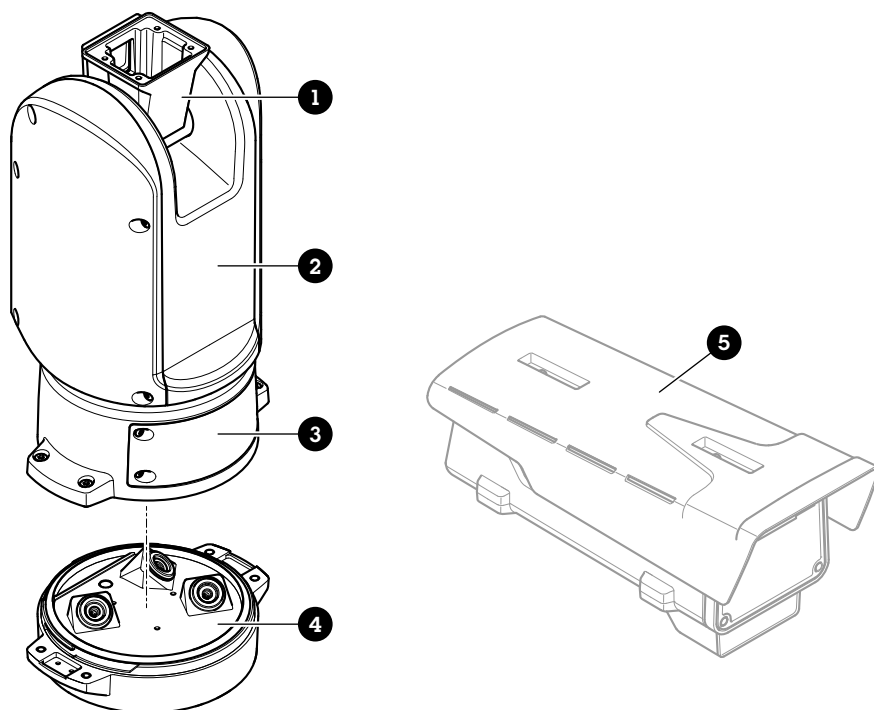

- 1 *Unité de positionnement (inclinaison)*
- 2 *Unité de positionnement (panoramique)*
- 3 *Couvercle*
- 4 *Unité de base*
- 5 *Caméra (non incluse)*

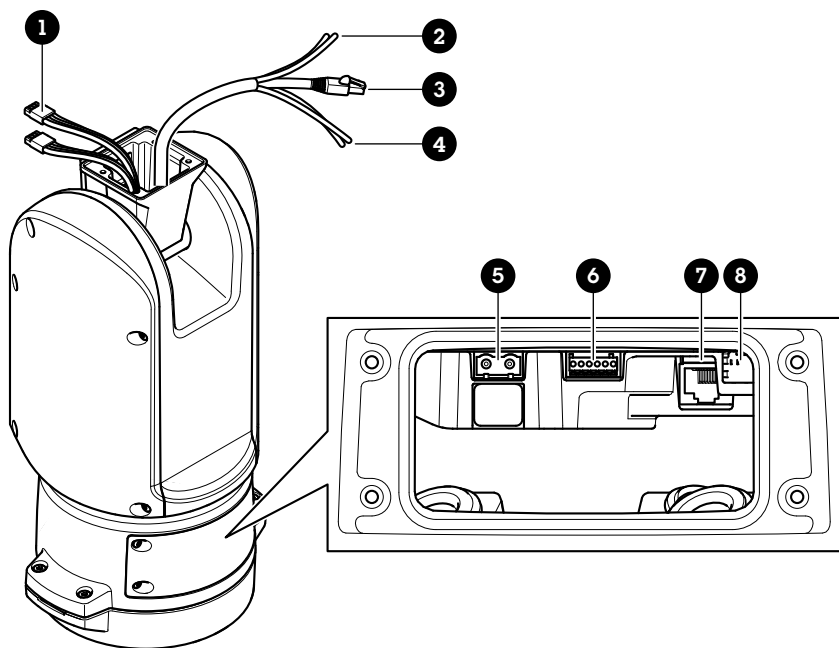

- 1 Câbles de projecteur (ne doivent pas être utilisés)
- 2 Câble électrique de la caméra
- 3 Câble réseau de la caméra
- 4 Câble interface série de la caméra
- 5 Connecteur d'alimentation d'entrée
- 6 Connecteur E/S
- 7 Connecteur RJ45
- 8 Emplacement SFP pour module SFP (module SFP non inclus)

Comment installer le produit


⚠ DANGER

Risque de choc électrique. Tous les câbles doivent être hors tension avant d'installer le produit.


⚠ ATTENTION

Les connexions électriques et les installations de conduites doivent être effectuées par un électricien certifié et conformément aux réglementations locales.


⚠ ATTENTION

 Risques de blessures. Pièces mobiles. Restez à l'écart du produit lorsqu'il est en cours de fonctionnement. Débranchez l'alimentation électrique avant d'installer le produit ou d'effectuer son entretien.

⚠ ATTENTION


 Risques de blessures. Surfaces chaudes. Ne touchez pas le produit lorsqu'il est en cours de fonctionnement. Débranchez l'alimentation électrique et laissez les surfaces refroidir avant d'effectuer l'entretien du produit.

Montage de l'unité de base

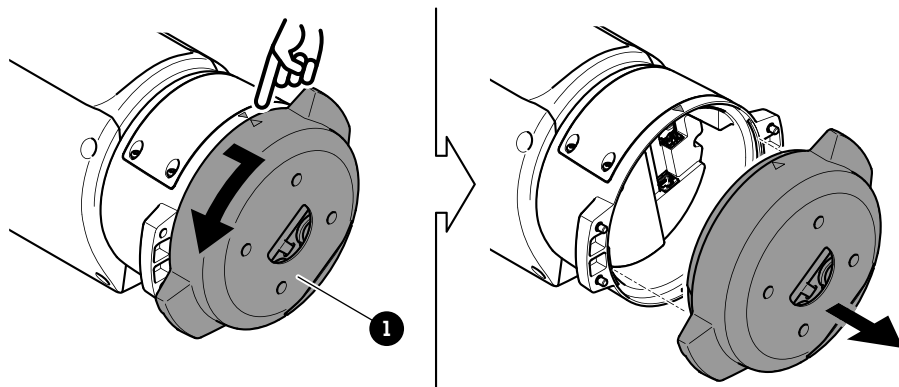

1 Unité de base


1. Déposer les quatre vis de l'unité (T30).
2. Tirez et tournez simultanément l'unité de base dans le sens anti-horaire jusqu'à ce que les flèches sur l'unité de base et le reste de l'unité de positionnement s'alignent.
3. Déposez l'unité de base.

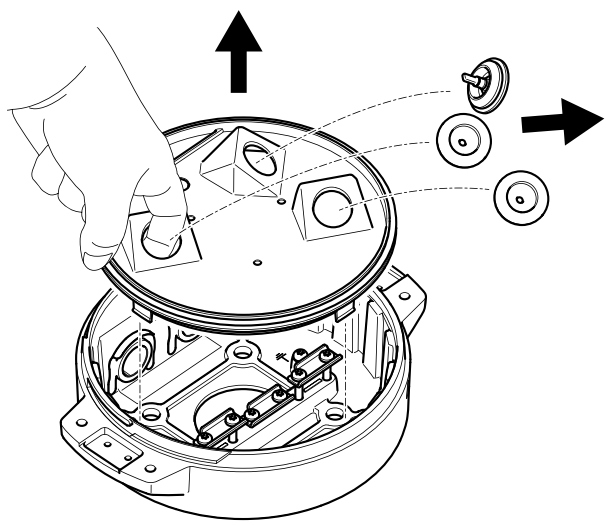

REMARQUE

N'utilisez pas d'outils tranchants lorsque vous déposez le couvercle transparent de l'unité de base.

- 4. Déposez le couvercle transparent de l'unité de base.

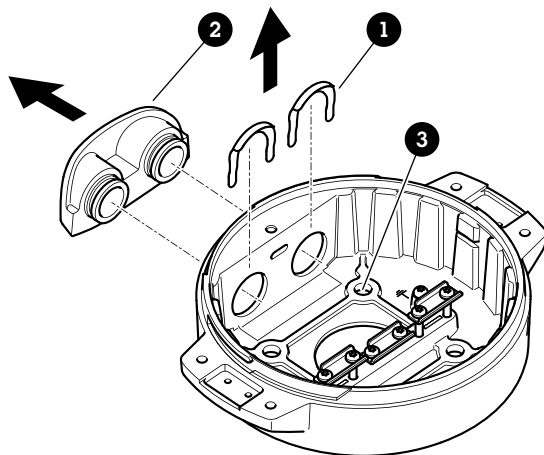

- 1 *Clip du cache de conduit*
- 2 *Cache de conduit*
- 3 *Trou de vis (x4)*

5. Pour les installations de conduits uniquement : supprimer les deux clips du couvercle du conduit, puis le cache du conduit.
6. Fixez l'unité de base à la surface de montage avec les éléments de fixation appropriés dans les quatre trous de vis.


Acheminement des câbles

▲ AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique. Le produit doit être mis à la terre à l'aide du câble de mise à la terre de protection du câble d'alimentation et de la tresse de terre. Assurez-vous que les deux extrémités du câble de mise à la terre de protection et la tresse de terre sont en contact avec les surfaces de mise à la terre correspondantes.


Important

Utilisez uniquement des câbles conformes à la zone spécifiée. Pour en savoir plus, consultez *Épaisseur du câble, à la page 48.*

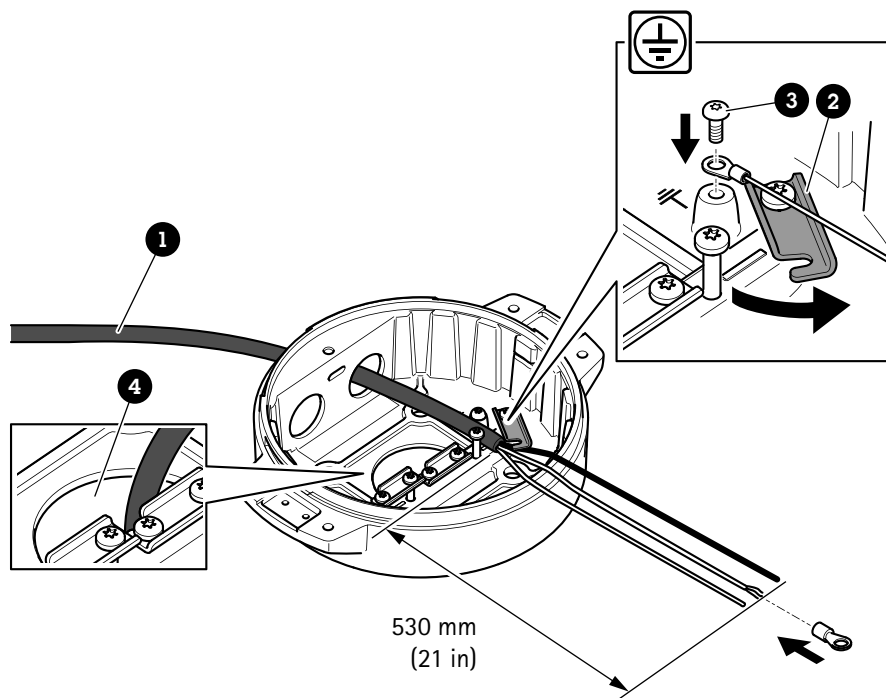



- 1 Câble d'alimentation (non inclus)
- 2 Réducteur de tension
- 3 Vis de mise à la terre
- 4 Orifice du câble inférieur

1. Installez les adaptateurs de conduit en option (non fournis).
2. Insérez le câble d'alimentation dans l'orifice de l'unité de base, comme indiqué dans l'illustration ci-dessus. Vous pouvez aussi l'insérer dans l'orifice du câble inférieur.
3. Tirez la gaine du câble d'alimentation vers l'arrière sur 530 mm (21 po), puis insérez le câble d'alimentation à travers le réducteur de tension.
4. Fixez le câble vert/jaune à la cosse à anneaux fournie et connectez-le à la vis de mise à la terre. La section minimale requise du câble est de 18 AWG (0,82 mm²).

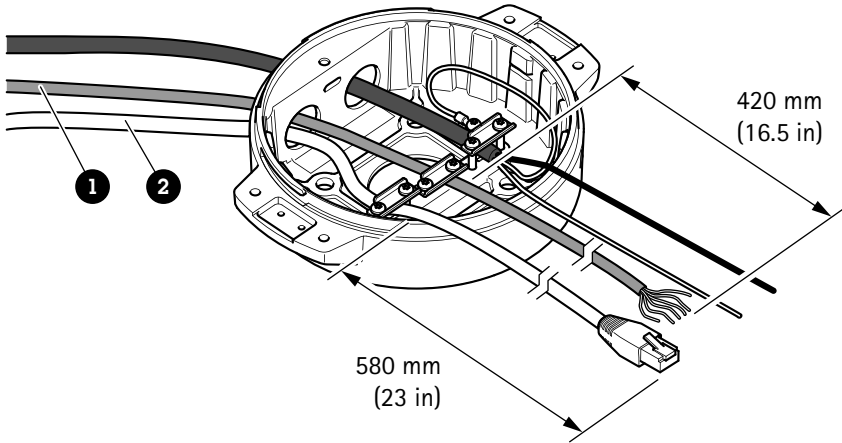

- 1 Câble E/S (en option, non fourni)
- 2 Câble réseau (non inclus)

5. Insérez le câble d'E/S (optionnel) et le câble réseau à travers l'orifice de l'unité de base comme illustré ci-dessus. Vous pouvez aussi les insérer dans l'orifice du câble inférieur.
6. Insérez le câble d'E/S à travers le réducteur de tension avec une distance de 420 mm (16,5 po) depuis le réducteur de tension jusqu'à l'extrémité du câble.
7. Insérez le câble réseau (câble fibre optique et/ou câble RJ45) à travers le réducteur de tension avec une distance de 580 mm (23 po) depuis le réducteur de tension jusqu'à l'extrémité du connecteur. Pour plus d'informations sur les différentes options de connectivité réseau, consultez *Installation de la liaison réseau*, à la page 42.
8. Fermez et serrez les trois reliefs de traction.

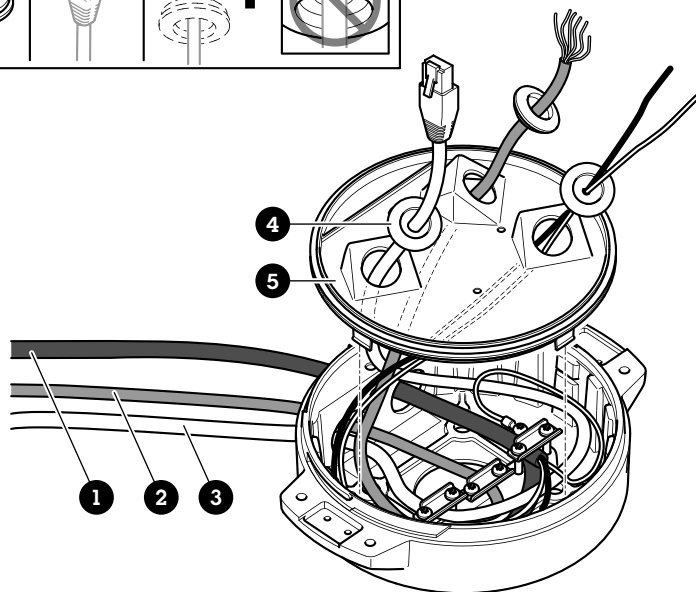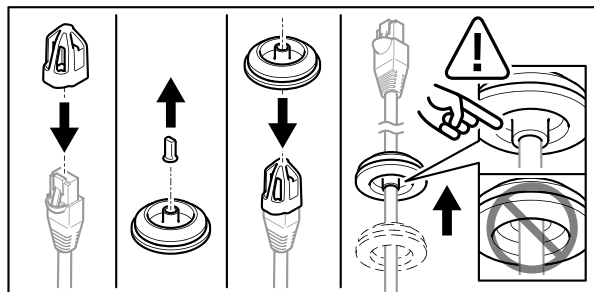


- 1 Câble d'alimentation (non inclus)
- 2 Câble E/S (en option, non fourni)
- 3 Câble réseau (non inclus)
- 4 Joint de câble
- 5 Couvercle transparent de l'unité de base

9. Placez les joints sur les câbles. Consultez la section *Épaisseur du câble*, à la page 48.
10. Insérez les câbles d'alimentation, d'E/S et réseau y compris les joints à travers les orifices du couvercle transparent de l'unité de base et disposez les câbles comme illustré ci-dessus.

REMARQUE

Si vous utilisez un câble à fibre optique et un câble RJ45 pour la connectivité réseau, acheminez le câble à fibre optique à travers le même joint que le câble d'E/S. Appliquez un joint entre les câbles et le joint de câble pour empêcher toute fuite. Pour plus d'informations sur les différentes options de connectivité réseau, consultez *Installation de la liaison réseau*, à la page 42.

11. Placez le couvercle transparent de l'unité de base sur celle-ci et placez les joints dans les orifices.

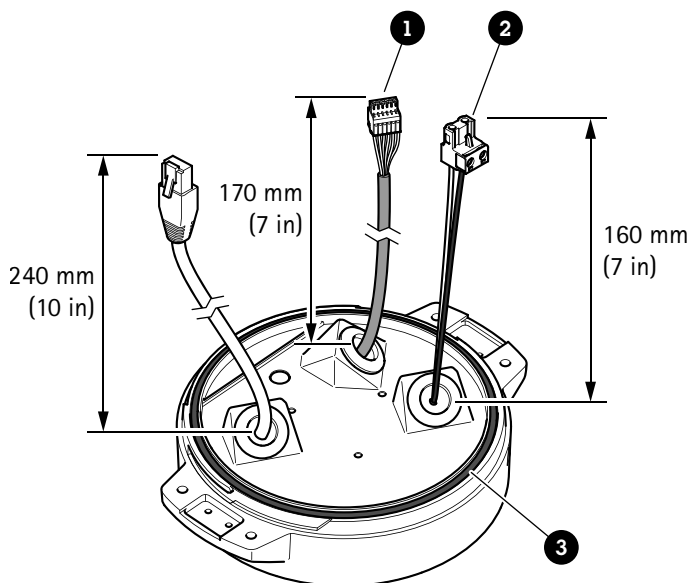

- 1 Connecteur E/S
- 2 Connecteur d'alimentation
- 3 Joint torique

REMARQUE

Pour ne pas débrancher accidentellement l'unité de l'alimentation électrique si le câble est tiré, le câble de mise à la terre de protection doit être plus long d'environ 10 mm (0,4 po) que les deux autres fils (dans le câble d'alimentation).


Remarque

Pour faciliter l'installation, nous vous recommandons de dénuder environ 90 mm (3,5 po) de la gaine du câble d'alimentation et 70 mm (2,8 po) de la gaine de câble d'E/S.

12. Installez les connecteurs d'alimentation et d'E/S.
13. Réglez les câbles réseau, d'E/S et d'alimentation de sorte que la distance depuis le joint du câble jusqu'à l'extrémité du connecteur soit respectivement de 240 mm (10 po), 170 mm (7 po) et 160 mm (7 po).

REMARQUE

Assurez-vous que les joints toriques sont correctement fixés autour du couvercle transparent de l'unité de base.

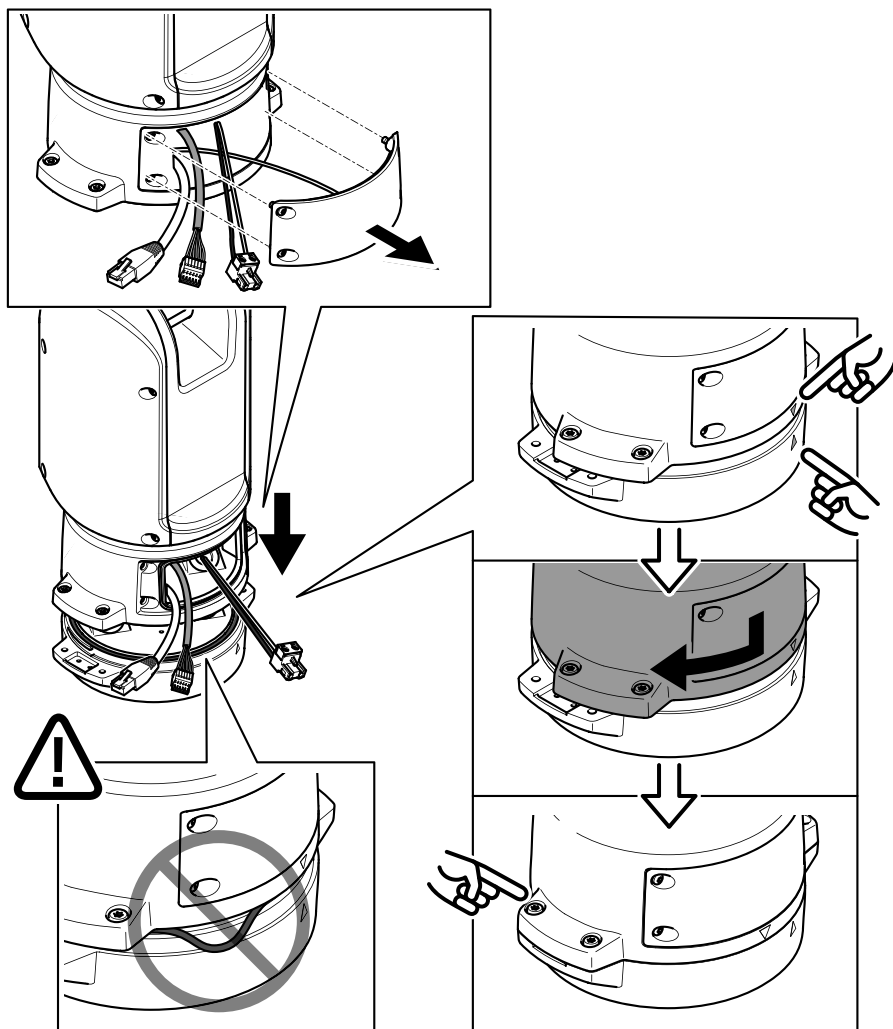

14. Placez l'unité de positionnement sur l'unité de base. Assurez-vous que les flèches des deux unités sont alignées.
15. Tournez l'unité de positionnement dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à sa position d'origine et serrez les quatre vis de l'unité de base (T30, couple de 3,0 Nm).

REMARQUE

Assurez-vous de ne pas pincer les câbles lors de l'assemblage des deux unités.

Installation de la liaison réseau

Vous pouvez choisir entre plusieurs options lorsque vous installez la liaison réseau :

- A : via un câble à fibre optique ou un câble RJ45 raccordé au module SFP (avec connecteur correspondant) sur l'emplacement SFP.
- B : via un câble RJ45 raccordé au connecteur RJ45 fixe.
- C : via les deux solutions ci-dessus, auquel cas la connexion du module SFP fonctionne comme la liaison réseau primaire et la connexion RJ45 fixe fonctionne comme la liaison de secours.

Pour plus d'informations sur les emplacements des connecteurs réseau, voir *Vue d'ensemble du produit*, à la page 32.


Remarque

- Le module SFP n'est pas fourni. Pour plus d'informations sur les modules SFP, consultez le site axis.com
- Si vous installez une liaison réseau uniquement via le câble à fibre optique à l'aide du module SFP respectif, elle fonctionne comme une solution autonome pour les installations de câblage longue distance.


Installation de la caméra

REMARQUE

- Ce produit Axis est compatible avec plusieurs modèles de caméras. Rendez-vous sur la page produits sur axis.com pour consulter la liste complète des caméras prises en charge.
- Pour savoir comment ouvrir le couvercle de la caméra, reportez-vous au guide d'installation de la caméra.

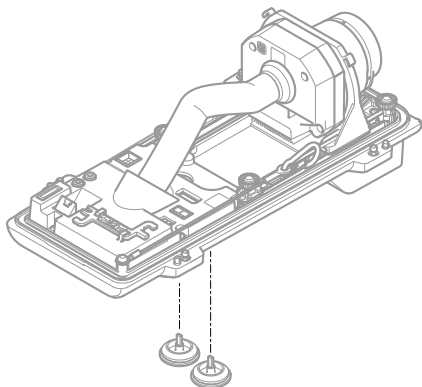


1. Retirez les joints de câble du couvercle inférieur de la caméra.

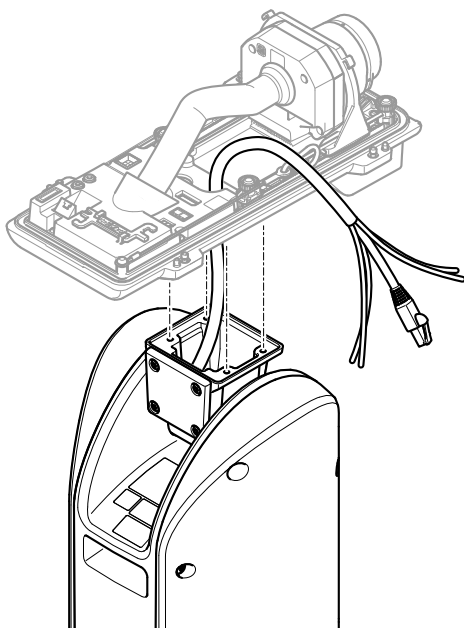


2. Insérez le câble d'interface réseau/alimentation/série à travers les trous du couvercle inférieur.

3. Montez le couvercle inférieur sur l'unité de positionnement.

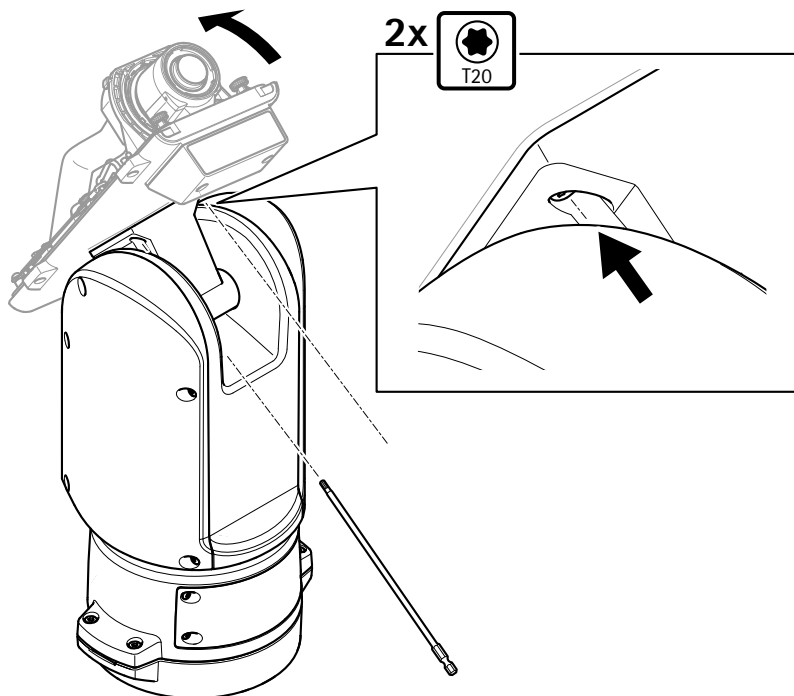


4. Inclinez le couvercle inférieur vers l'arrière jusqu'à sa position finale et serrez les deux vis avant de l'unité de positionnement (T20, couple 3 Nm).

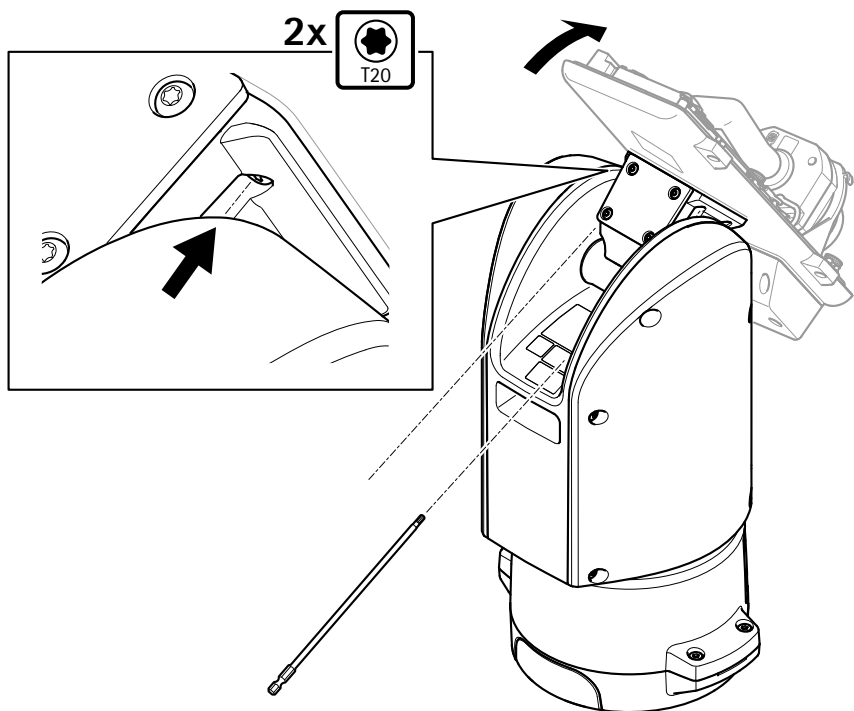


5. Inclinez le couvercle inférieur vers sa position finale et serrez les deux vis arrière de l'unité de positionnement (T20, couple 3 Nm).
6. Branchez les câbles réseau, interface série et d'alimentation de la caméra conformément au guide d'installation de la caméra. Pour plus d'informations concernant les caractéristiques techniques des câbles, consultez *Câble électrique de la caméra*, à la page et *Câble interface série de la caméra*, à la page 48.
7. Finalisez l'installation de la caméra conformément au guide d'installation de la caméra.

Branchement des câbles

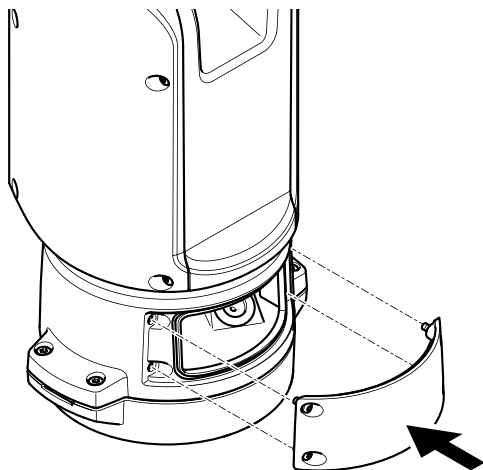

1. Desserrez les quatre vis du couvercle (T20) et retirez le couvercle.

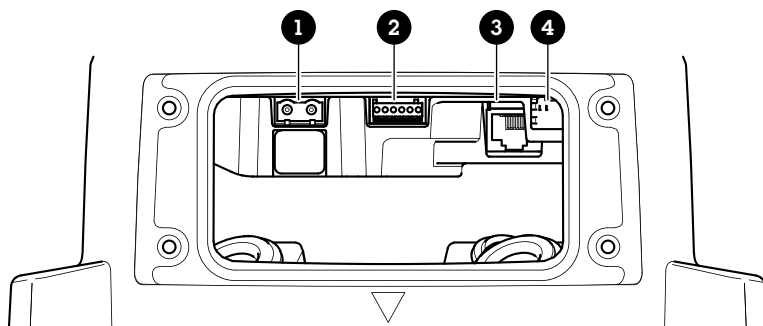

- 1 Connecteur d'alimentation d'entrée
- 2 Connecteur E/S
- 3 Connecteur RJ45
- 4 Emplacement SFP pour module SFP (module SFP non inclus)

2. Branchez le câble réseau (fibre optique et/ou RJ45), E/S et d'alimentation. Pour plus d'informations sur les différentes options de connectivité réseau, consultez *Installation de la liaison réseau*, à la page 42.
3. Remettez le couvercle en place et serrez les quatre vis du couvercle (couple de serrage 3,0 Nm).

4. Retirez le couvercle de protection.
5. Mettez le produit sous tension.

Sélectionner le pilote PTZ

1. Allez à la page Web de la caméra.
2. Allez à **Système > Accessoires > PTZ**.
3. Si votre caméra prend en charge à la fois les pilotes PTZ et la fonction PTZ numérique, sélectionnez le mode **PTZ Mécanique**.
4. Sélectionnez le pilote **ATP** et cliquez sur **Sauvegarder**.
5. Allez à l'onglet **PTZ** et vérifiez que les paramètres panoramique-inclinaison sont disponibles.

Specifications

Câbles

Épaisseur du câble

Le diamètre du câble, lors de l'utilisation de joints de câble fournis avec le produit, doit être comprise entre 5 et 11 mm (0,2 à 0,4 po).

REMARQUE

- Utilisez des câbles adaptés à la zone spécifiée
- Sélectionnez des câbles conformes à la législation locale
- Assurez-vous que les passages de câbles sont correctement scellés
- Utilisez des joints de câble et des presse-étoupes adaptés aux passages de câbles et à la zone de câble

Pour plus d'informations sur les accessoires, tels que les joints de câble et les presse-étoupes adaptés à d'autres zones de câble, consultez www.axis.com

Câble interface série de la caméra

Couleur du câble	Caractéristiques techniques
Blanc	RS485 RX/TX A
Vert	RS485 RX/TX B


Câble électrique de la caméra

Couleur du câble	Caractéristiques techniques
Rouge	+ 56 V CC
Noir	0 V


Lieferumfang

- Positionierungseinheit
- Stromanschluss
- E/A-Anschluss
- Torx® Bit T20 (lang)
- Kabelverschraubung
- RJ45-Installationswerkzeug
- Ringkabelschuh

Produktübersicht

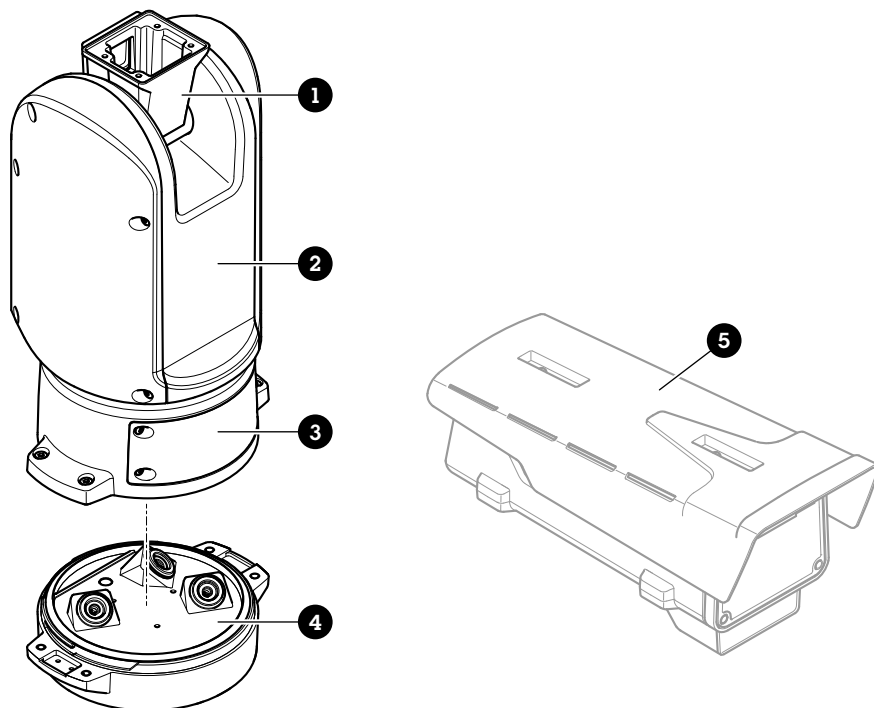

- 1 *Positionierungseinheit (Neigen)*
- 2 *Positionierungseinheit (Schwenken)*
- 3 *Deckel*
- 4 *Basiseinheit*
- 5 *Kamera (nicht im Lieferumfang enthalten)*

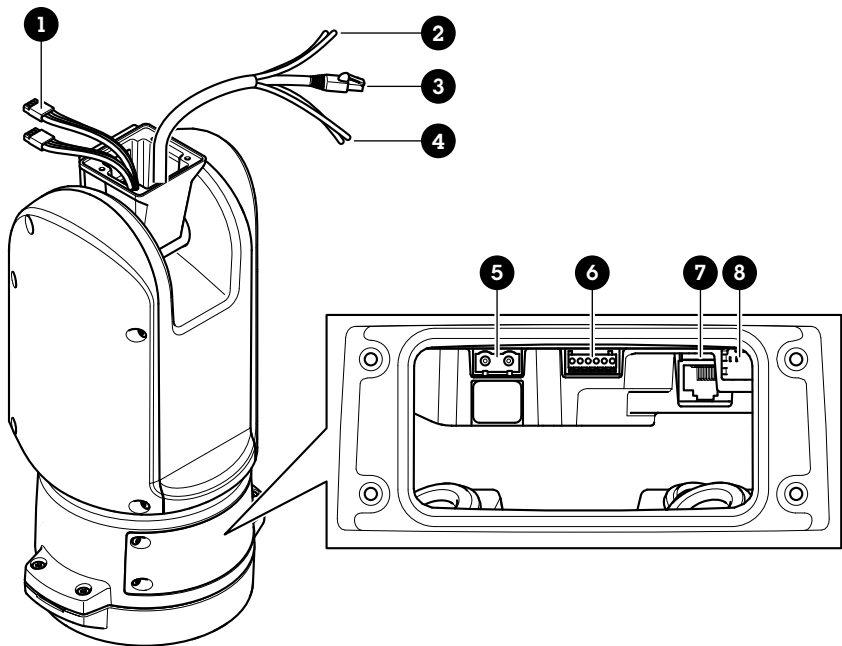

- 1 Strahlerkabel (nicht zu verwenden)
- 2 Stromversorgungskabel der Kamera
- 3 Netzwerk-Kabel der Kamera
- 4 Serielles Schnittstellenkabel der Kamera
- 5 Stromanschluss Eingang
- 6 E/A-Anschluss
- 7 RJ-45-Anschluss
- 8 SFP-Einschub für SFP-Module (SFP-Modul nicht enthalten)

Installieren des Produkts

⚠ GEFAHR

Stromschlaggefahr Vor der Installation oder Wartung des Produkts müssen alle Kabel von der Stromversorgung abgeklemmt werden.

⚠ VORSICHT

Die Installation der elektrischen Anschlüsse und Kabelkanäle darf nur von einem zugelassenen Elektriker in Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen vorgenommen werden.


⚠ VORSICHT

⚠ Verletzungsgefahr Gefahr durch bewegliche Teile Körperteile während des Betriebs vom Produkt fernhalten. Vor der Installation oder Wartung des Produkts alle Kabel von der Stromversorgung abklemmen.

⚠ VORSICHT

⚠ Verletzungsgefahr Heiße Oberfläche Das Produkt während des Betriebs nicht berühren. Trennen Sie vor Wartungsarbeiten die Stromversorgung und lassen Sie die Oberflächen des Produkts abkühlen.


Montieren der Gerätebasis

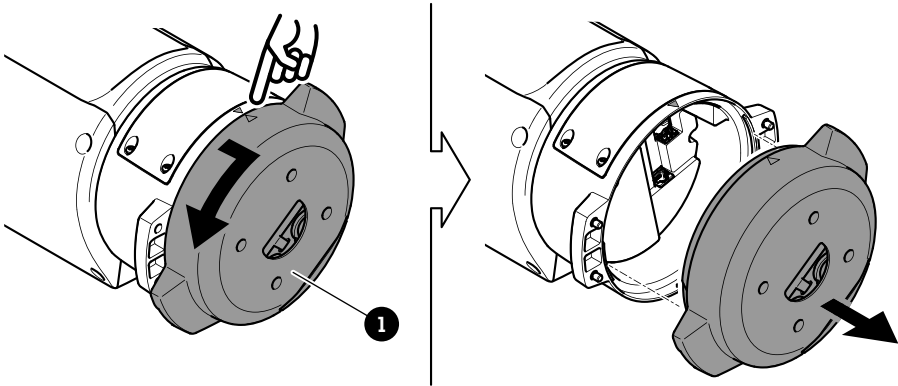

1 Basiseinheit

1. Die vier Schrauben (T30) der Gerätebasis entfernen.
2. Die Gerätebasis gleichzeitig ziehen und gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis die Pfeile auf der Gerätebasis und dem Rest des Geräts in einer Linie stehen.

3. Die Gerätebasis entfernen.

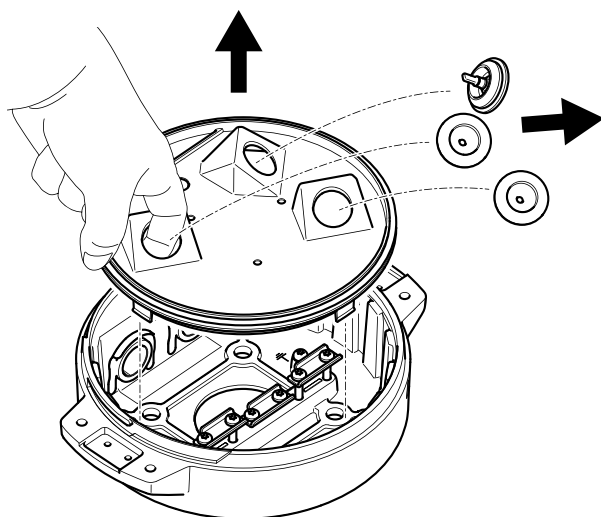


DE

HINWEIS

Beim Entfernen der transparenten Abdeckung der Gerätebasis keine spitzen Werkzeuge verwenden.

4. Die transparente Abdeckung der Gerätebasis entfernen.

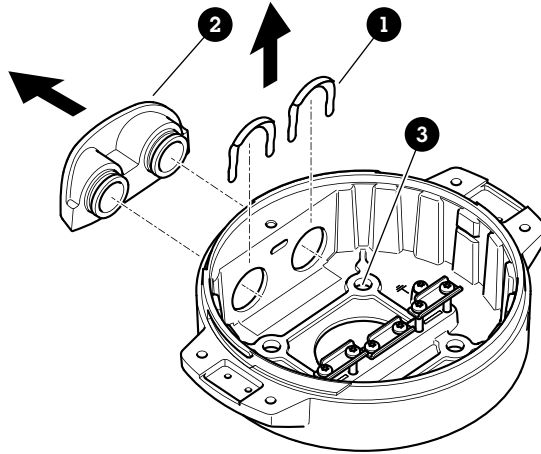

- 1 Klammer der Kabelführung
- 2 Abdeckung der Kabelführung
- 3 Schraubenbohrung (4 x)

5. Nur für Installationen mit Kabelkanälen: Beide Klammern der Kabelkanalabdeckung und anschließend die Kabelkanalabdeckung entfernen.
6. Die Gerätebasis mit geeigneten Befestigungselementen für die vier Schraubenbohrungen an der Befestigungsfläche anbringen.


Führen der Kabel

⚠ WARNUNG

Stromschlaggefahr Das Produkt muss geerdet werden. Dazu müssen sowohl der Schutzleiter im Stromversorgungskabel als auch das Erdungsband verwendet werden. Sicherstellen, dass beide Enden des Schutzleiters und des Erdungsbandes Kontakt mit den entsprechenden Erdungsflächen haben.


Wichtig

Nur Kabel mit dem vorgegebenen Kabelquerschnitt verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter *Kabelstärke*, auf Seite 66.

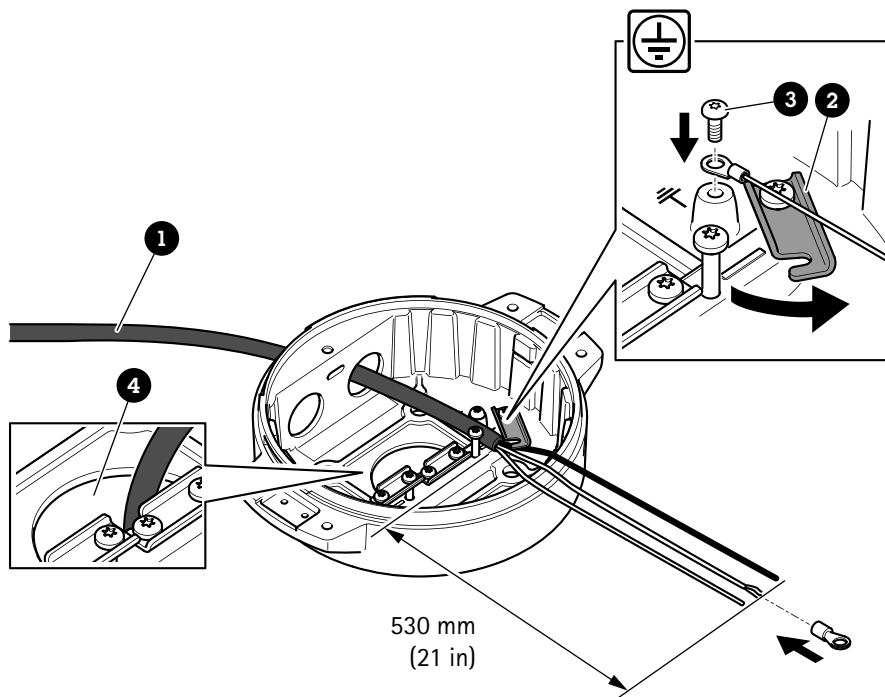



- 1 Stromversorgungskabel (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 2 Zugentlastung
- 3 Erdungsschraube
- 4 Kabelöffnung unten

1. Die optionalen Kabelführungsadapter installieren (nicht im Lieferumfang enthalten).
2. Das Stromversorgungskabel wie in der Abbildung oben gezeigt durch die Öffnung in der Grundeinheit führen. Alternativ das Kabel durch die untere Kabelöffnung einführen.
3. Die Muffe des Netzkabels um 530 mm zurückziehen und das Netzkabel durch die Zugentlastung führen.
4. Das grün/gelbe Kabel an dem mitgelieferten Ringkabelschuh befestigen und an das Schraubenloch für die Erdungsschraube anschließen. Die Mindestquerschnittsfläche des Kabels beträgt 18 AWG (0,82 mm²).

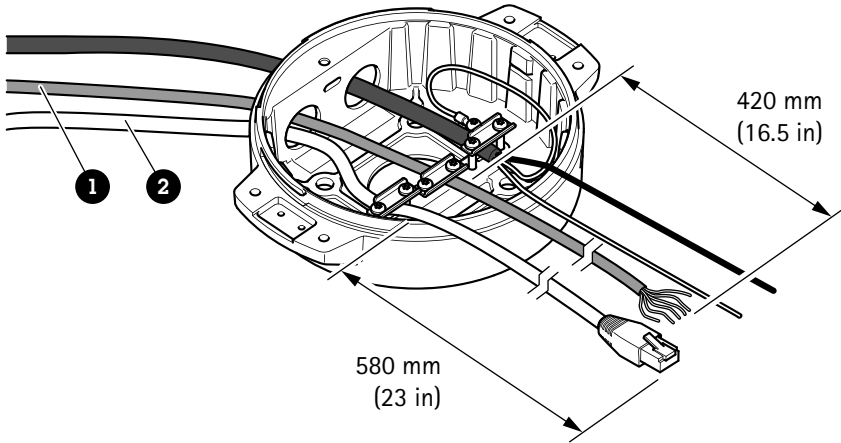

- 1 E/A-Kabel (optional, nicht im Lieferumfang enthalten)
- 2 Netzkabel (nicht im Lieferumfang enthalten)

5. Das E/A-Kabel (optional) einschließlich der Kabelverschraubungen wie in der Abbildung oben durch die Öffnung des Basisgeräts führen. Alternativ die Kabel durch die untere Kabelöffnung einführen.
6. Das E/A-Kabel durch die Zugentlastung führen. Dabei eine Länge von 420 mm zwischen Zugentlastung und Kabelende einhalten.
7. Das Netzwerk-Kabel (Glasfaser oder Kabeltyp RJ-45) durch die Zugentlastung führen. Dabei eine Länge von 580 mm zwischen Zugentlastung und Anschlussende einhalten. Weitere Informationen zu den verschiedenen Anschlussoptionen an das Netzwerk, siehe *Einrichten der Netzwerkverbindung*, auf Seite 60.
8. Die drei Zugentlastungen schließen und anziehen.

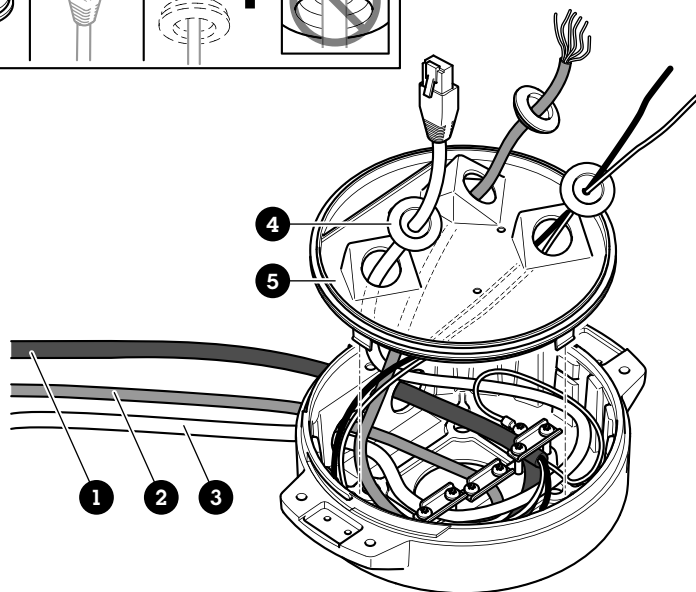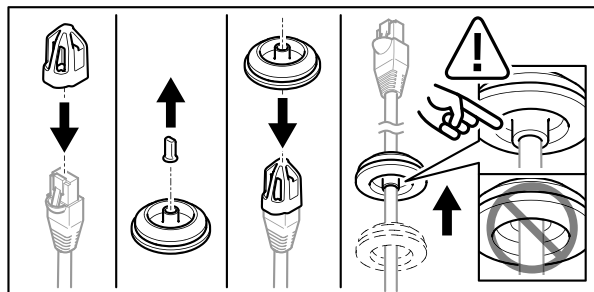

- 1 Stromversorgungskabel (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 2 E/A-Kabel (optional, nicht im Lieferumfang enthalten)
- 3 Netzkabel (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 4 Kabeldichtung
- 5 Transparente Abdeckung der Gerätebasis


9. Die Kabeldichtungen auf die Kabel schieben. Siehe *Kabelstärke*, auf Seite 66.
10. Die Kabel für Stromversorgung, Netzwerk und E/A einschließlich der Kabeldichtungen durch die Öffnungen der transparenten Abdeckung der Gerätebasis führen und die Kabel wie in der Abbildung oben dargestellt ausrichten.

HINWEIS

Wird sowohl ein Glasfaserkabel als auch ein Kabel des Typs RJ-45 verwendet, das Glasfaserkabel durch dieselbe Kabeldichtung führen wie das E/A-Kabel. Gegen das Eindringen von Feuchtigkeit zwischen Kabeln und Kabeldichtung ein Dichtmittel verwenden. Weitere

Informationen zu den verschiedenen Anschlussoptionen an das Netzwerk, siehe *Einrichten der Netzwerkverbindung*, auf Seite 60.

11. Die transparente Abdeckung der Gerätebasis aufsetzen und die Kabeldichtungen in die Öffnungen schieben.

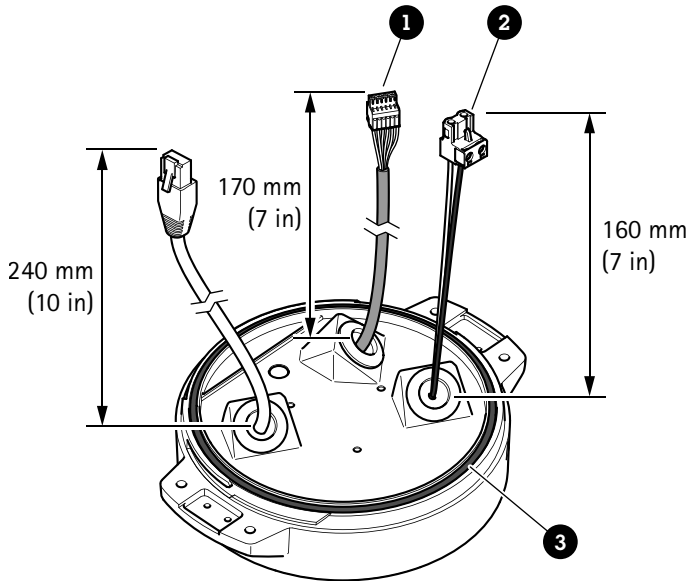

- 1 E/A-Anschluss
- 2 Stromanschluss
- 3 O-Ring

HINWEIS

Um das Gerät nicht versehentlich von der Stromversorgung zu trennen, wenn das Kabel gezogen wird, lassen Sie den Schutz-Erdungsdraht um 10,4 mm länger als die beiden anderen Kabel (im Stromversorgungskabel).


Hinweis

Um die Installation so einfach wie möglich zu machen, wird empfohlen, ca. 90 mm der Stromkabelhülle und 70 mm der E/A-Kabelhülle zu entfernen.

12. Einbau der Stromversorgungs- und E/A-Anschlüsse
13. Die Kabel für Netzwerk, E/A und Stromversorgung so ausrichten, dass die Länge zwischen Kabeldichtung und Ende des Anschlusses jeweils 240 mm, 170 mm und 160 mm beträgt.

HINWEIS

Sicherstellen, dass der O-Ring richtig um die transparente Abdeckung der Gerätebasis herum eingepasst ist.

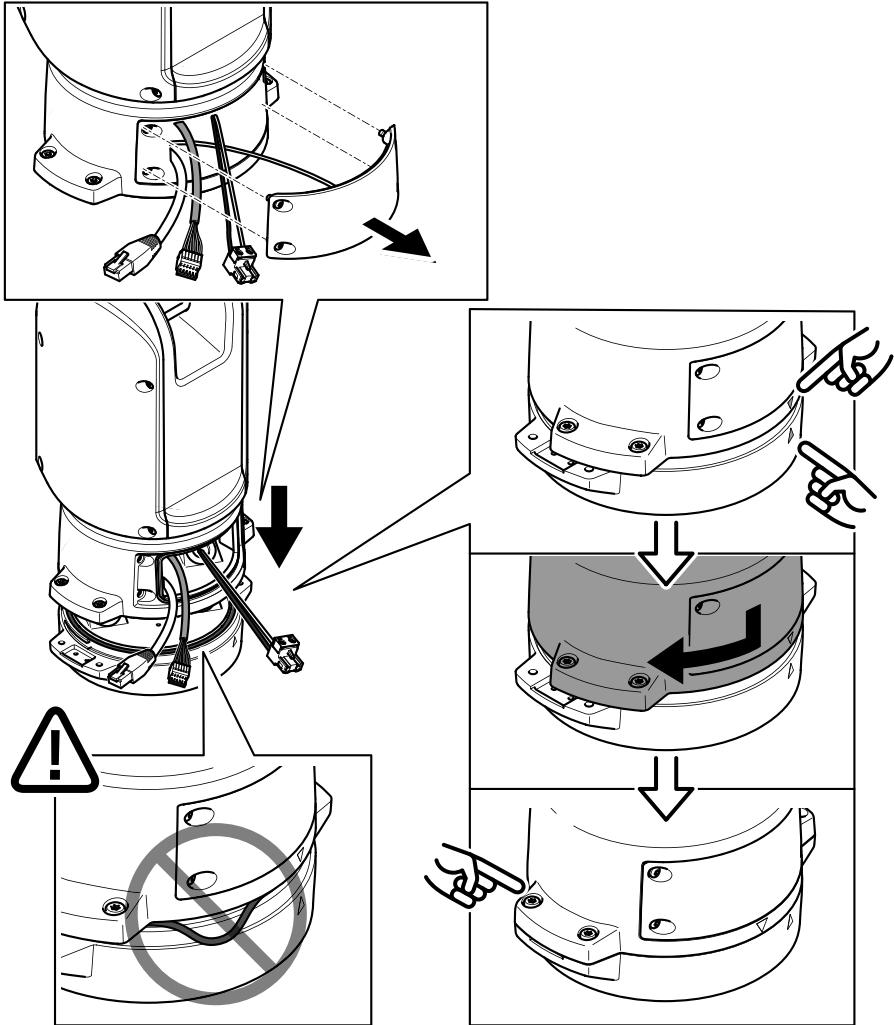

14. Positionieren Sie die Positionierungseinheit auf der Basiseinheit. Stellen Sie sicher, dass die Pfeile an den beiden Geräten ausgerichtet sind.
15. Die Positionierungseinheit im Uhrzeigersinn in ihre Ausgangsstellung drehen und die vier Schrauben der Grundeinheit anziehen (T30, Drehmoment 3,0 Nm).

HINWEIS

Sicherstellen, dass die Kabel beim Zusammenbauen der beiden Geräte nicht gequetscht werden.

Einrichten der Netzwerkverbindung

Bei der Installation der Netzwerkverbindung stehen verschiedene Optionen zur Verfügung:

- A: Mithilfe eines Glasfaserkabels oder eines Kabels des Typs RJ-45, das (mit einem entsprechenden Anschluss) an das SFP-Modul im SFP-Einschub angeschlossen wird.
- B: Mithilfe eines Anschlusses des Typs RJ-45 an den festen Anschluss des Typs RJ-45.
- C: Mithilfe beider oben angeführten Möglichkeiten. In diesem Fall agiert der Anschluss über das SFP-Modul als die primäre Netzwerk-Verbindung und die Verbindung über den festen Anschluss des Typs RJ-45 als Fail-Over-Anschluss.

Weitere Informationen zur Lage der Netzwerk-Steckverbindungen, siehe *Produktübersicht, auf Seite 50*.


Hinweis

- SFP-Modul nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen zu lieferbaren SFP-Modulen, siehe *axis.com*.
- Die Installation einer Netzwerk-Verbindung ausschließlich über das Glasfaserkabel mittels des entsprechenden SFP-Moduls dient als eigenständige Lösung für Kabelinstallationen mit großer Reichweite.


Installieren der Kamera

HINWEIS

- Dieses Produkt unterstützt mehrere Kameramodelle. Eine vollständige Liste unterstützter Kameras finden Sie auf der Produktseite von *axis.com*.
- Anweisungen dazu, wie sich die Abdeckung der Kamera öffnen lässt, finden Sie in der Installationsanleitung der Kamera.

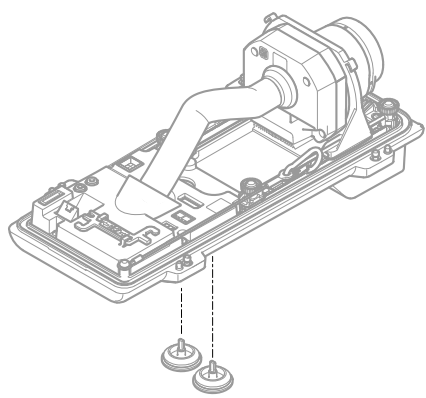


1. Entfernen Sie die Kabeldichtungen von der unteren Abdeckung der Kamera.

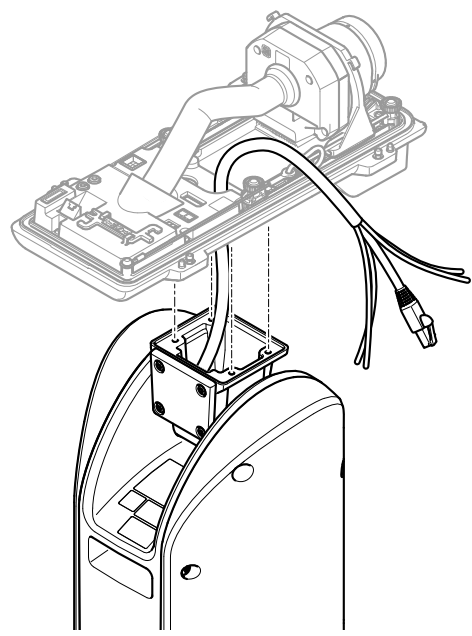


2. Führen Sie das Kabel für Netzwerk / Stromversorgung / serielle Schnittstelle durch die Öffnungen in der unteren Abdeckung ein.

3. Bringen Sie die untere Abdeckung an der Positionierungseinheit an.

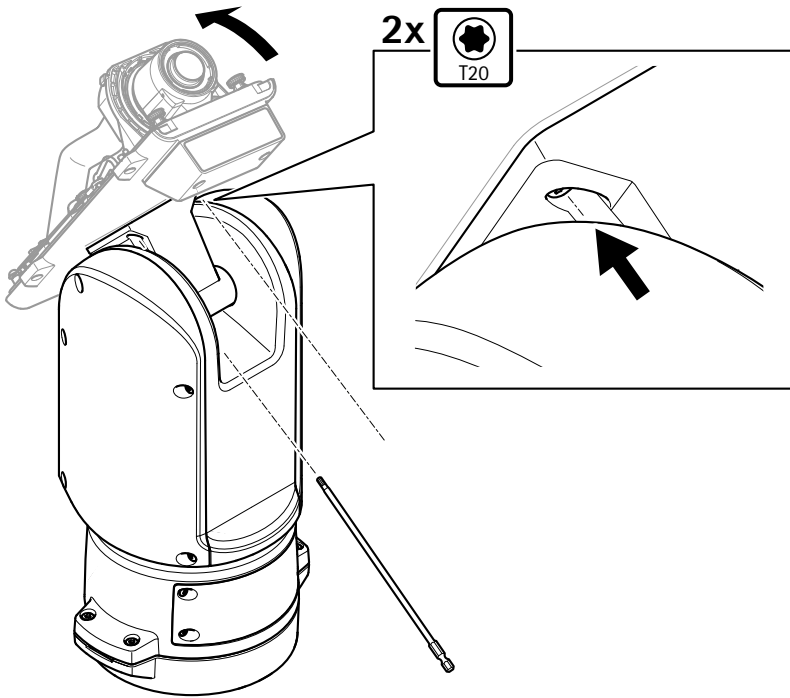


4. Neigen Sie die untere Abdeckung nach hinten in Endlage und ziehen Sie die beiden vorderen Schrauben (T20) der Positionierungseinheit an (Drehmoment 3,0 Nm).

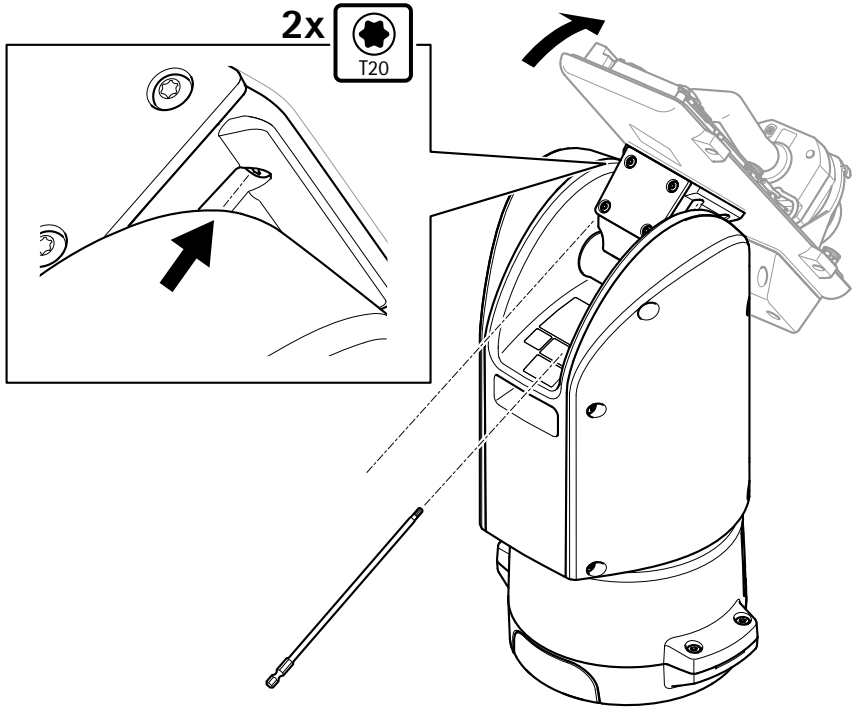


5. Neigen Sie die untere Abdeckung nach vorn in Endlage und ziehen Sie die beiden hinteren Schrauben (T20) der Positionierungseinheit an (Drehmoment 3,0 Nm).
6. Schließen Sie die Kabel der Kamera für Netzwerk, serielle Schnittstelle und Stromversorgung gemäß der Installationsanleitung der Kamera an. Weitere Informationen zu technischen Kenndaten der Kabel finden Sie unter *Stromversorgungskabel der Kamera, auf Seite* und *Serielles Schnittstellenkabel der Kamera, auf Seite* 66.
7. Schließen Sie die Installation der Kamera wie in der Installationsanleitung der Kamera beschrieben ab.

Anschließen der Kabel

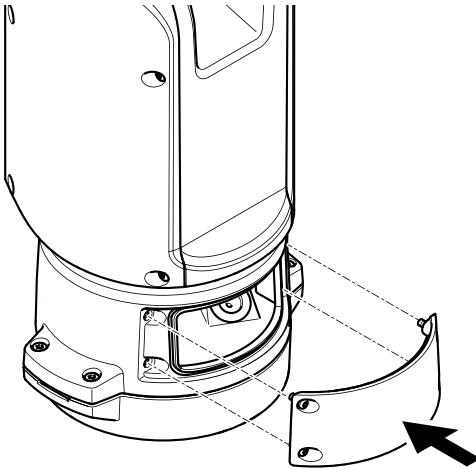

1. Die vier Deckelschrauben (T20) lösen und den Deckel abnehmen.

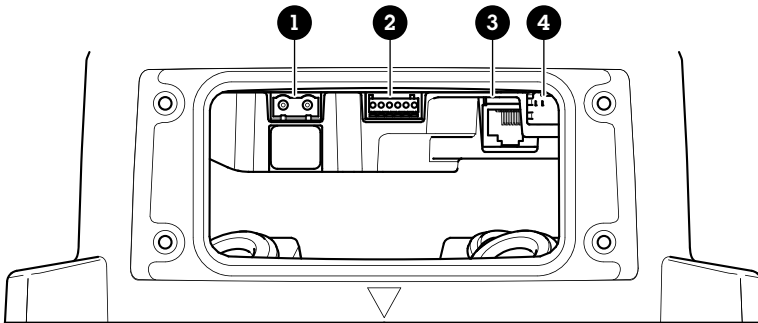

- 1 Stromanschluss Eingang
- 2 E/A-Anschluss
- 3 RJ-45-Anschluss
- 4 SFP-Einschub für SFP-Module (SFP-Modul nicht enthalten)

2. Das Netzwerk (Glasfaser und/oder RJ-45), E/A und die Stromversorgung anschließen. Weitere Informationen zu den verschiedenen Anschlussoptionen an das Netzwerk, siehe *Einrichten der Netzwerkverbindung*, auf Seite 60.
3. Bringen Sie den Deckel an seine Position und ziehen Sie die vier Deckelschrauben an (Drehmoment 3,0 Nm).

4. Entfernen Sie die Schutzabdeckung.
5. Das Produkt an die Stromversorgung anschließen.

Den PTZ-Treiber wählen

1. Gehen Sie auf die Webseite der Kamera.
2. Gehen Sie zu **System > Zubehör > PTZ**.
3. Wenn Ihre Kamera sowohl PTZ-Treiber als auch digitales PTZ unterstützt, wählen Sie den PTZ-Modus **Mechanisch**.
4. Wählen Sie den Treiber **APTP** und klicken Sie auf **Speichern**.
5. Gehen Sie zur Registerkarte **PTZ** und überprüfen Sie, ob die Einstellungen zu Schwenken/Neigen verfügbar sind.

Technische Daten

Kabel

Kabelstärke

Wenn die dem Produkt beiliegenden Kabeldichtungen verwendet werden, muss der Kabeldurchmesser zwischen 5 und 11 mm liegen.

HINWEIS

- Kabel verwenden, die der Querschnittsvorgabe entsprechen.
- Kabel verwenden, die den örtlichen Vorschriften entsprechen.
- Sicherstellen, dass alle Kabeldurchführungen ordnungsgemäß abgedichtet sind.
- Kabeldichtungen oder Kabelverschraubungen verwenden, die sowohl der Kabeldurchführung als auch dem Kabelquerschnitt entsprechen.

Für Informationen zu Zubehör wie Kabeldichtungen und Kabelverschraubungen für andere Kabelquerschnitte, siehe www.axis.com.

Serielles Schnittstellenkabel der Kamera

Farbmarkierung des Kabels	Technische Daten
Weiß	RS485 RX/TX A
Grün	RS485 RX/TX B


Stromversorgungskabel der Kamera

Farbmarkierung des Kabels	Technische Daten
Rot	+ 56 V Gleichstrom
Schwarz	0 V


Contenuto della confezione

- Unità di posizionamento
- Connettore di alimentazione
- Connettore I/O
- Punta Torx® T20 (lunga)
- Pressacavo
- Strumento di installazione RJ45
- Capocorda ad anello

Panoramica del dispositivo

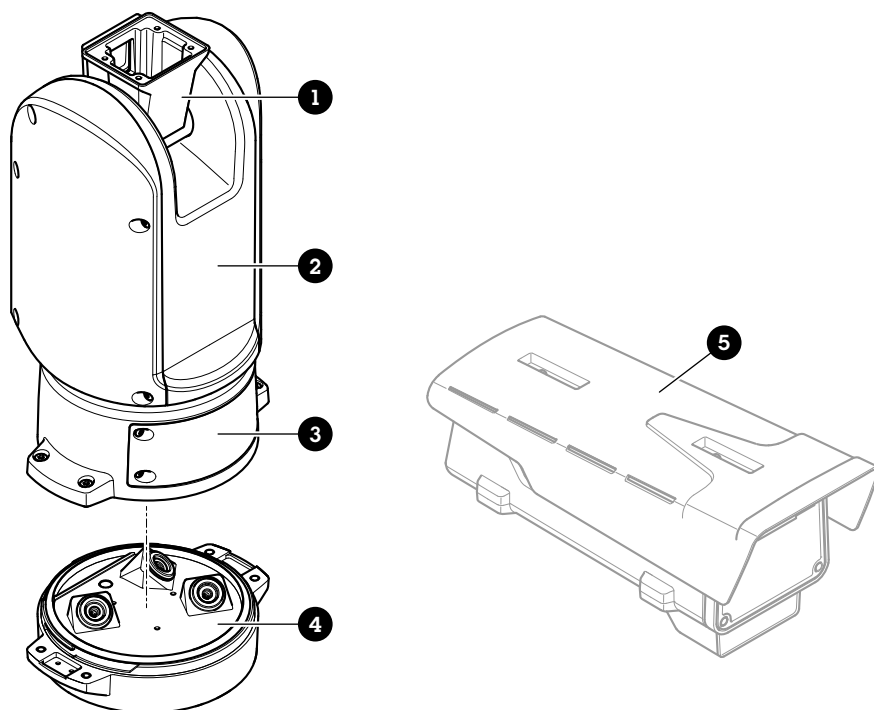

- 1 *Unità di posizionamento (inclinazione)*
- 2 *Unità di posizionamento (panoramica)*
- 3 *Coperchio*
- 4 *Unità base*
- 5 *Telecamera (non inclusa)*

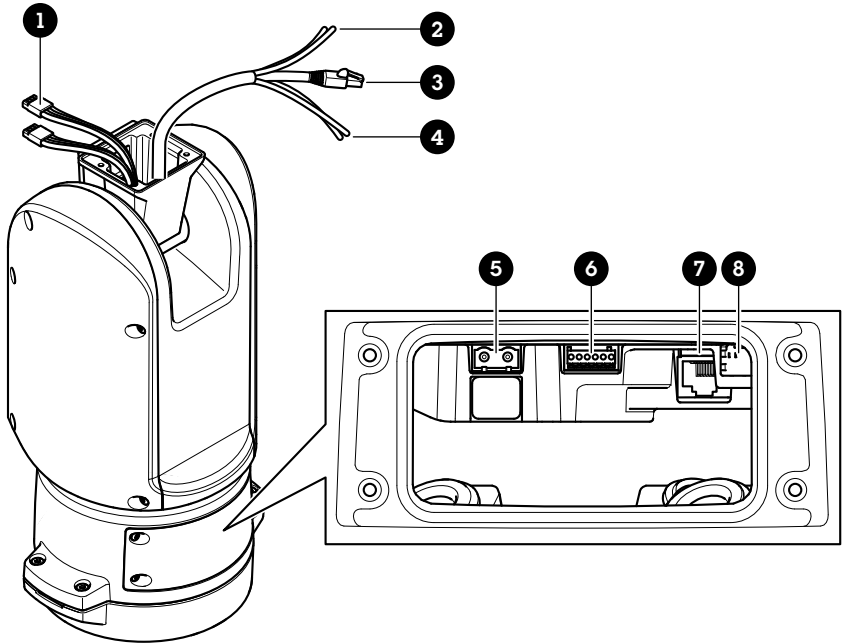

- 1 Cavi illuminatore (da non usare)
- 2 Cavo di alimentazione della telecamera
- 3 Cavo di rete della telecamera
- 4 Cavo dell'interfaccia seriale della telecamera
- 5 Connettore ingresso alimentazione
- 6 Connettore I/O
- 7 Connettore RJ45
- 8 Slot SFP per modulo SFP (modulo SFP non incluso)

Come installare il dispositivo

⚠ PERICOLO

Rischio di scosse elettriche. Tutti i cavi non saranno sotto tensione prima di installare il dispositivo.

⚠ ATTENZIONE

Le connessioni elettriche e l'installazione dei tubi protettivi devono essere effettuate da un elettricista certificato e in conformità alle normative locali.


⚠ ATTENZIONE

⚠ Rischio di lesioni. Parti in movimento. Tenere il corpo a distanza dal dispositivo durante il funzionamento. Scollegare dall'alimentazione prima di installare o eseguire la manutenzione sul dispositivo.

⚠ ATTENZIONE

⚠ Rischio di lesioni. Superficie calda. Non toccare il dispositivo durante il funzionamento. Scollegare dall'alimentazione e lasciar raffreddare le superfici prima di eseguire la manutenzione sul dispositivo.


Montaggio dell'unità base

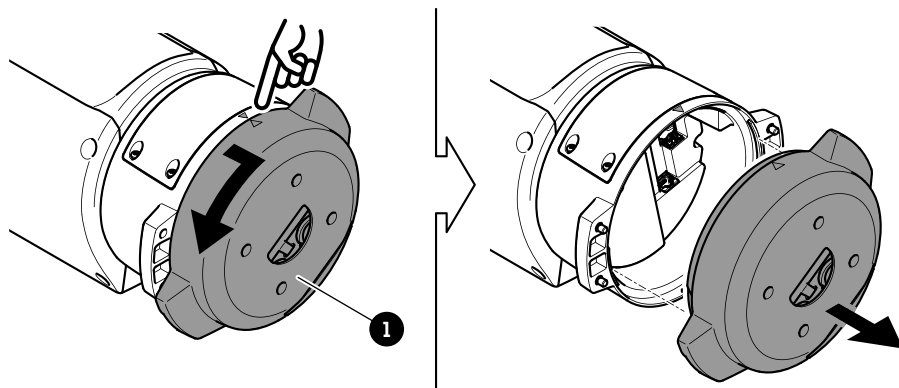

1 Unità base

1. Rimuovere le quattro viti (T30) dell'unità base.
2. Estrarre e ruotare simultaneamente l'unità base in senso antiorario finché le frecce sull'unità base e sul resto dell'unità di posizionamento non si allineano.

3. Rimuovere l'unità base.

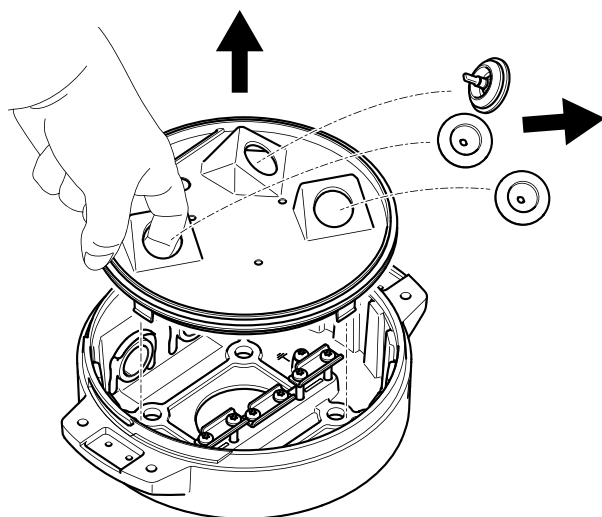


IT

AVVISO

Non utilizzare strumenti appuntiti quando si rimuove il coperchio trasparente dell'unità base.

4. Rimuovere il coperchio trasparente dell'unità base.

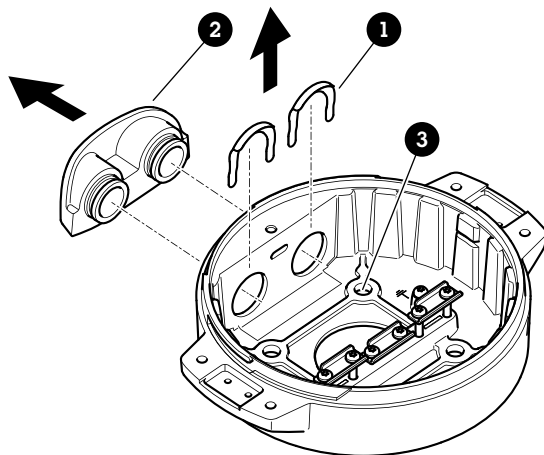

- 1 *Clip del coperchio del tubo protettivo*
- 2 *Coperchio del tubo protettivo*
- 3 *Foro per vite (x4)*

- 5. Solo per le installazioni con tubo protettivo: rimuovere le due clip del coperchio del tubo protettivo e poi il coperchio del tubo protettivo.
- 6. Fissare l'unità base alla superficie di montaggio con i fissaggi appropriati nei quattro fori delle viti.


Instradamento dei cavi

▲ PREAVVISO

Rischio di scosse elettriche. Questo dispositivo deve essere collegato a terra utilizzando il cavo di messa a terra di protezione nel cavo di alimentazione e la treccia di messa a terra. Assicurarsi che entrambe le estremità del cavo di messa a terra di protezione e della treccia di messa a terra siano in contatto con le rispettive superfici di messa a terra.


Importante

Utilizzare solo cavi conformi all'area dei cavi specificata. Per ulteriori informazioni, consultare *Spessore del cavo, alla pagina 84*.

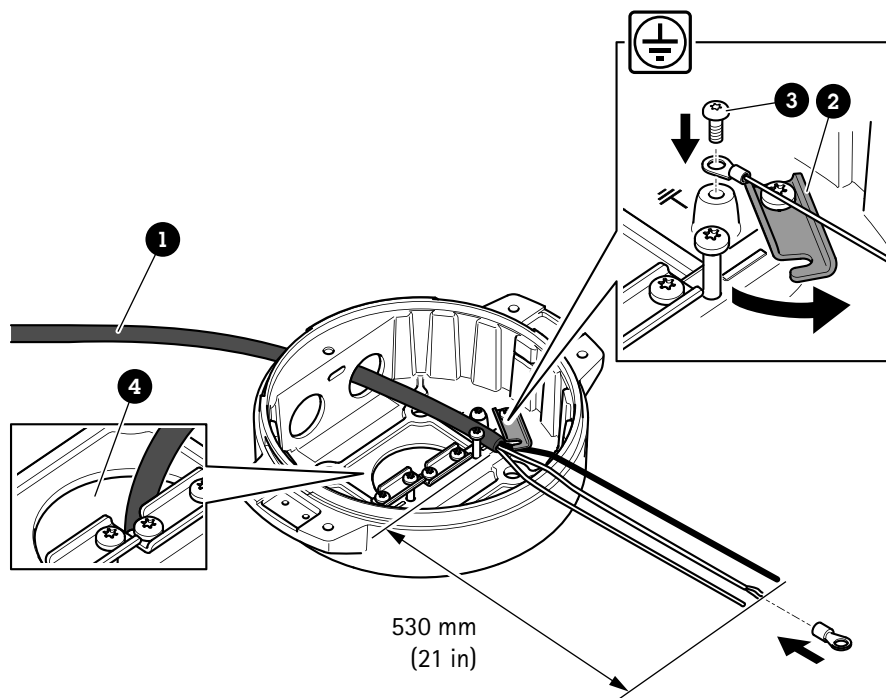



- 1 *Cavo di alimentazione (non incluso)*
- 2 *Dispositivo antistrappo*
- 3 *Vite di messa a terra*
- 4 *Foro per cavo inferiore*

1. Installare gli adattatori dei tubi protettivi opzionali (non inclusi).
2. Inserire il cavo di alimentazione nel foro dell'unità base come indicato nell'illustrazione sopra riportata. In alternativa, inserirlo nel foro del cavo inferiore.
3. Tirare il manicotto del cavo di alimentazione di 530 mm, quindi inserire il cavo di alimentazione attraverso il dispositivo antistrappo.
4. Fissare il cavo verde/giallo al capocorda ad anello in dotazione e collegarlo alla vite di messa a terra. L'area minima richiesta della sezione del cavo è di 18 AWG (0,82 mm²).

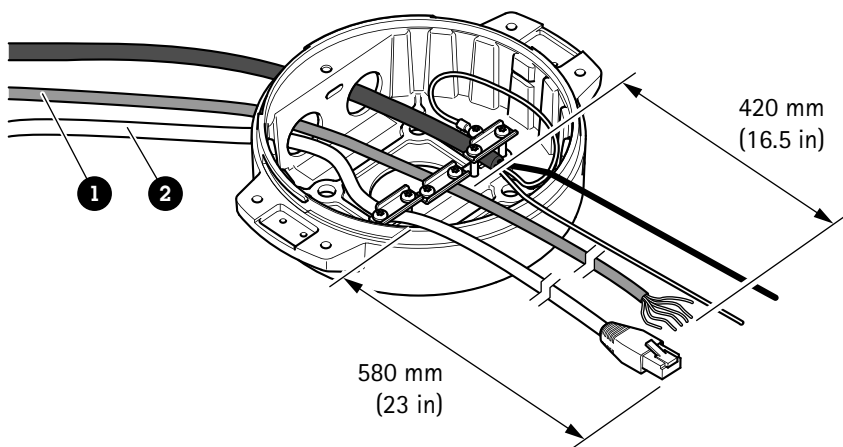

- 1 Cavo I/O (opzionale, non incluso)
- 2 Cavo di rete (non incluso)

5. Inserire, il cavo di rete e il cavo I/O (opzionale) attraverso il foro nell'unità base come mostrato nell'illustrazione sopra riportata. In alternativa, inserirli nel foro del cavo inferiore.
6. Inserire il cavo I/O nel dispositivo antistrappo con una distanza di 420 mm tra il dispositivo antistrappo e l'estremità del cavo.
7. Inserire il cavo di rete (cavo in fibra ottica e/o cavo RJ45) nel dispositivo antistrappo ad una distanza di 580 mm dal dispositivo antistrappo all'estremità del connettore. Per ulteriori informazioni sulle differenti opzioni di connettività di rete, vedere *Installazione del collegamento di rete, alla pagina 78*.
8. Chiudere e avvitare i tre dispositivi antistrappo.

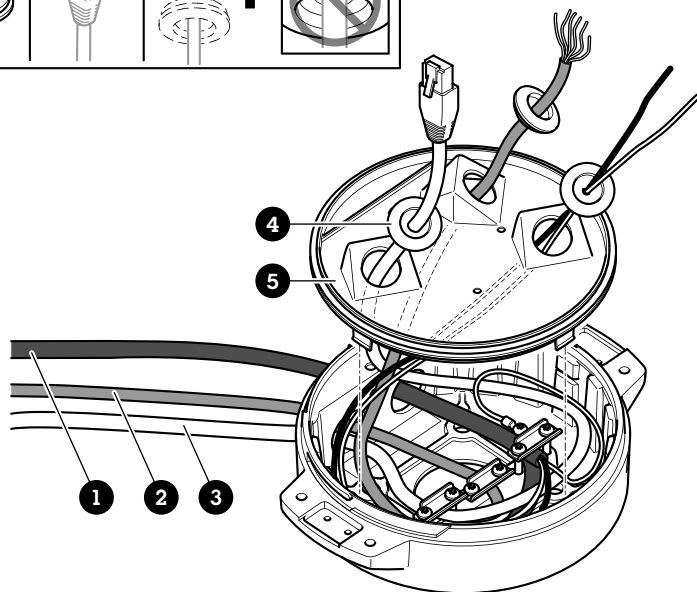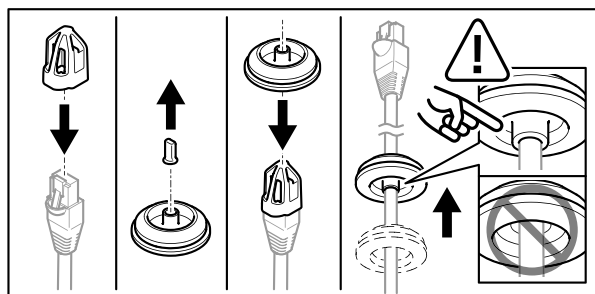


- 1 Cavo di alimentazione (non incluso)
- 2 Cavo I/O (opzionale, non incluso)
- 3 Cavo di rete (non incluso)
- 4 Guarnizione per cavi
- 5 Coperchio trasparente dell'unità base

9. Inserire le guarnizioni sui cavi. Vedere *Spessore del cavo*, alla pagina 84.
10. Inserire il cavo di alimentazione, di rete e I/O comprese le guarnizioni attraverso i fori nel coperchio trasparente dell'unità base e sistemare i cavi come mostrato nell'illustrazione sopra riportata.

AVVISO

Se si utilizzano un cavo in fibra ottica e un cavo RJ45 per la connettività di rete, instradare il cavo in fibra ottica attraverso la stessa guarnizione del cavo I/O. Applicare un sigillante tra i cavi e la guarnizione per evitare dispersioni. Per ulteriori informazioni sulle differenti opzioni di connettività di rete, vedere *Installazione del collegamento di rete*, alla pagina 78.

11. Posizionare il coperchio trasparente sull'unità base e inserire le guarnizioni dei cavi nei fori.

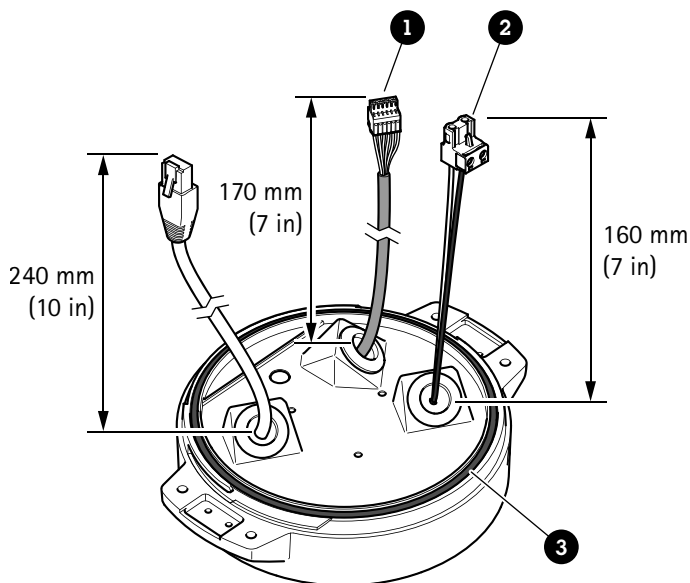

- 1 Connettore I/O
- 2 Connettore di alimentazione
- 3 Anello di tenuta

AVVISO

Per non scollegare accidentalmente l'unità dall'alimentazione se il cavo viene tirato, fare in modo che il cavo di messa a terra di protezione sia più lungo degli altri due cavi (nel cavo di alimentazione) di circa 10 mm.


Nota

Per rendere l'installazione il più semplice possibile, si consiglia di togliere circa 90 mm del rivestimento del cavo di alimentazione e 70 mm del rivestimento del cavo I/O.

12. Installare i connettori di alimentazione e I/O.
13. Regolare i cavi di rete, I/O e di alimentazione in modo che la distanza dalla guarnizione del cavo all'estremità del connettore sia rispettivamente di 240 mm, 170 mm e 160 mm.

AVVISO

Assicurarsi che l'anello di tenuta sia correttamente fissato al coperchio trasparente dell'unità base.

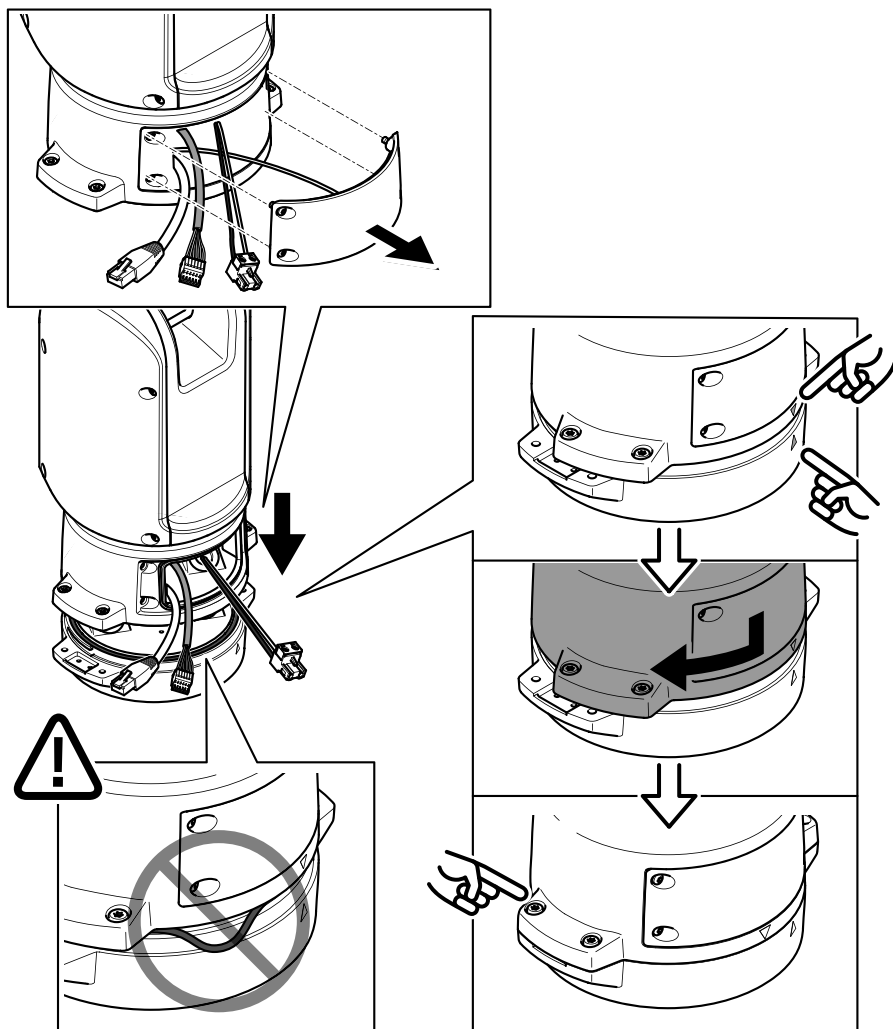

14. Collocare l'unità di posizionamento sull'unità base. Assicurarsi che le frecce sulle due unità siano allineate.
15. Ruotare l'unità di posizionamento in senso orario facendola tornare alla posizione originale e serrare le quattro viti dell'unità base (T30, coppia 3,0 Nm).

AVVISO

Accertarsi che i cavi non vengano schiacciati durante l'assemblamento delle due unità.

Installazione del collegamento di rete

È possibile scegliere tra diverse opzioni quando si installa il collegamento di rete:

- A: tramite un cavo in fibra ottica o un cavo RJ45 collegato al modulo SFP (con un rispettivo connettore) nello slot SFP.
- B: tramite un cavo RJ45 collegato al connettore RJ45 fisso.
- C: tramite entrambe le opzioni precedenti. In tal caso la connessione tramite il modulo SFP funge da primo collegamento di rete e la connessione tramite RJ45 fisso funziona come collegamento di failover.

Per ulteriori informazioni sulle posizioni dei connettori di rete, vedere *Panoramica del dispositivo*, alla pagina 68.


Nota

- Il modulo SFP non è incluso. Per ulteriori informazioni sui moduli SFP disponibili, vedere *axis.com*
- Se si installa un collegamento di rete solo tramite cavo in fibra ottica utilizzando il rispettivo modulo SFP, funziona come soluzione indipendente per le installazioni di cablaggi a lungo raggio.


Installazione della telecamera

AVVISO

- Questo prodotto supporta diversi modelli di telecamera. Per un elenco completo delle telecamere supportate, consultare la pagina del prodotto all'indirizzo *axis.com*.
- Per istruzioni su come aprire il coperchio della telecamera, consultare la guida all'installazione della telecamera.

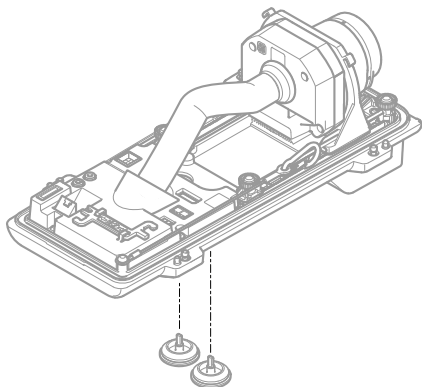


1. Rimuovere le guarnizioni dei cavi dal coperchio inferiore della telecamera.

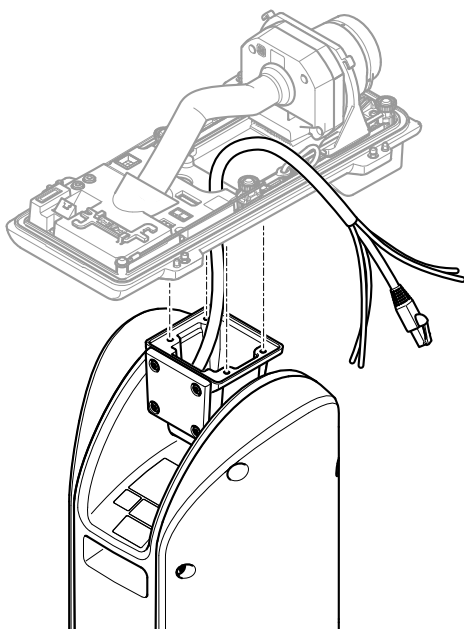


2. Inserire il cavo di rete/di alimentazione/dell'interfaccia seriale attraverso i fori nel coperchio inferiore.

3. Inserire il coperchio inferiore nell'unità di posizionamento.

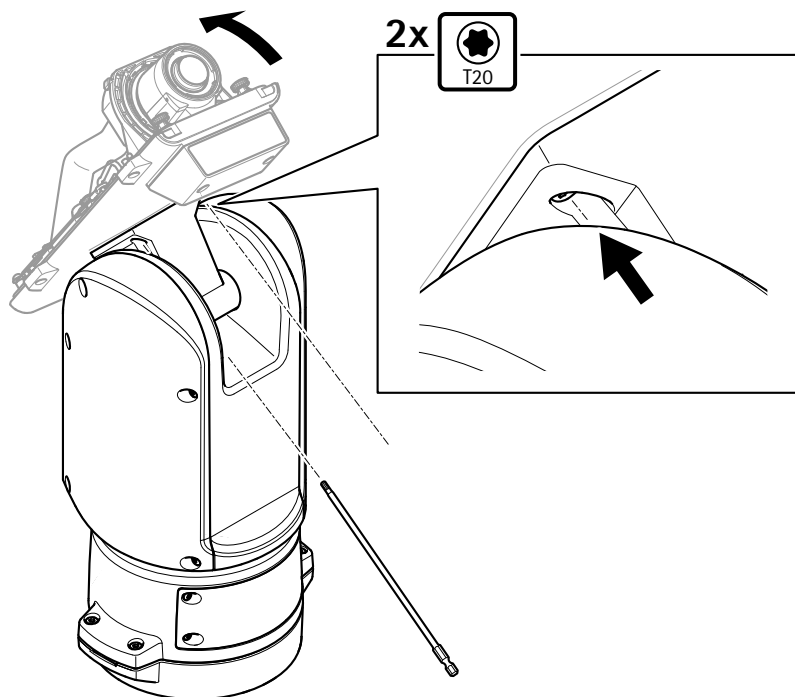


4. Inclinare il coperchio inferiore all'indietro nella posizione finale e serrare le due viti anteriori sull'unità di posizionamento (T20, serraggio 3,0 Nm).

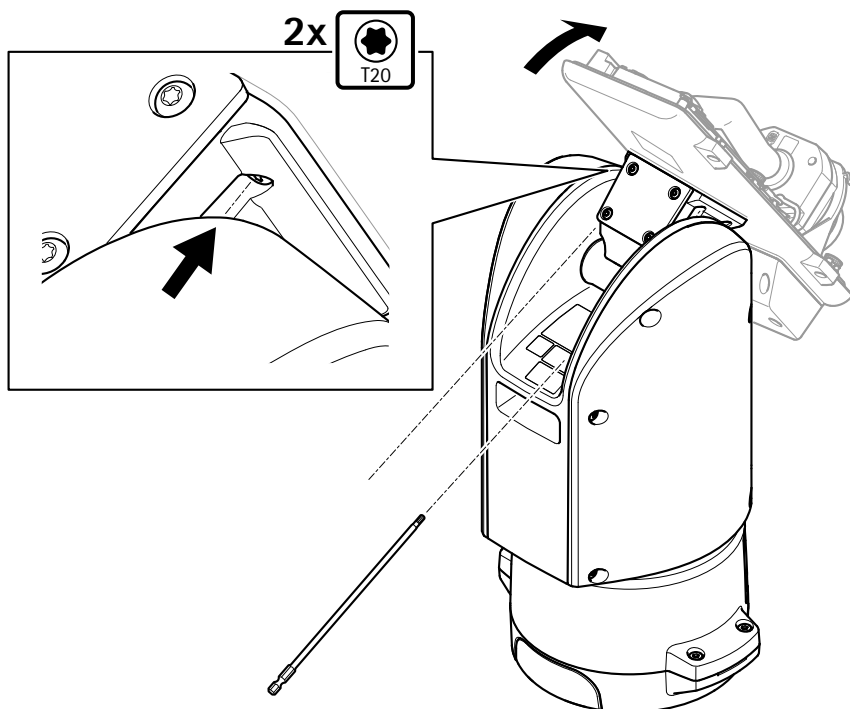


5. Inclinare il coperchio inferiore in avanti nella posizione finale e serrare le due viti posteriori dell'unità di posizionamento (T20, serraggio 3,0 Nm).
6. Eseguire il collegamento dei cavi di rete, dell'interfaccia seriale e di alimentazione della telecamera basandosi sulla guida all'installazione della telecamera. Per ulteriori informazioni sulle specifiche dei cavi, vedere *Cavo di alimentazione della telecamera, alla pagina* e *Cavo dell'interfaccia seriale della telecamera, alla pagina 84*.
7. Eseguire la finalizzazione dell'installazione della telecamera basandosi sulla guida all'installazione della telecamera.

Collegamento dei cavi

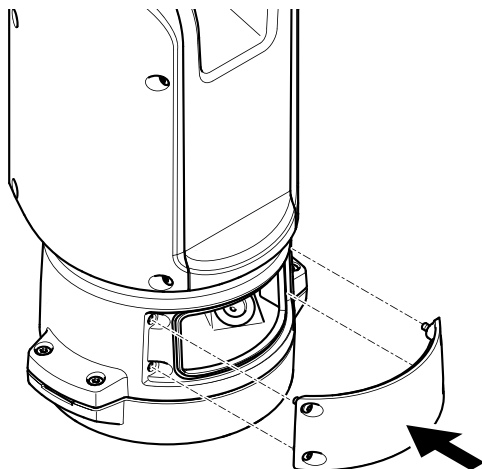

1. Allentare le quattro viti (T20) del coperchio e rimuoverlo.

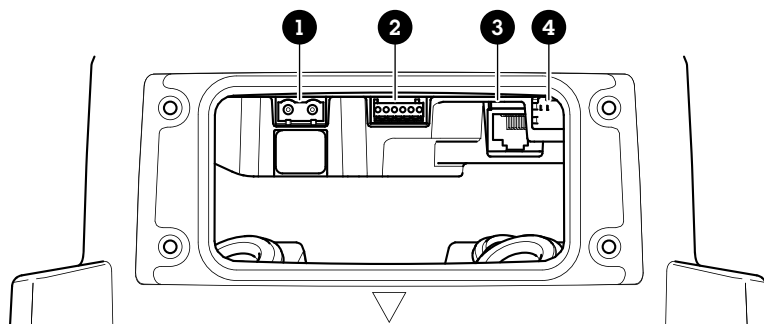

- 1 *Connettore ingresso alimentazione*
- 2 *Connettore I/O*
- 3 *Connettore RJ45*
- 4 *Slot SFP per modulo SFP (modulo SFP non incluso)*

2. Collegare la rete (fibra ottica e/o RJ45), I/O e i cavi di alimentazione. Per ulteriori informazioni sulle differenti opzioni di connettività di rete, vedere *Installazione del collegamento di rete*, alla pagina 78.
3. Riportare il coperchio alla sua posizione e serrare le quattro viti del coperchio (coppia 3 Nm).

4. Rimuovere la copertura protettiva.
5. Applicare l'alimentazione al dispositivo.

Selezionare il driver PTZ

1. Accedere alla pagina Web della telecamera.
2. Andare a **System > Accessories > PTZ (Sistema > Accessori > PTZ)**.
3. Se la telecamera supporta sia i driver PTZ sia i PTZ digitali, selezionare la modalità **PTZ Mechanical (Meccanico)**.
4. Selezionare il driver **APTP** e fare clic su **Save (Salva)**.
5. Andare alla scheda **PTZ** e controllare che le impostazioni di panoramica e inclinazione siano disponibili.

Specifiche

Cavi

Spessore del cavo

Quando si utilizzano le guarnizioni per cavo fornite con il dispositivo, il diametro del cavo deve essere compreso nell'intervallo tra 5 e 11 mm.

AVVISO

- Utilizzare cavi di lunghezza adeguata all'area specificata
- Selezionare i cavi nel rispetto delle normative locali
- Verificare che tutti i fori dei cavi siano correttamente sigillati
- Utilizzare guarnizioni per cavi o pressacavi corrispondenti al foro e all'area dei cavi

Per informazioni sugli accessori disponibili, come ad esempio guarnizioni per cavi e pressacavi adatti per altre aree dei cavi, visitare il sito Web www.axis.com.

Cavo dell'interfaccia seriale della telecamera

Colore del cavo	Specifiche
White	RS485 RX/TX A
Verde	RS485 RX/TX B


Cavo di alimentazione della telecamera

Colore del cavo	Specifiche
Rosso	+ 56 V CC
Nero	0 V


Contenido del paquete

- Unidad de posicionamiento
- Conector de alimentación
- Conector de E/S
- Torx® bit T20 (largo)
- Prensaestopas
- Herramienta de instalación de RJ45
- Terminal de cable anular

Información general del producto

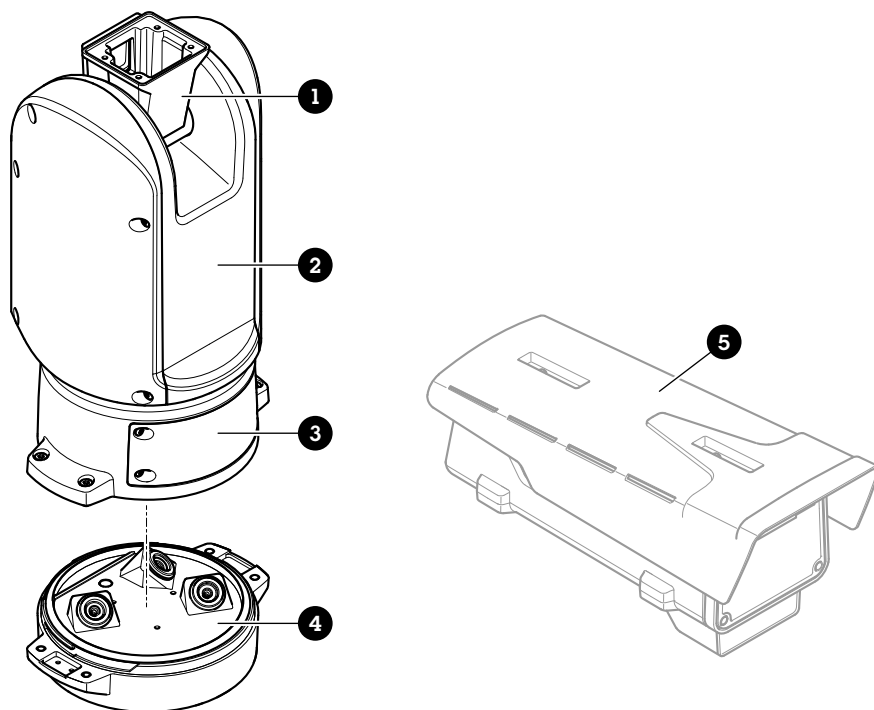

- 1 Unidad de posicionamiento (movimiento horizontal/vertical)
- 2 Unidad de posicionamiento (movimiento horizontal)
- 3 Tapa
- 4 Unidad base
- 5 Cámara (no incluida)

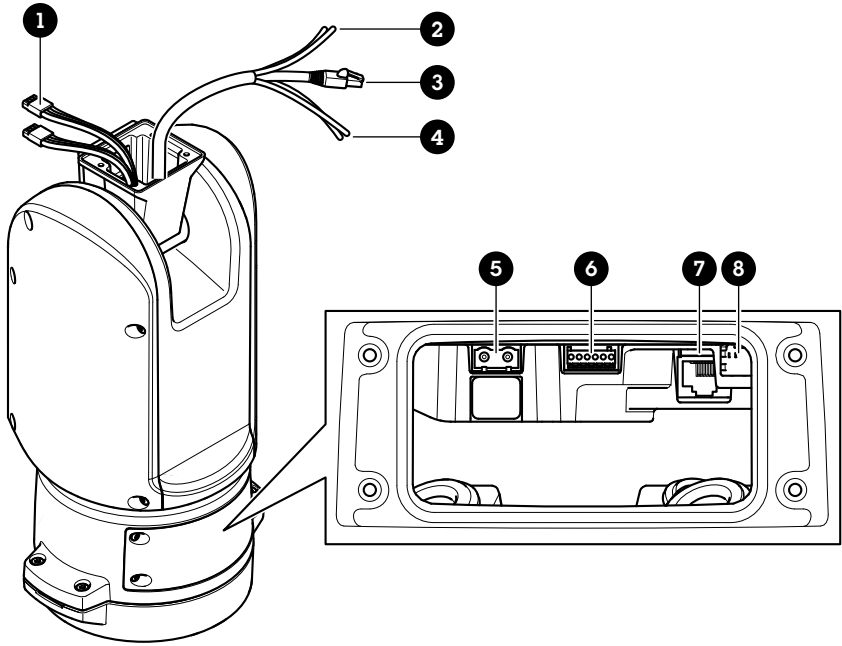

ES

- 1 Cables del iluminador (no se deben utilizar)
- 2 Cable de alimentación de la cámara
- 3 Cable de red a la cámara
- 4 Cable de interfaz serie de la cámara
- 5 Conector de entrada de corriente
- 6 Conector de E/S
- 7 Conector RJ45
- 8 Ranura SFP para módulo SFP (módulo SFP no incluido)

Cómo instalar el producto

⚠ PELIGRO

Riesgo de descarga eléctrica. Todos los cables deben estar sin energía antes de instalar el producto.

⚠ PRECAUCIÓN

Las conexiones eléctricas y las instalaciones de los conductos debe realizarlas un electricista cualificado, de conformidad con la normativa local.


⚠ PRECAUCIÓN

⚠ Riesgo de lesiones. Piezas móviles. No acerque ninguna parte del cuerpo al producto mientras esté funcionando. Desconecte la fuente de alimentación antes de realizar trabajos de instalación o mantenimiento en el producto.

⚠ PRECAUCIÓN

⚠ Riesgo de lesiones. Superficie caliente. No toque el producto durante su funcionamiento. Desconecte la fuente de alimentación y deje que se enfrien las superficies antes de realizar trabajos de mantenimiento en el producto.


Montaje de la unidad base

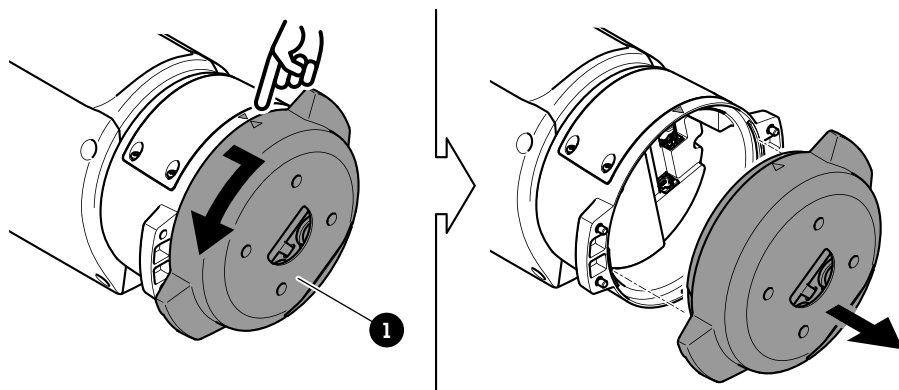

1 Unidad base

1. Quite los cuatro tornillos (T30) de la unidad base.
2. Tire de la base a la vez que la gira en sentido contrario a las agujas del reloj hasta alinear las flechas de la unidad base con el resto de la unidad de posicionamiento.

3. Extraiga la unidad base.

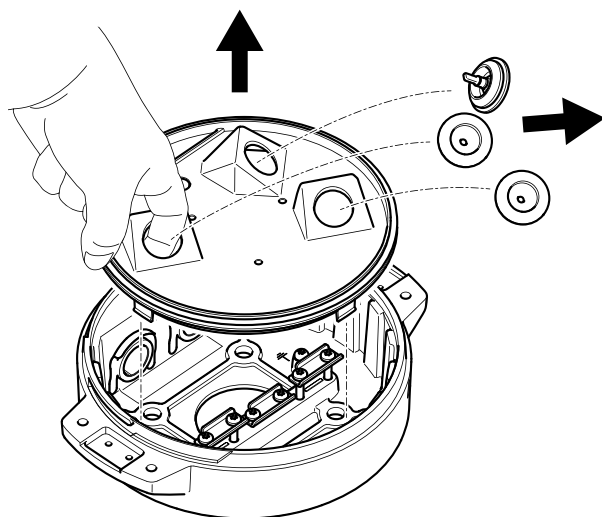


ES

AVISO

No utilice herramientas afiladas al retirar la cubierta transparente de la unidad base.

4. Extraiga la cubierta transparente de la unidad base.

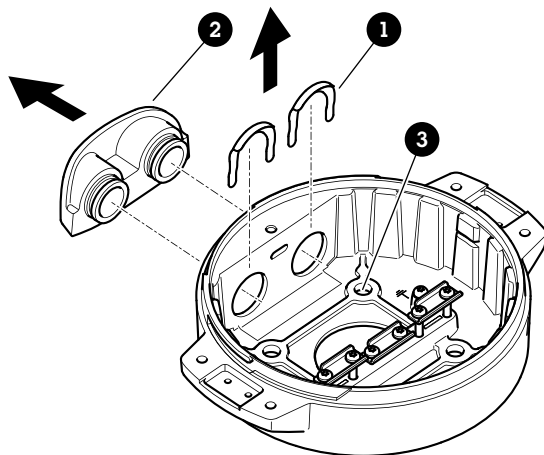

- 1 Clip de cubierta de conducto
- 2 Cubierta de conducto
- 3 Orificio para tornillo (4)

5. Solo para instalaciones de conductos: retire las dos pinzas de la tapa del conducto y, a continuación, la tapa del conducto.
6. Fije la unidad base a la superficie de montaje mediante los fijadores adecuados en los cuatro orificios para tornillos.


Guía de los cables

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica. El producto debe conectarse a tierra mediante el cable de tierra protector en el cable de alimentación y el cable trenzado de tierra. Asegúrese de que los dos extremos del cable de tierra protector y el cable trenzado de tierra estén en contacto con sus respectivas superficies de toma de tierra.


Importante

Utilice solo los cables que cumplan los requisitos del área de cableado especificada. Para obtener más información, consulte *Grosor del cable*, en la página 102.

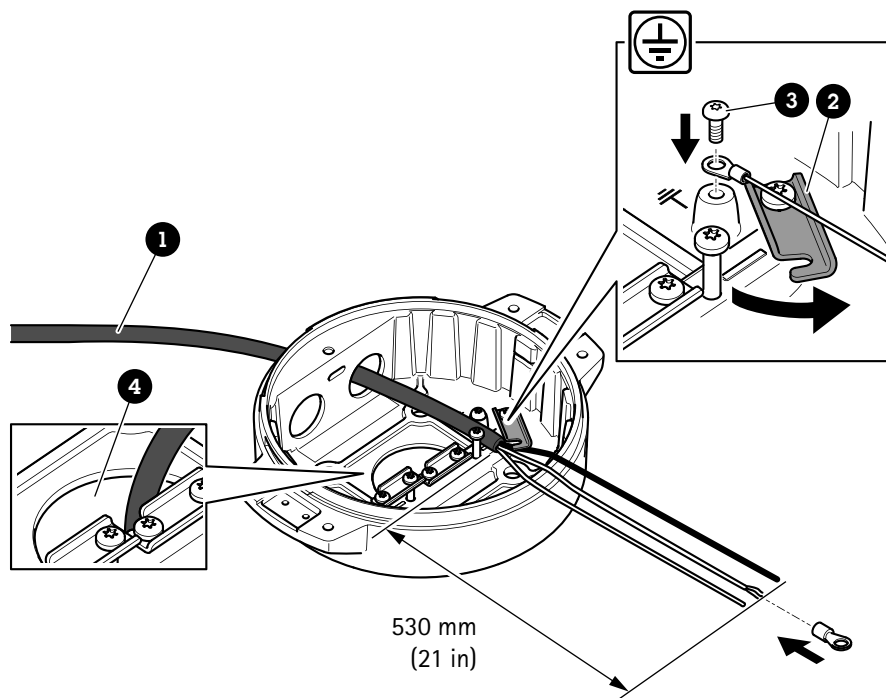



- 1 Cable de alimentación (no incluido)
- 2 Descarga de tracción
- 3 Tornillo de toma de tierra
- 4 Orificio inferior para cable

1. Instale los adaptadores de conducto opcionales (no incluidos).
2. Pase el cable de alimentación a través del orificio de la unidad base como se muestra en la ilustración anterior. También puede pasarlo por el orificio del cable inferior.
3. Tire de la funda del cable de alimentación 530 mm hacia atrás y, a continuación, introduzca el cable de alimentación a través del aliviador de tensión.
4. Fije el cable verde/amarillo al terminal de cable anular incluido y conéctelo al tornillo de toma de tierra. El área mínima requerida de la sección del cable es de 18 AWG (0,82 mm²).

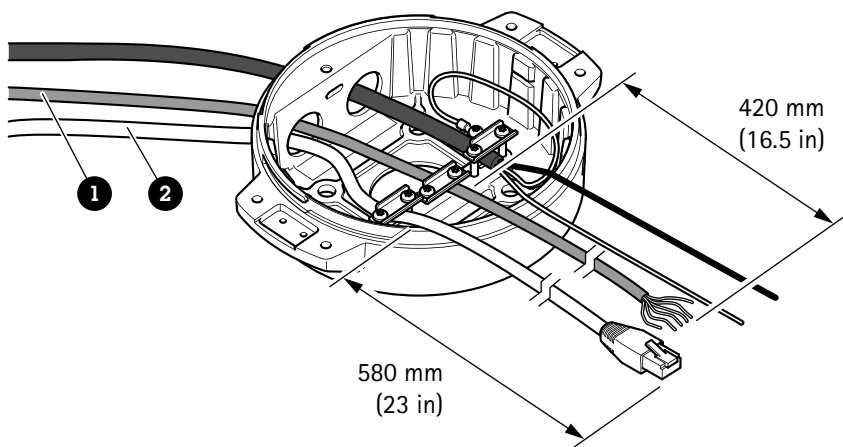

- 1 Cable de E/S (opcional, no incluido)
- 2 Cable de red (no incluido)

5. Pase el cable de E/S (opcional) y el cable de red a través del orificio de la unidad base como se muestra en la ilustración anterior. También puede pasarlos por el orificio del cable inferior.
6. Introduzca el cable de E/S a través de la descarga de tracción con una distancia de 420 mm entre esta y el extremo del cable.
7. Introduzca el cable de red (cable de fibra óptica o cable RJ45) con una distancia de 580 mm entre la descarga de tracción y el extremo del conector. Para obtener más información sobre las opciones de conectividad de la red, consulte *Instalación del enlace de red, en la página 96*.
8. Cierre y apriete las tres descargas de tracción.

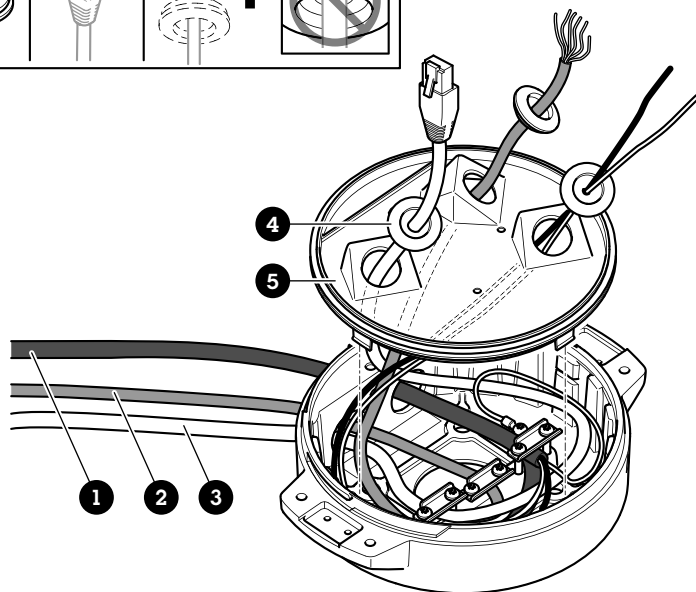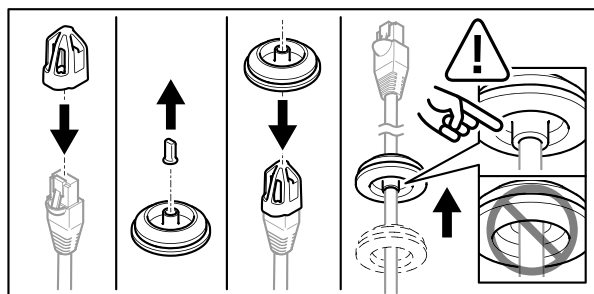


- 1 Cable de alimentación (no incluido)
- 2 Cable de E/S (opcional, no incluido)
- 3 Cable de red (no incluido)
- 4 Junta de cable
- 5 Cubierta transparente de la unidad base

9. Ponga juntas en los cables. Consulte *Grosor del cable*, en la página 102.
10. Pase los cables de alimentación, E/S y red con las juntas por los orificios de la cubierta transparente de la unidad base y dispóngalos como se muestra en la ilustración anterior.

AVISO

Si usa un cable de fibra óptica y un cable RJ45 para la conexión de red, pase el cable de fibra óptica por la misma junta que el cable de E/S. Aplique un sellador entre los cables y la junta de cable para que no haya fugas. Para obtener más información sobre las opciones de conectividad de la red, consulte *Instalación del enlace de red*, en la página 96.

11. Coloque la cubierta transparente de la unidad base en la unidad y ponga las juntas de cable en los orificios.

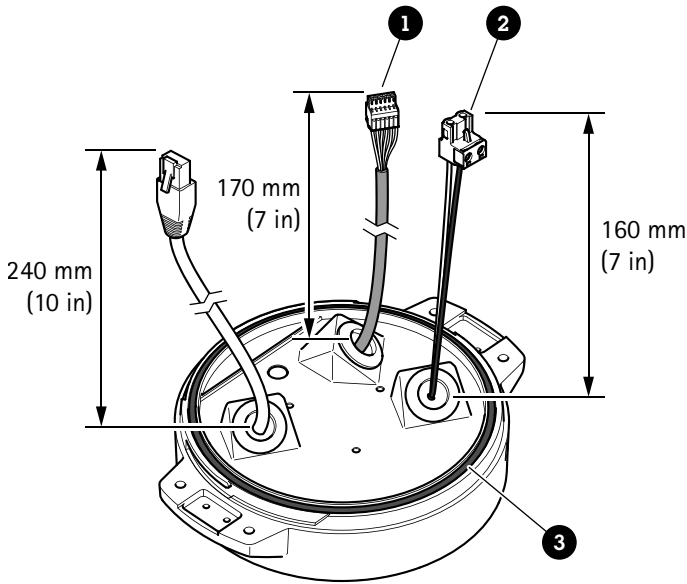

- 1 Conector de E/S
2 Conector de alimentación
3 Junta tórica

AVISO

A fin de evitar desconectar accidentalmente la unidad de la alimentación si se tira del cable, deje el cable protector de tierra unos 10 mm más largo que los otros dos cables (en el cable de alimentación).


Nota

Para que la instalación resulte lo más sencilla posible, le recomendamos retirar aproximadamente 90 mm de la camisa del cable de alimentación y 70 mm de la camisa del cable de E/S.

12. Instale los conectores de alimentación y E/S.
13. Ajuste los cables de red, E/S y alimentación de forma que la distancia entre la junta de cable y el extremo del conector sea de 240 mm, 170 mm y 160 mm respectivamente.

AVISO

Compruebe que la junta tórica está bien puesta en torno a la cubierta transparente de la unidad base.

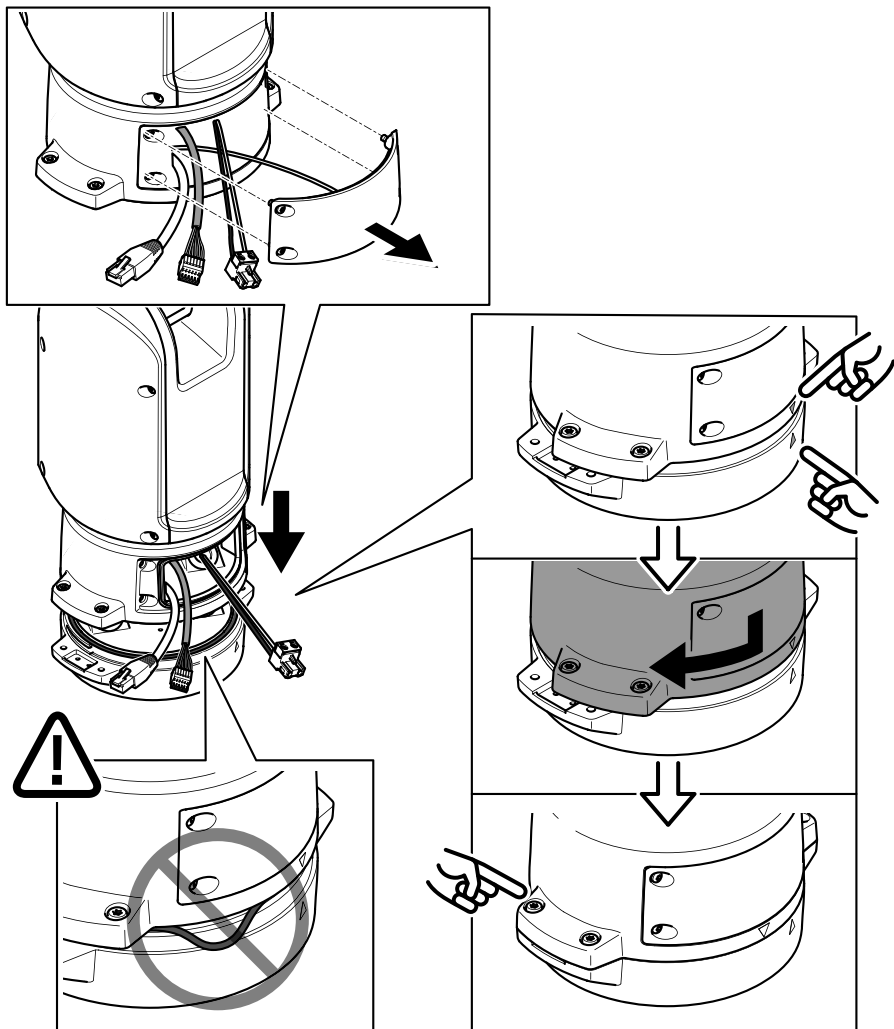

14. Coloque la unidad de posicionamiento en la unidad base. Asegúrese de que las flechas de las dos unidades estén alineadas.
15. Gire la unidad de posicionamiento en sentido horario hasta su posición original y apriete los cuatro tornillos de la base (T30, par de 3,0 Nm).

AVISO

Compruebe que los cables no quedan presionados al montar las dos unidades.

Instalación del enlace de red

Puede elegir entre diferentes opciones para instalar el enlace de red:

- A: a través de un cable de fibra óptica o RJ45 conectado al módulo SFP (con el correspondiente conector) en la ranura SFP.
- B: con un cable RJ45 unido al conector RJ45 fijado.
- C: mediante las dos opciones anteriores, en cuyo caso la conexión del módulo SFP funciona como enlace de red principal y la conexión a través del conector RJ45 fijado funciona como enlace para casos de error.

Para obtener más información sobre las ubicaciones de los conectores de red, consulte *Información general del producto*, en la página 86.


Nota

- El módulo SFP no se incluye. Para obtener información sobre los módulos SFP disponibles, consulte *axis.com*.
- Si instala un enlace de red únicamente con el cable de fibra óptica a través del correspondiente módulo SFP, funcionará como solución independiente en instalaciones con cables de largo alcance.


Instalación de la cámara

AVISO

- Este producto admite distintos modelos de cámara. Para obtener un listado completo de cámaras compatibles, acceda a la página de productos en *axis.com*.
- Para obtener instrucciones sobre cómo abrir la cubierta de la cámara, consulte la guía de instalación de la cámara.

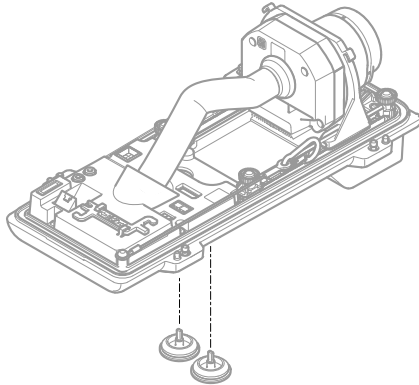


1. Retire las juntas de cable de la cubierta inferior de la cámara.

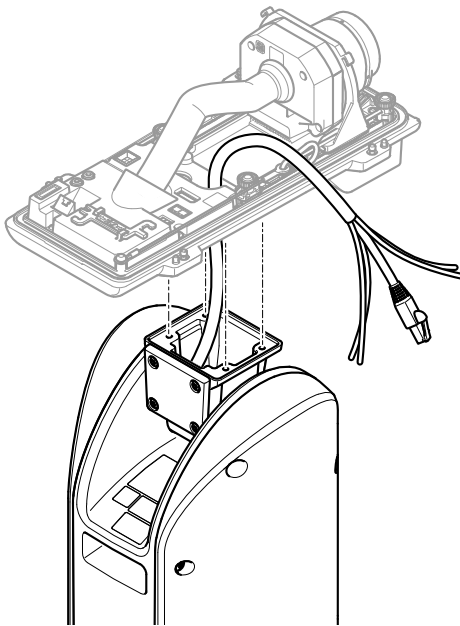


2. Pase el cable de red/alimentación/interfaz serie por los orificios de la cubierta inferior.

3. Ponga la cubierta inferior en la unidad de posicionamiento.

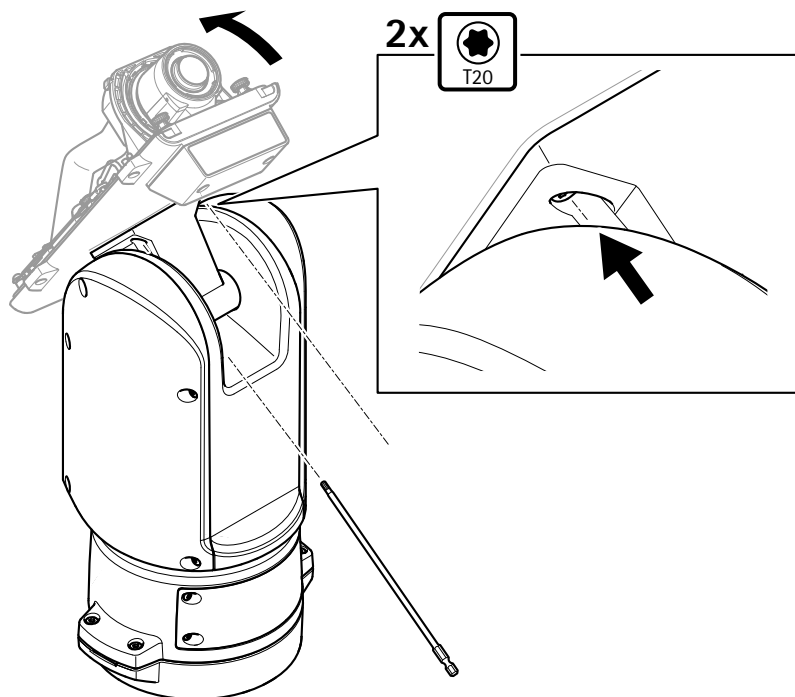


4. Incline la cubierta inferior hacia atrás al máximo y apriete los dos tornillos delanteros de la unidad de posicionamiento (T20, par 3,0 Nm).

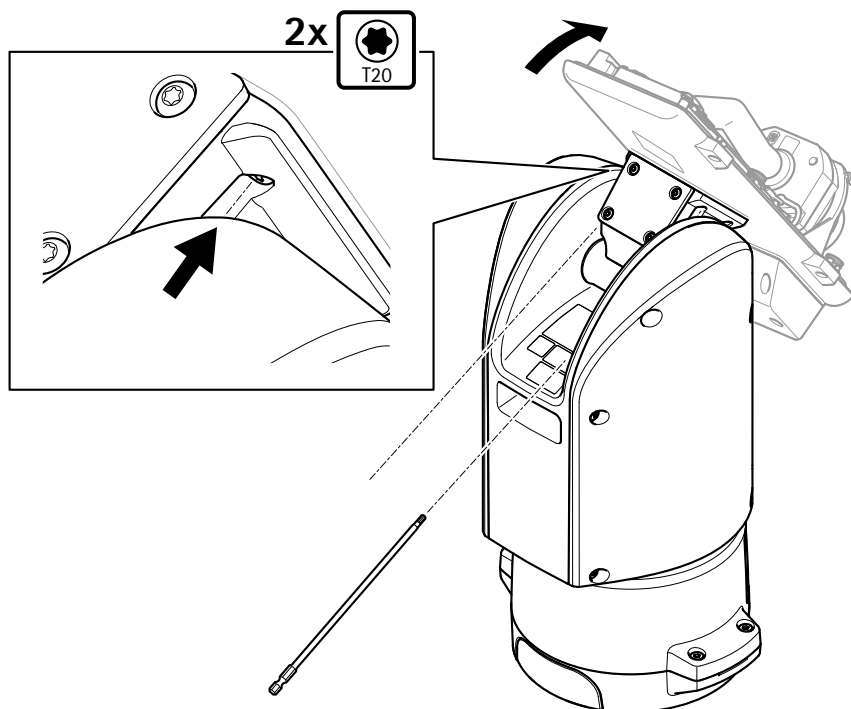


ES

5. Incline la cubierta inferior hacia delante al máximo y apriete los dos tornillos traseros de la unidad de posicionamiento (T20, par 3,0 Nm).
6. Conecte los cables de red, de interfaz serie y de alimentación de la cámara según la guía de instalación de la cámara. Para obtener más información sobre las especificaciones de los cables, consulte *Cable de alimentación de la cámara*, en la página y *Cable de interfaz serie de la cámara*, en la página 102.
7. Finalice la instalación de la cámara según la guía de instalación de la cámara.

Conexión de los cables

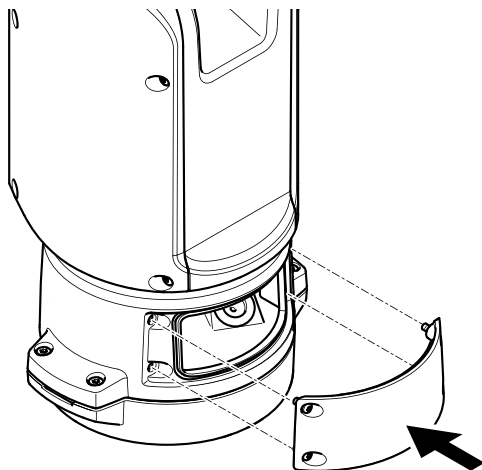

1. Afloje los cuatro tornillos (T20) de la tapa de la base y retírela.

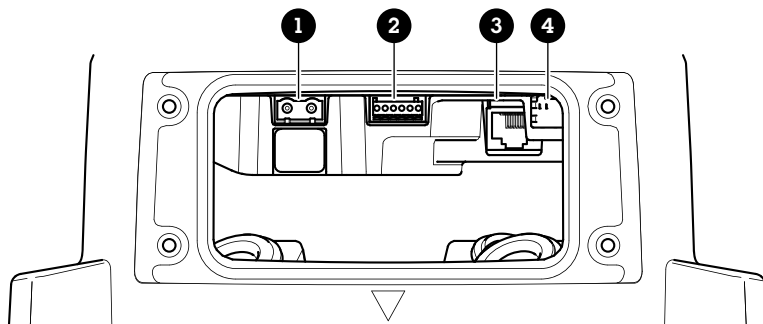

- 1 Conector de entrada de corriente
- 2 Conector de E/S
- 3 Conector RJ45
- 4 Ranura SFP para módulo SFP (módulo SFP no incluido)

2. Conecte la red (fibra óptica o RJ45), la E/S y los cables de alimentación. Para obtener más información sobre las opciones de conectividad de la red, consulte *Instalación del enlace de red*, en la página 96.
3. Vuelva a colocar la tapa en su posición y apriete los cuatro tornillos de la tapa (par 3,0 Nm).

4. Extraiga la cubierta protectora.
5. Conecte la alimentación del producto.

Selección de controlador PTZ

1. Vaya a la página web de la cámara.
2. Vaya a **System > Accessories > PTZ (Sistema > Accesorios > PTZ)**.
3. Si la cámara admite controladores PTZ y digitales, seleccione el modo de **PTZ Mechanical (Mecánico)**.
4. Seleccione el controlador **ATP** y haga clic en **Save (Guardar)**.
5. Vaya a la pestaña **PTZ** y compruebe que los ajustes de panorámica e inclinación están disponibles.

Especificaciones

Cables

Grosor del cable

El diámetro del cable, si se usan las juntas para cables suministradas con este producto, debe ser de entre 5 y 11 mm.

AVISO

- Utilice cables que puedan permanecer dentro del área de cableado especificada.
- Elija cables que cumplan la normativa local aplicable.
- Asegúrese de que todos los orificios para cables estén debidamente sellados.
- Utilice juntas de cable o prensaestopas que se ajusten tanto al orificio para cable como al área de cableado.

Para obtener información acerca de los accesorios, como juntas de cable y prensaestopas permitidos para otras áreas de cableado, visite www.axis.com.

Cable de interfaz serie de la cámara

Color del cable	Especificaciones
Blanco	RS485 RX/TX A
Verde	RS485 RX/TX B


Cable de alimentación de la cámara

Color del cable	Especificaciones
Rojo	+ 56 V CC
Negro	0 V


パッケージの内容

- ポジショニングユニット
- 電源コネクタ
- I/Oコネクタ
- Torx®ビットT20（ロング）
- ケーブルグラウンド
- RJ45設置ツール
- リングケーブルラグ

製品の概要

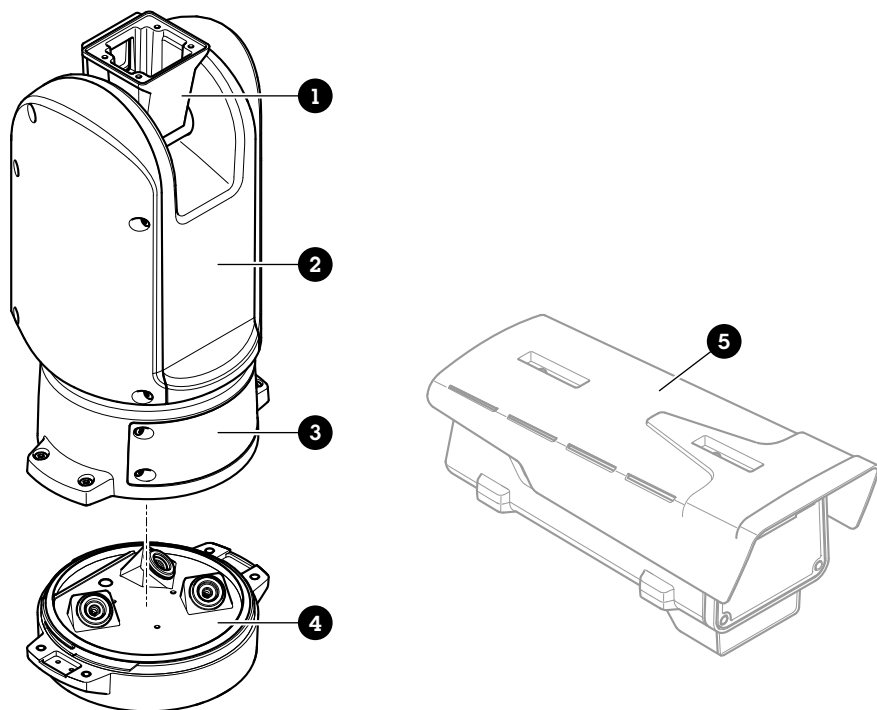

- 1 ポジショニングユニット(チルト)
- 2 ポジショニングユニット(パン)
- 3 蓋
- 4 ベースユニット
- 5 カメラ (別売り)

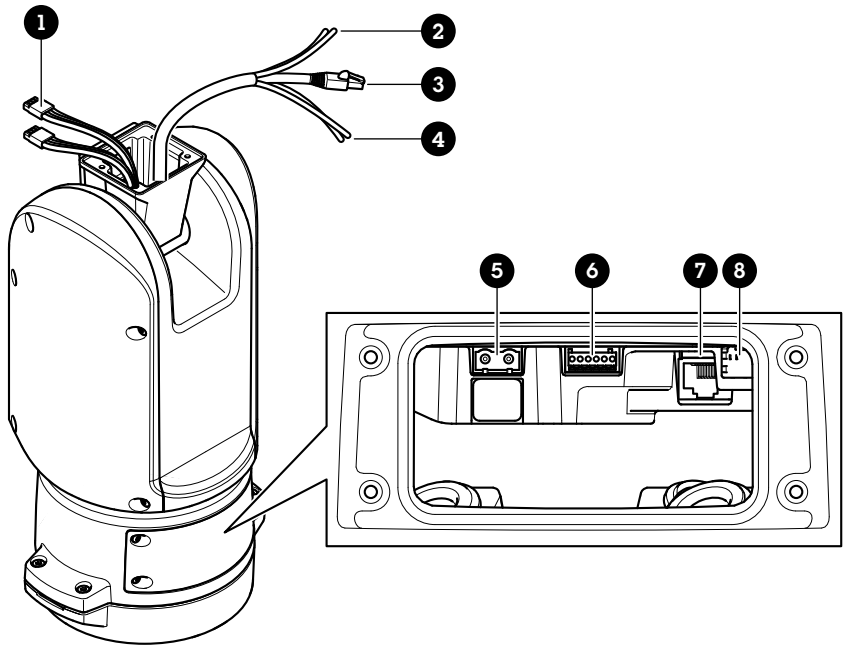

- 1 イルミネーターケーブル (使用しない)
- 2 カメラの電源ケーブル
- 3 カメラのネットワークケーブル
- 4 カメラのシリアルインターフェースケーブル
- 5 入力電源コネクタ
- 6 I/Oコネクタ
- 7 RJ45コネクタ
- 8 SFPモジュール用SFPスロット (SFPモジュールは付属していません)

製品の取り付け方法

▲ 危険

感電の危険があります。製品を設置する前に、すべてのケーブルの通電を切ってください。

▲ 注意

電気接続およびコンジットの取り付けは、必ず資格のある電気技師が地域の規制に従って行ってください。


▲ 注意

⚠ 損傷の危険があります。可動部分。動作中は、体を製品に近づけないでください。製品の設置やメンテナンスを行う前には電源を切ってください。

▲ 注意


⚠ 損傷の危険があります。表面が熱くなります。動作中は、本製品に触れないでください。製品のメンテナンスを行う前に、電源を切り、表面が冷えるまで待ってください。

ベースユニットの取り付け

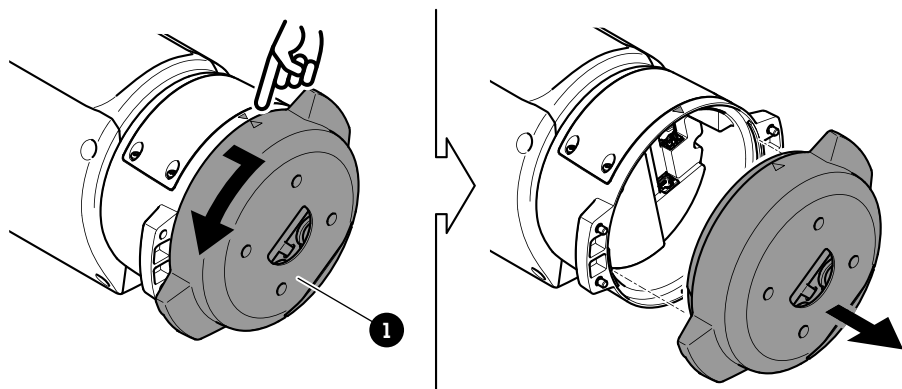

1 ベースユニット

1. ベースユニットのネジ4本 (T30) を外します。
2. ベースユニットと残りの位置決めユニットの矢印が揃うまで、ベースユニットを同時に反時計回りに引いて回します。
3. ベースユニットを取り外します。

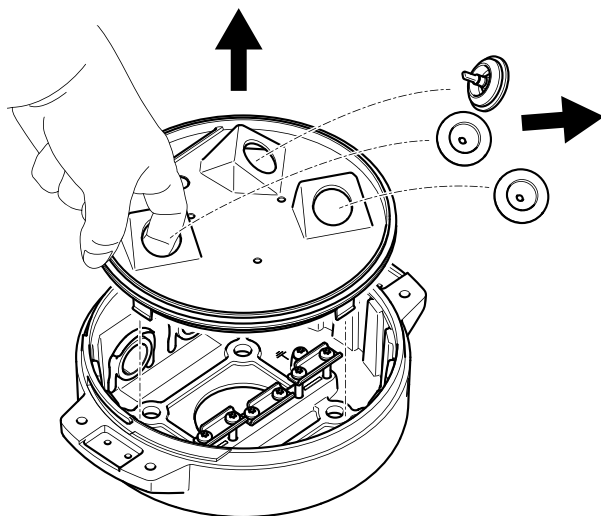


JA

注意

透明ベースユニットカバーの取り外しの際には、鋭利な工具を使用しないでください。

4. 透明ベースユニットカバーを取り外します。

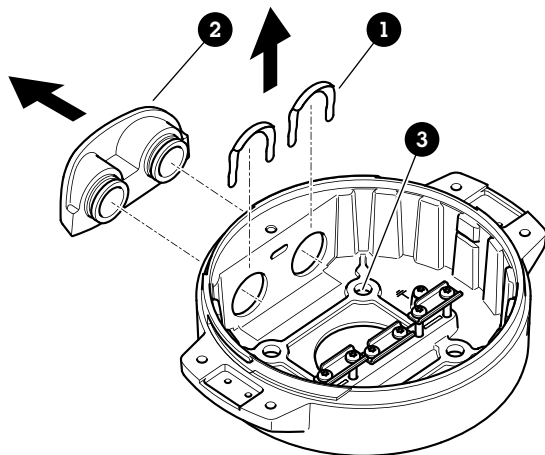

- 1 コンジットカバークリップ
- 2 コンジットカバー
- 3 ネジ穴 (x4)

5. コンジットを取り付ける場合のみ: 2つのコンジットカバークリップを取り外し、コンジットカバーを取り外します。
6. 4つのネジ穴に適したファスナーで、ベースユニットを取付面に取り付けます。


ケーブルの配線

▲ 警告

感電の危険があります。本製品は、電源ケーブルおよび接地編組の両方に保護アース線を使用して接地するものとします。保護アース線と接地編組のそれぞれの両端がいずれもアース面と接触していることを確認してください。

重要


指定のケーブルエリアでの仕様に準拠したケーブルのみ使用してください。詳細については、ケーブルの太さ、ページ 120をご覧ください。

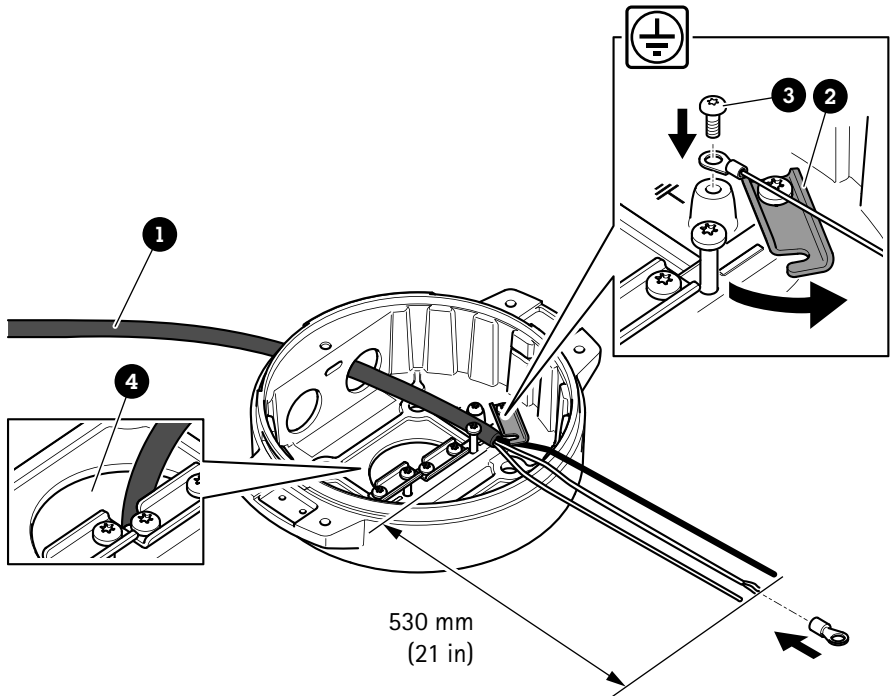

JA



- 1 電源ケーブル (付属していません)
- 2 ストレインリリーフ
- 3 アース端子ネジ
- 4 底部ケーブル孔

1. オプションのコンジットアダプター (付属していません) を取り付けます。
2. 上図に示すように、電源ケーブルをベースユニットの穴に挿入します。あるいは、底部ケーブル孔に挿入してください。
3. 電源ケーブルのスリーブを530 mm (21 in) 引き戻し、電源ケーブルをストレインリリーフに通します。
4. グリーン/イエローのワイヤーを付属のリングケーブルラグに固定し、接地用ネジに接続してください。ケーブルの最小断面積は18AWG (0.82mm²) です。

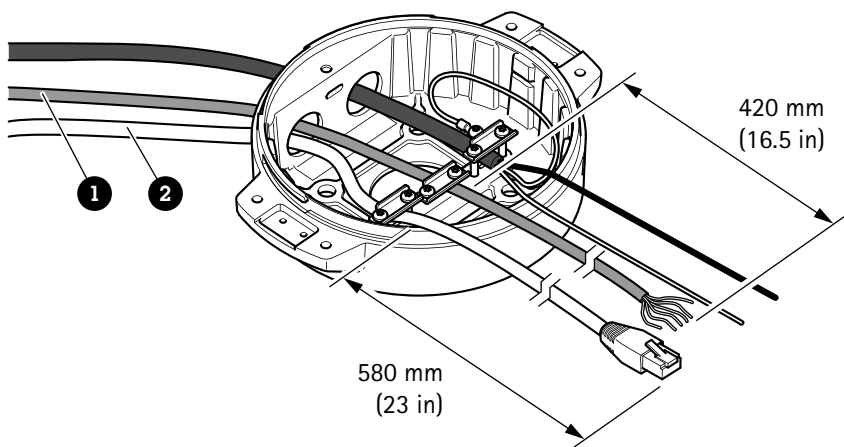

- 1 I/Oケーブル (オプション、付属していません)
- 2 ネットワークケーブル (付属していません)

5. 上図に示すように、ベースユニットの穴にI/Oケーブル (オプション) とネットワークケーブルを通します。あるいは、それらを底部ケーブル孔から挿入します。
6. ストレインリリーフからケーブルの先端までの距離が420 mm (16.5 in) になるように、ストレインリリーフにI/Oケーブルを通します。
7. ストレインリリーフからコネクタの先端までの距離が580 mmになるように、ストレインリリーフを通じてネットワークケーブル (光ファイバーケーブルやRJ45ケーブル) を挿入します。さまざまなネットワーク接続オプションの詳細については、ネットワークリンクのインストール, ページ 114を参照してください。
8. 3つのストレインリリーフを閉じて締めます。

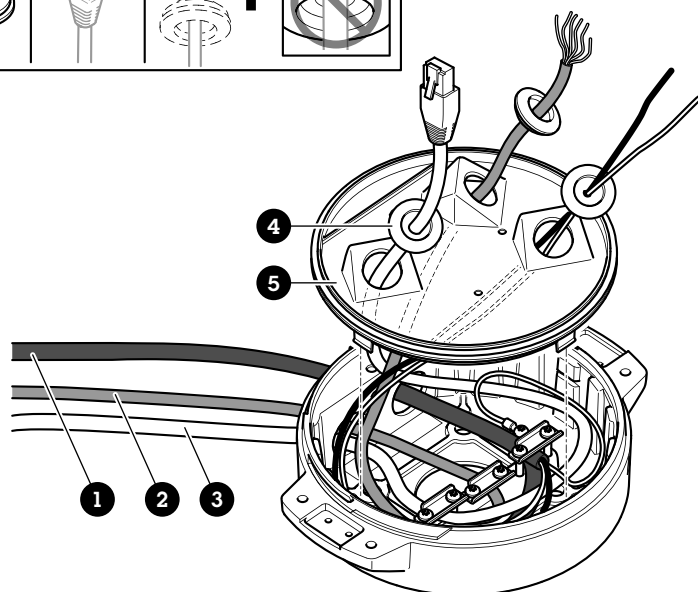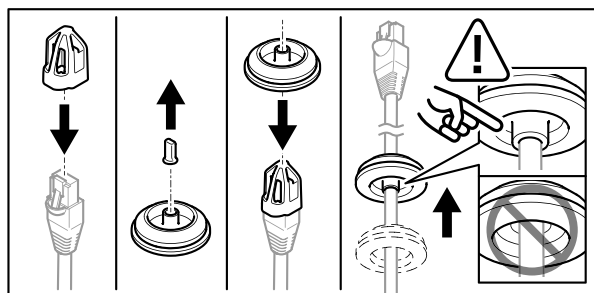

JA

- 1 電源ケーブル (付属していません)
- 2 I/Oケーブル (オプション、付属していません)
- 3 ネットワークケーブル (付属していません)
- 4 ケーブルガスケット
- 5 透明ベースユニットカバー


9. ケーブルに合ったケーブルガスケットを取り付けます。ケーブルの太さ、ページ120を参照してください。
10. 上図に示すように、ケーブルガスケットを含めて、電源ケーブル、I/Oケーブル、ネットワークケーブルを透明ベースユニットのカバー孔から挿入し、ケーブルの配置を調整します。

注意

光ファイバーとRJ45ケーブルの両方をネットワーク接続に使用している場合、光ケーブルはI/Oケーブルと同じケーブルガスケットを通します。漏電防止のために、シーラントをケーブルとケーブルガスケットの間に貼り付けます。さまざまな

ネットワーク接続オプションの詳細については、ネットワークリンクのインストール、ページ 114を参照してください。

11. ベースユニットの上に透明ベースユニットカバーを置き、穴の内側にケーブルガasketをはめ込みます。

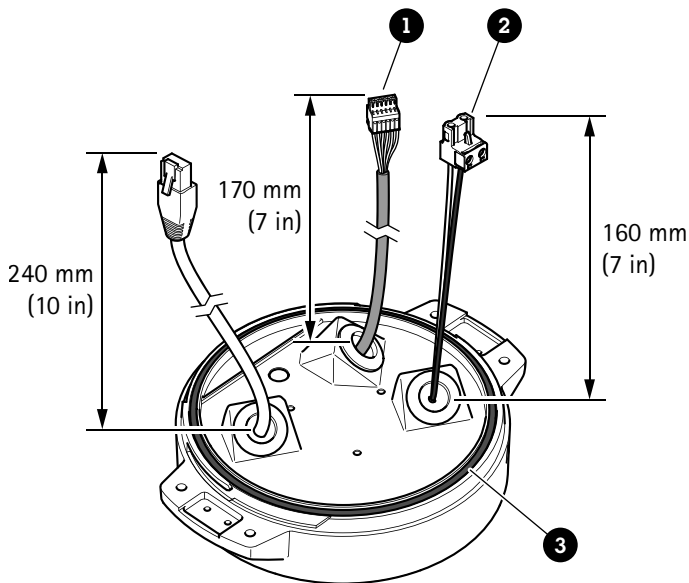

- 1 I/Oコネクター
- 2 電源コネクター
- 3 O-リング

注意

ケーブルが引っ張られた場合に誤って装置を電源から切断しないように、保護接地線は他の2本の線 (電源ケーブル内) よりも約10 mm 長くしてください。


注

設置をできるだけ簡単にするために、電源ケーブルジャケットの約90 mmとI/Oケーブルジャケットの70 mmを取り除くことをお勧めします。

12. 電源およびI/Oコネクタを取り付けます。
13. ネットワークケーブル、I/Oケーブル、および電源ケーブルのケーブルガasketからコネクタの端までの距離が、それぞれ240 mm、170 mm、160 mmになるように調整します。

注意

Oリングが透明ベースユニットカバーに正しく取り付けられていることを確認します。

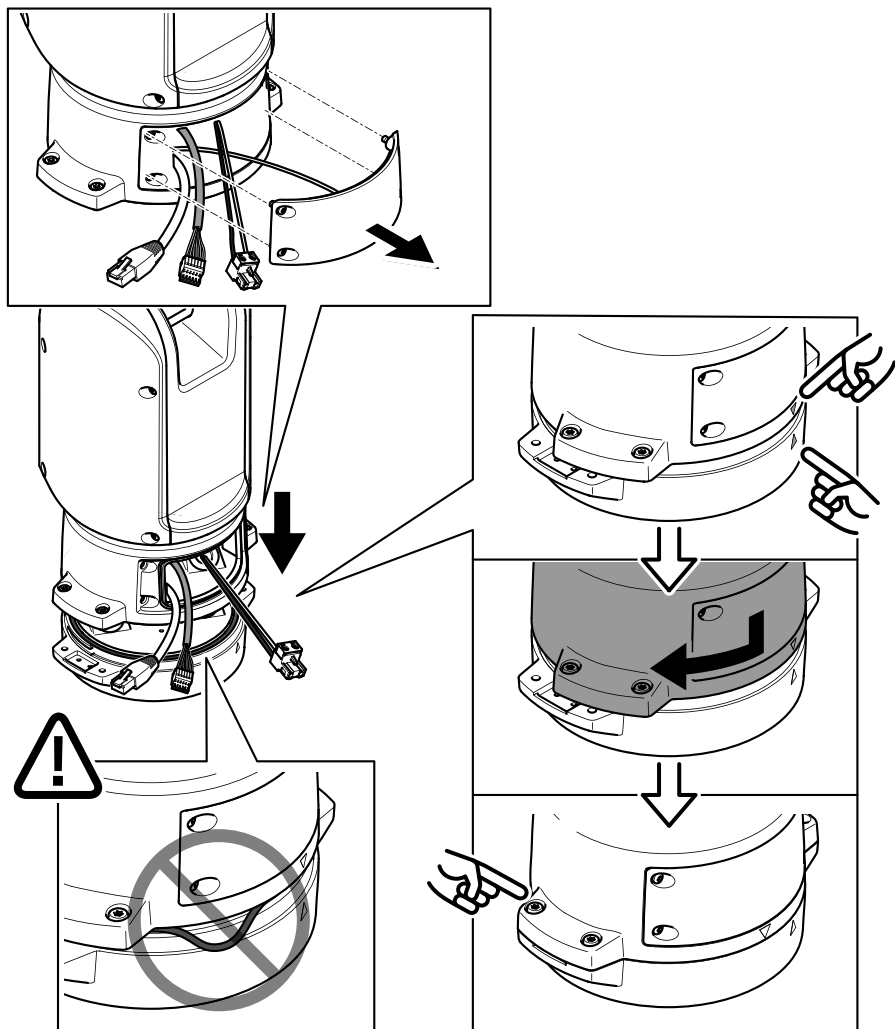

JA

14. ポジショニングユニットをベースユニットに配置します。2つのユニット上の矢印が一直線上になっていることを確認してください。
15. ポジショニングユニットを元の位置に戻すまで時計回りに回し、ベースユニットのネジ4本を締めます (T30、トルク3.0 Nm)。

注意

2つのユニットを組み立てるときにケーブルが締め付けられないように注意してください。

ネットワークリンクのインストール

次のいずれかの方法で、ネットワークリンクをインストールすることができます：

- A: SFPポートで (それぞれのコネクタを使用して) SFPモジュールに接続された光ファイバーまたはRJ45ケーブルを介して接続。
- B: 固定RJ45コネクタに接続されたRJ45ケーブルを介して接続。
- C: 上記の両方を使用して接続。この場合、SFPモジュール接続はプライマリネットワークリンクとして機能し、固定のRJ45接続はフェイルオーバーリンクとして機能します。

ネットワークコネクタの位置の詳細については、[製品の概要](#), ページ 104を参照してください。


注

- SFPモジュールは付属していません。利用可能なSFPモジュールについては、[axis.com](#)を参照してください。
- 当該SFPモジュールを使用する光ファイバーケーブルのみを介してネットワークリンクをインストールする方法は、ケーブルを長距離に設置するスタンドアロンのソリューションとして有効です。

カメラの設置


注意

- 本製品は、複数のカメラモデルに対応しています。対応しているカメラの全リストについては、[axis.com](#)にある製品ページを参照してください。
- カメラの蓋を開く方法については、カメラのインストールガイドを参照してください。

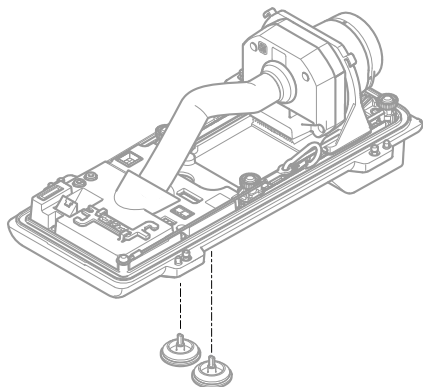


1. カメラの裏蓋からケーブルガスケットを取り外します。

JA

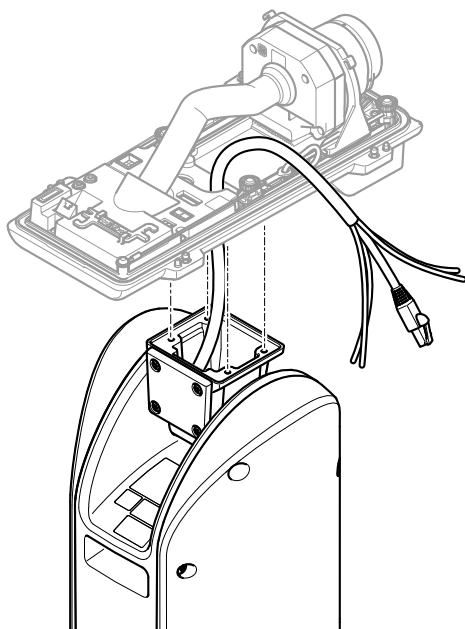


2. 裏蓋の穴にネットワーク/電源/シリアルインターフェースケーブルを通します。

3. ポジショニングユニットに裏蓋をはめ込みます。

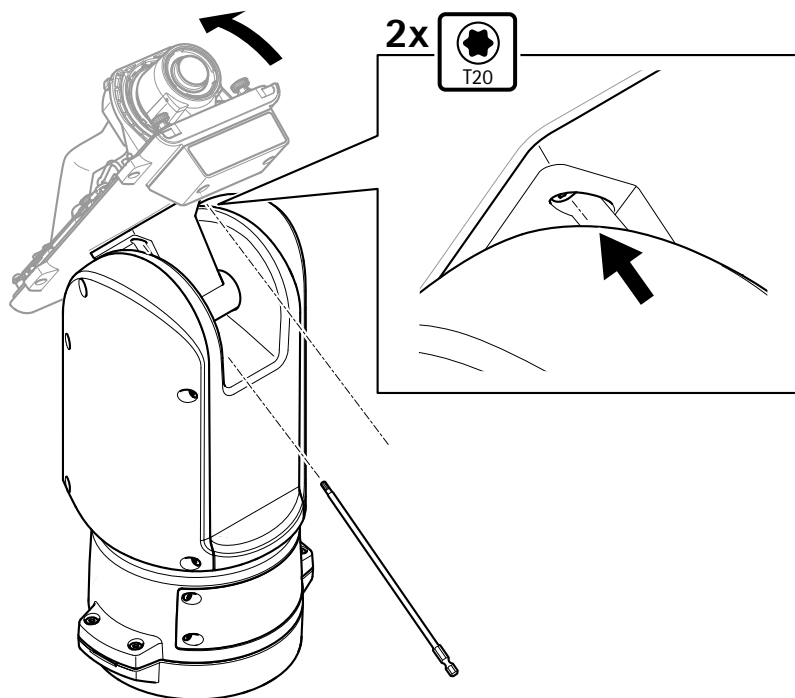


4. 裏蓋を端まで後方に傾け、ポジショニングユニットの正面ネジ (T20、トルク 3.0 Nm) 2本を締めます。

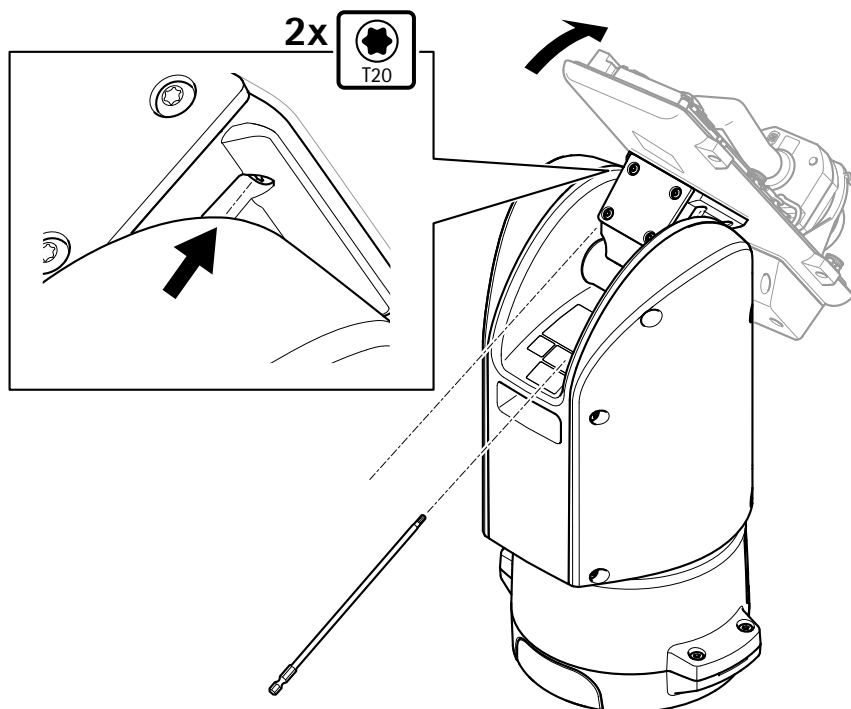


JA

5. 裏蓋を端まで前方に傾け、ポジショニングユニットの背面ネジ (T20、トルク 3.0 Nm) 2本を締めます。
6. カメラのインストールガイドに従って、カメラネットワーク、シリアルインターフェース、電源ケーブルを接続します。ケーブルの仕様の詳細については、カメラの電源ケーブル、ページ および カメラのシリアルインターフェースケーブル、ページ 120を参照してください。
7. カメラのインストールガイドに従って、カメラの設置を完了します。

ケーブルを接続

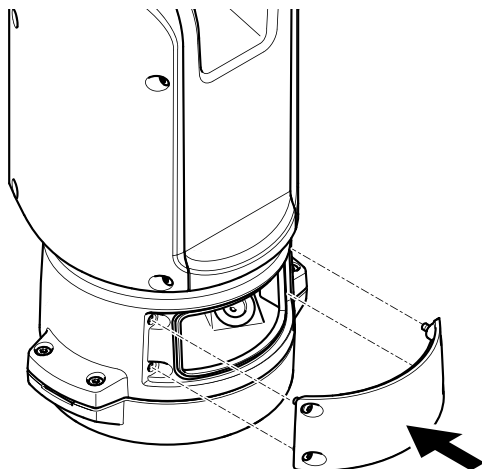

1. 4つの蓋止めネジ (T20) をゆるめ、蓋を取り外します。

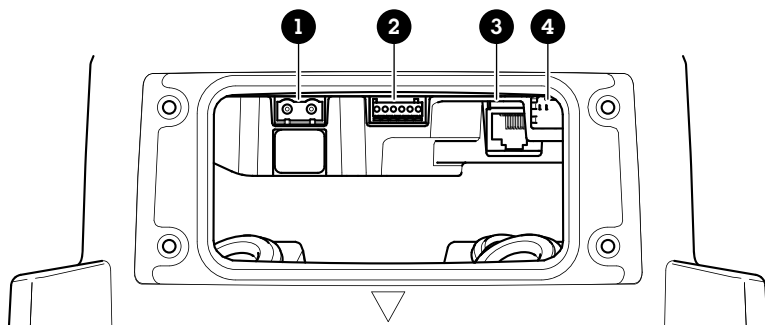

- 1 入力電源コネクタ
- 2 I/Oコネクタ
- 3 RJ45コネクタ
- 4 SFPモジュール用SFPスロット (SFPモジュールは付属していません)

2. ネットワーク (光ファイバーまたはRJ45) に接続し、I/Oおよび電源ケーブルを接続します。さまざまなネットワーク接続オプションの詳細については、ネットワークリンクのインストール、ページ 114を参照してください。
3. 蓋を位置に戻し、4つの蓋ネジを締めます (トルク3.0 Nm)。

4. 保護カバーを取り外します。
5. 製品の電源を入れます。

PTZドライバーの選択

1. カメラのWebページに移動します。
2. [System > Accessories > PTZ (システム > アクセサリー > PTZ)] に移動します。
3. カメラがPTZドライバーとデジタルPTZの両方に対応している場合は、PTZモードに [Mechanical (メカニカル)] を選択します。
4. ドライバーに [AFTP] を選択し、[Save (保存)] をクリックします。
5. [PTZ] タブに移動し、パン/チルトの設定が利用可能であることを確認します。

仕様

ケーブル

ケーブルの太さ

本製品に付属のケーブルガスケットを使用する際、ケーブルは直径が5～11 mmのものを使用する必要があります。

注意

- ・ 指定のケーブルエリアに収まるケーブルを使用してください
- ・ 地域の規制に適合したケーブルを選択してください
- ・ すべてのケーブル孔が適切に密封されていることを確認してください
- ・ ケーブル孔とケーブルエリアの両方に適合するケーブルガスケットまたはケーブルグランドを使用してください

他のケーブルエリアに対応するケーブルガスケット、ケーブルグランドなどのアクセサリについては、www.axis.comを参照してください。

カメラのシリアルインターフェースケーブル

ケーブルの色	仕様
白	RS485 RX/TX A
緑	RS485 RX/TX B

カメラの電源ケーブル

ケーブルの色	仕様
赤	+ 56 V DC
黒	0 V

包装内容

- 定位单元
- 电源连接器
- I/O 连接器
- Torx®钻头 T20 (长)
- 线缆密封套
- RJ45 安装工具
- 环形电缆接线片

如何安装产品

⚠ 危险

电击风险。安装产品之前，电缆都应断电。

⚠ 警示

电气连接和导线管安装应由经过认证的电工执行，并遵守当地法规。


⚠ 警示

⚠ 伤害风险。活动部件。操作期间，请保持身体部位远离产品。安装或维护产品时，请断开电源。

⚠ 警示


⚠ 伤害风险。灼热的表面。请勿在操作期间触摸该产品。执行产品维护时，请断开电源并让表面冷却。

安装底座单元

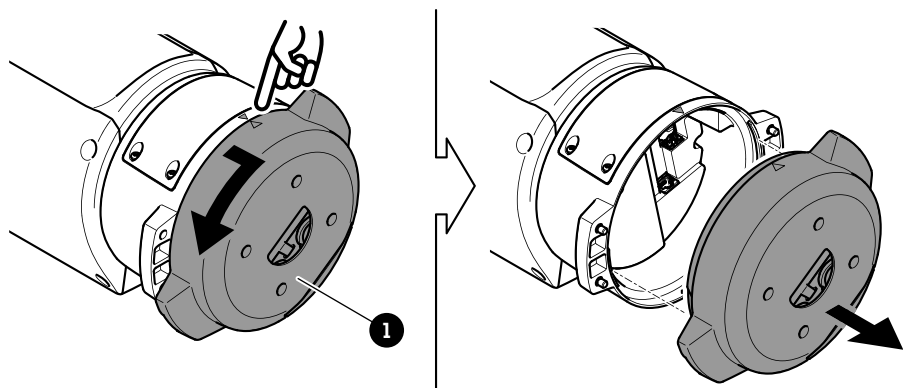

1 底座装置


1. 移除四颗底座单元螺丝 (T30)。
2. 同时逆时针拉转底座单元，直到底座单元和定位单元其余部分的箭头对齐。
3. 移除底座单元。

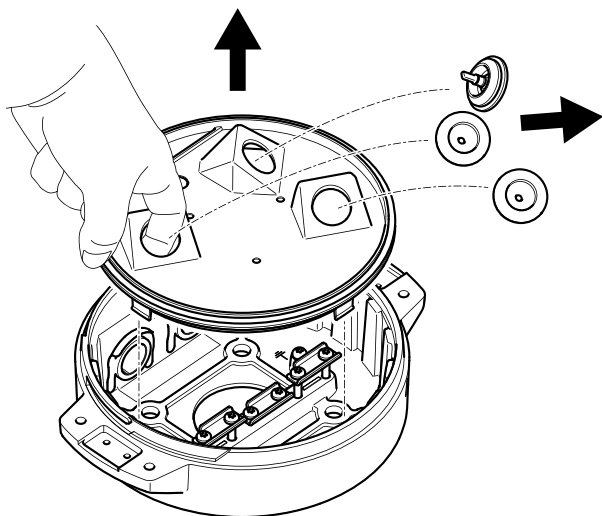

注意

移除透明底座单元盖板时，请勿使用尖锐工具。

4. 移除透明底座单元盖板。

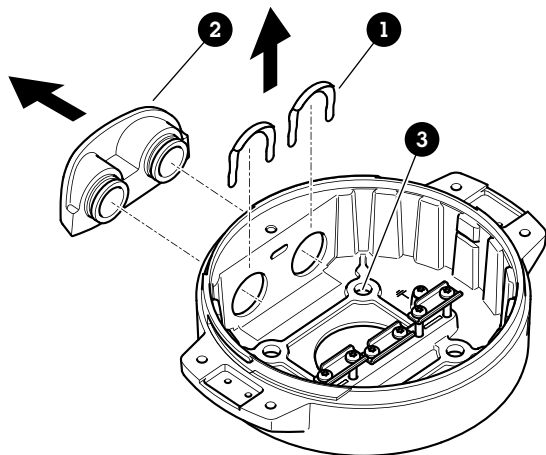

- 1 导线管盖夹
- 2 导线管盖
- 3 螺丝孔 (4个)

- 5. 仅用于导线管安装：先拆下两个导线管盖夹，再拆下导线管盖。
- 6. 在四个螺丝孔中使用适当的紧固件将底座单元固定到安装表面。


布线

▲ 警告

触点危险。本产品应同时使用电源线中的保护接地线和接地编织层进行接地。确保保护接地线和接地编织层的两端与其各自的接地表面接触。

重要


仅使用符合指定电缆区域要求的电缆。有关详细信息，请参见 *电缆厚度*，页面上 136。

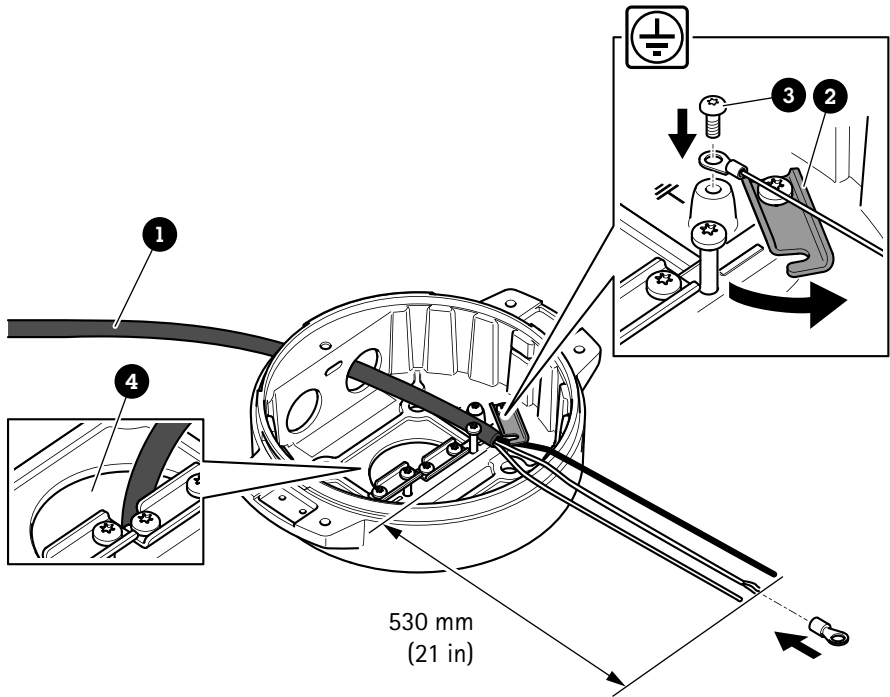

ZH



- 1 电源线 (不包括)
- 2 应力消除器
- 3 接地螺丝
- 4 底部电缆孔

1. 安装可选的导线管适配器 (不包括)。
2. 将电源线穿过底座单元上的孔 (如上图所示)。或者, 将其穿过底部电缆孔。
3. 将电源线套管向后拉 530 毫米 (21 英寸), 然后将电源线穿过应力消除器。
4. 将绿色/黄色的电线固定在随附的环形电缆夹上, 并连接到接地螺丝。电缆的最小截面积为 18AWG (0.82mm²)。

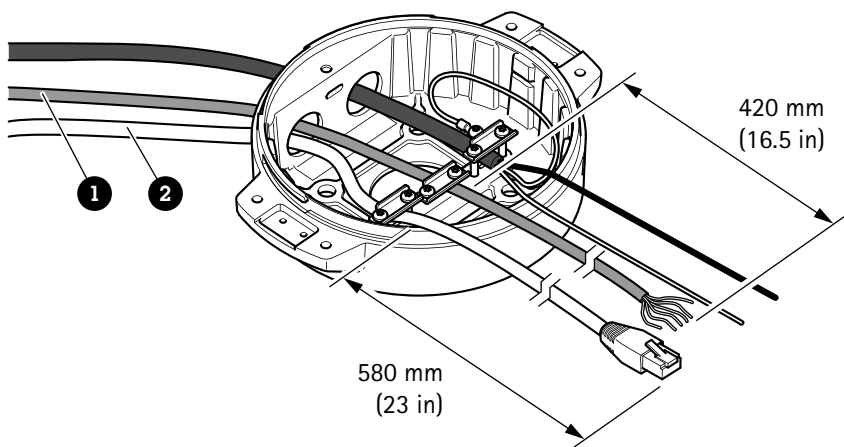

- 1 I/O 电缆 (可选, 不包括)
- 2 网络电缆 (不包括)

5. 将电源线、I/O 电缆 (可选) 和网络电缆穿过底座单元上的孔 (如上图所示)。或者, 将其穿过底部电缆孔。
6. 将 I/O 电缆穿过应力消除器, 并使应力消除器至电缆端的距离为 420 毫米 (16.5 英寸)。
7. 将网络电缆 (光纤电缆和/或 RJ45 电缆) 穿过应力消除器, 并保持应力消除器与连接器末端的距离为 580 毫米 (23 英寸)。有关不同网络连接选项的详细信息, 请参见 [安装网络链路](#), 页面上 130。
8. 合上并拧紧这三个应力消除器。

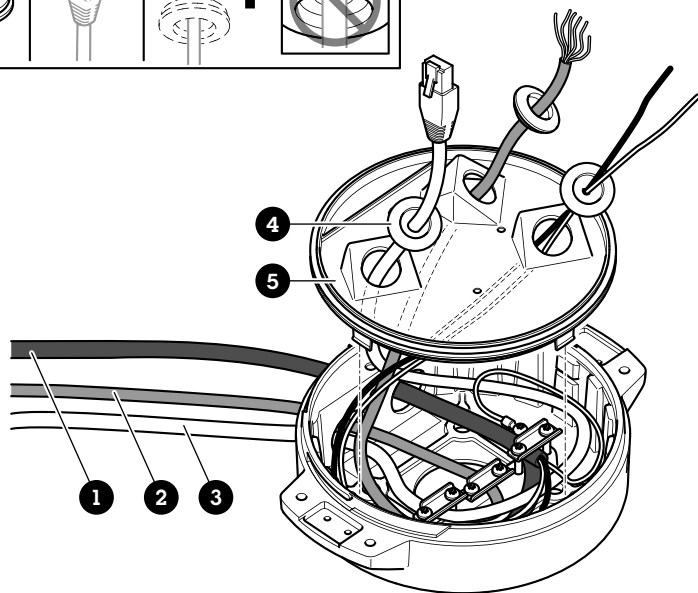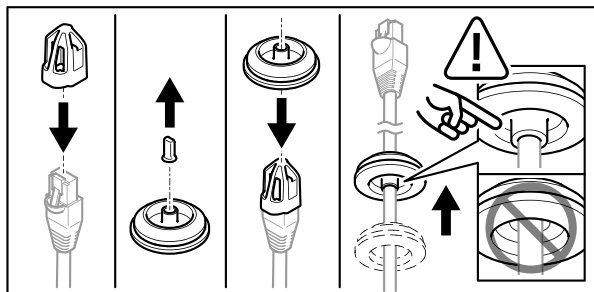


- 1 电源线 (不包括)
- 2 I/O 电缆 (可选, 不包括)
- 3 网络电缆 (不包括)
- 4 线缆垫圈
- 5 透明底座单元盖板

9. 将电缆垫片安装到电缆上。参见 *电缆厚度*, 页面上 136。
10. 将电源线、I/O 电缆和网络电缆 (包括电缆垫片) 穿过透明底座单元盖板上的孔, 然后按照上图所示进行布线。

注意

如果您同时使用光纤电缆和 RJ45 电缆进行网络连接, 请将光纤电缆与 I/O 电缆穿过同一电缆垫片。在电缆和电缆垫片之间涂抹密封胶以防电缆滑出。有关不同网络连接选项的详细信息, 请参见 *安装网络链路*, 页面上 130。

11. 将透明底座单元盖板放在底座单元上, 并将线缆垫圈安装在孔内。

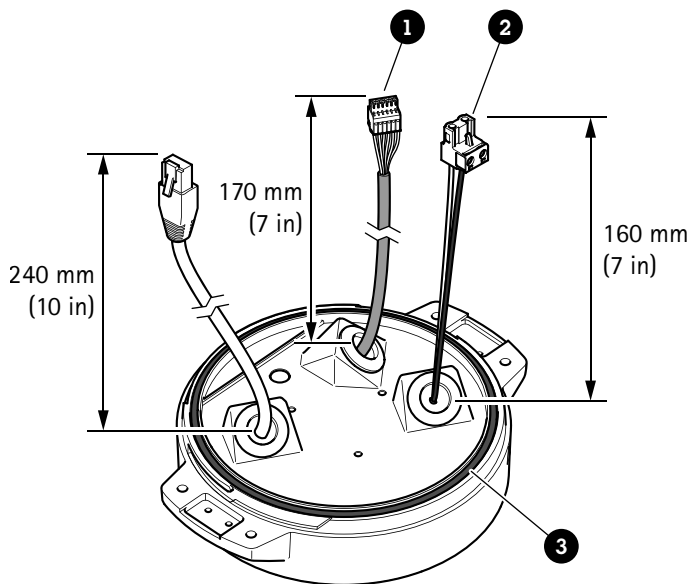

- 1 I/O 连接器
- 2 电源连接器
- 3 O 形环

注意

为避免电缆被拉扯时单元电源意外断开，保护接地线应该比他两条电线（电源线内）长约 10 毫米（0.4 英寸）。


注

为了让安装尽可能简单，我们建议您将电源线护套剥去约 90 毫米（3.5 英寸），并将 I/O 电缆护套剥去 70 毫米（2.8 英寸）。

- 12. 安装电源连接器和 I/O 连接器。
- 13. 调整网络、I/O 和电源线，以使电缆垫片与连接器末端的距离分别为 240 毫米（10 英寸）、170 毫米（7 英寸）及 160 毫米（7 英寸）。

注意

确保 O 型环正确安装在透明底座单元盖板周围。

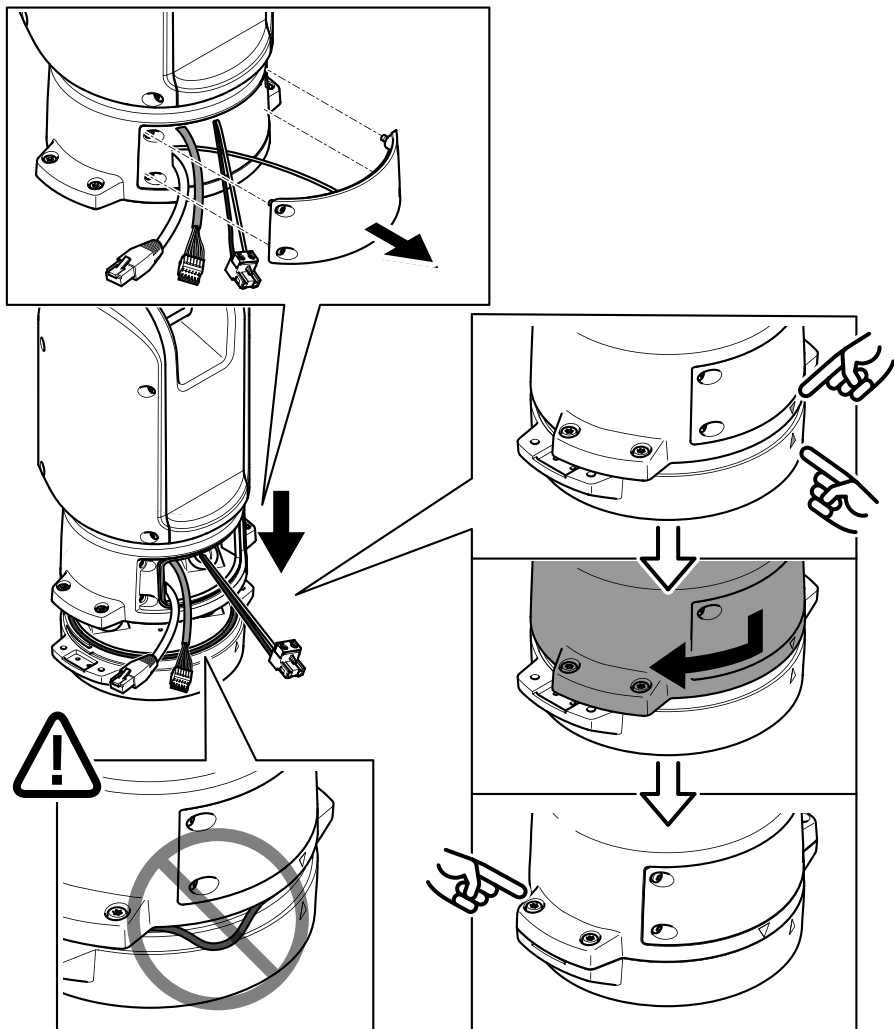

ZH

14. 将定位单元放在底座单元上。确保两个单元上的箭头对齐。
15. 按顺时针方向将定位单元转回至其初始位置并拧紧四个底座单元螺丝（T30，扭矩 3.0 牛米）。

注意

在安装两个单元时，请确保电缆未被夹扁。

安装网络链路

安装网络链路时，有几个选项可以选择：

- A：通过光纤电缆或与 SFP 插槽中的 SFP 模块（带有相应的连接器）连接的 RJ45 电缆。
- B：通过与固定式 RJ45 连接器连接的 RJ45 电缆。
- C：同时连接上述两种电缆，在此情况下，SFP 模块连接用作主网络链路，固定的 RJ45 连接用作故障转移链路。

有关网络连接器位置的详细信息，请参见 [产品概述](#), [页面上](#)。


注

- 不包括 SFP 模块。有关可用 SFP 模块的详细信息，请参见 [axis.com](#)
- 如果您仅通过使用相应 SFP 模块的光纤电缆安装网络链路，它可以用作远程布线安装的独立解决方案。


安装摄像机

注意


- 本产品支持多种摄像机型号。有关支持的摄像机的完整列表，请参阅产品页面：[axis.com](#)。
- 有关如何打开摄像机外壳的说明，请参见摄像机的安装指南。

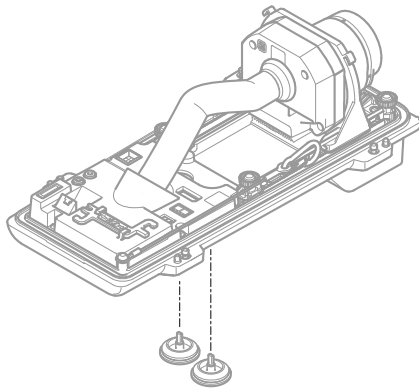


1. 从摄像机底盖上取下线缆垫圈。

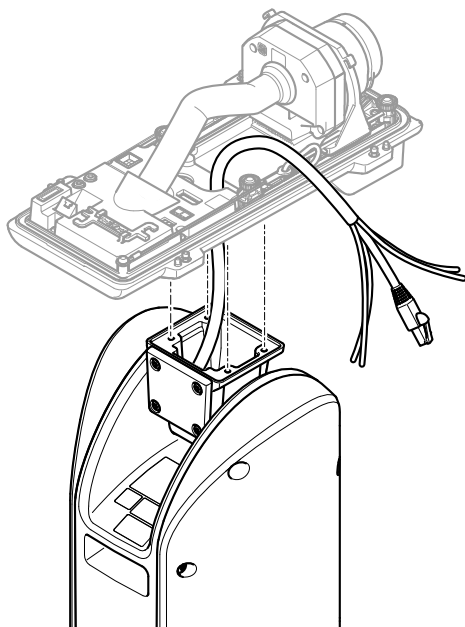

2. 将网络电缆/电源线/串行接口线穿过底盖上的孔。
3. 将底盖安装在定位单元上。

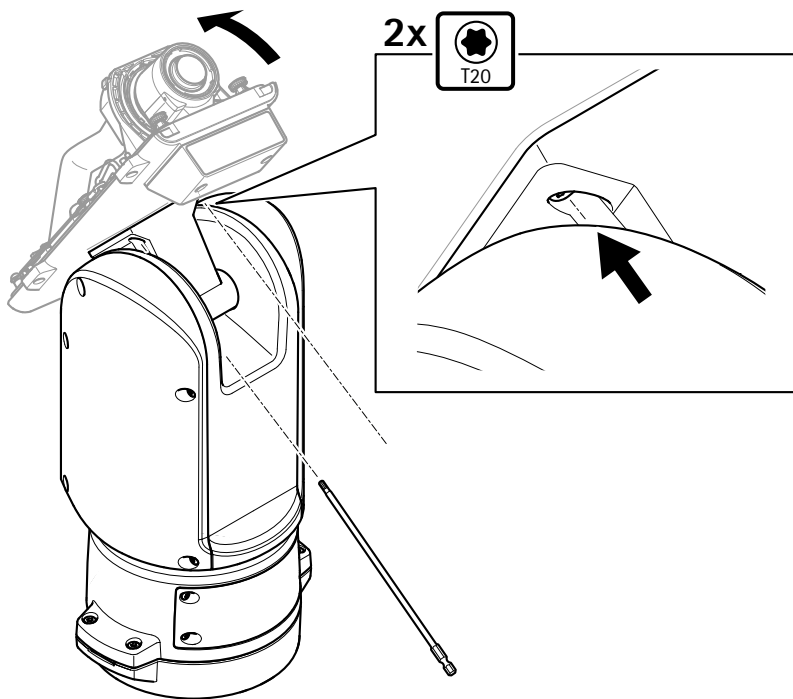


4. 将底盖向后倾斜至其终端位置，然后拧紧定位单元前面的两颗螺丝（T20，扭矩 3.0 Nm）。

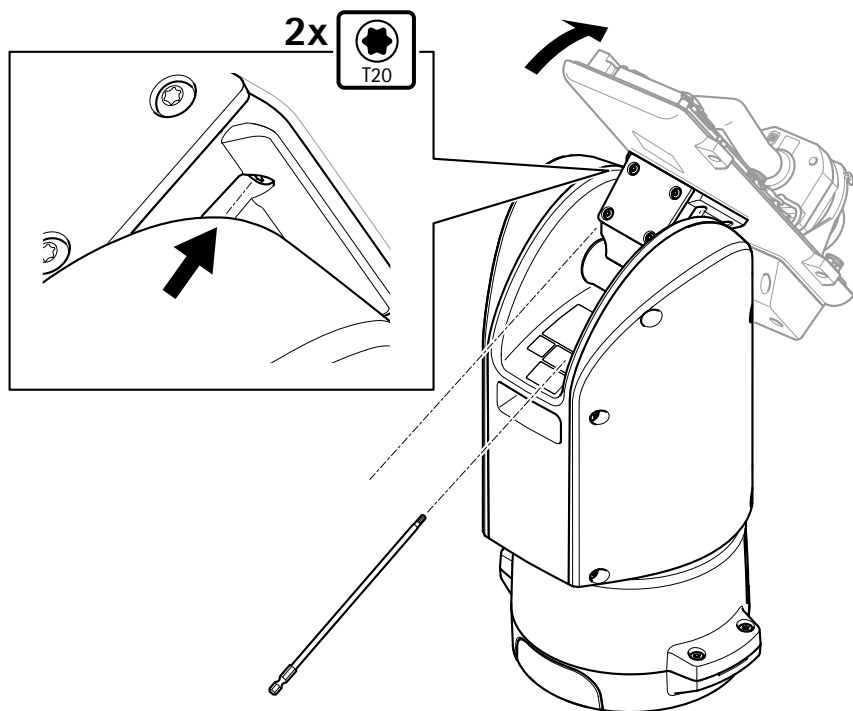


5. 将底盖向前倾斜至其终端位置，然后拧紧定位单元后面的两颗螺丝（T20，扭矩 3.0 Nm）。
6. 根据摄像机的安装指南，连接摄像机网络电缆、串行接口线和电源线。有关线缆规格的详细信息，请参见 [摄像机电源线](#)，页面上 和 [摄像机串行接口线](#)，页面上 136。
7. 根据摄像机的安装指南完成摄像机安装。

连接电缆

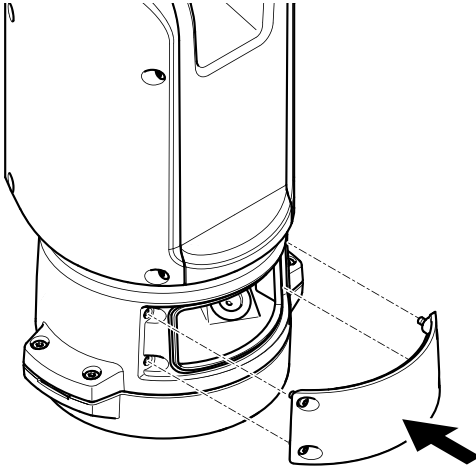

1. 松开四颗盖子螺丝 (T20)，然后取下盖子。

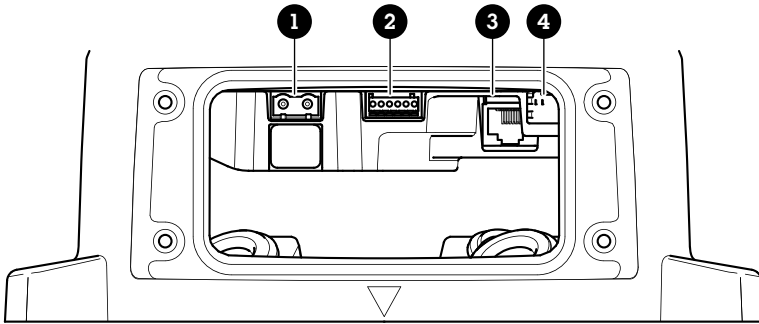

- 1 输入电源连接器
- 2 I/O 连接器
- 3 RJ45 连接器
- 4 SFP 模块的 SFP 插槽 (不包括 SFP 模块)

2. 连接网络 (光纤和/或 RJ45)、I/O 和电源线。有关不同网络连接选项的详细信息，请参见 [安装网络链路](#)，页面上 130。
3. 将盖子放回原来位置，拧紧四颗盖子螺丝 (扭矩 3.0 牛米)。
4. 移除保护盖。

5. 接通产品电源。

选择 PTZ 驱动

1. 转到摄像机的网页。
2. 转到**系统 > 附件 > PTZ**。
3. 如果您的摄像机同时支持 PTZ 驱动和数字 PTZ，请选择 PTZ 模式**机械**。
4. 选择驱动程序 **APTP**，然后单击**保存**。
5. 转到 **PTZ** 选项卡，检查水平转动-垂直转动设置是否可用。

规格

电缆

电缆厚度

使用本产品随附的电缆垫片时，电缆直径应在 5 至 11 毫米（0.2 至 0.4 英寸）的范围内。

注意

- 使用保持在指定电缆区域内的电缆
- 选择符合当地法规的电缆
- 确保电缆孔都已正确密封
- 使用与电缆孔和电缆区域相匹配的电缆垫圈或电缆套管

有关附件（如适合其他电缆区域的电缆垫圈和电缆套管）的信息，请参见 www.axis.com

摄像机串行接口线

电缆颜色	规格
白色款	RS485 RX/TX A
绿色	RS485 RX/TX B

摄像机电源线

电缆颜色	规格
红色	+ 56 V DC
黑色	0 V



3178873

2025-01 (M2.2)

© 2025 Axis Communications AB